

KAUKOSÄÄDIN

KÄYTTÖOPAS



Varoitusilmoitukset: Ennen tämän tuotteen käyttöä lue tämä käyttöopas huolellisesti ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Suunnittelu ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta tuotteen parantamiseksi.

Kysy lisätietoja jälleenmyyjältäsi tai valmistajalta.


Yllä oleva kuva on vain viitteellinen. Toimi tuotteen todellisen ulkonäön mukaan.

Kaukosäätimen käyttö


Malli	RG10N3(2HS)/BGEF, RG10N3(2HS)/BGEFU1
Nimellisjännite	3,0 V (kuivapariistot R03/LR03 x 2)
Signaalin vastaanottoalue	8 m
Ympäristö	-5°C-60°C (23°F-140°F)

Pikaopas


1 ASENNA PARISTOT

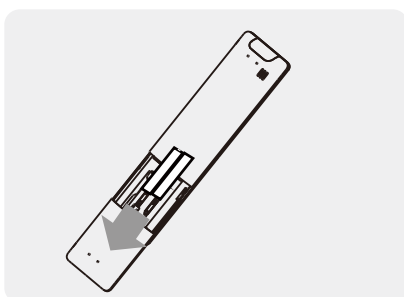


2 VALITSE TILA

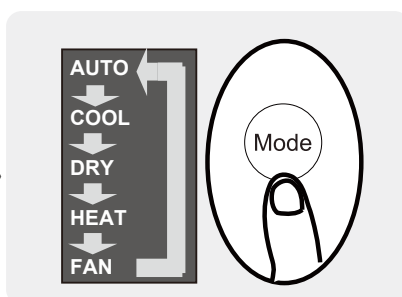


3 VALITSE LÄMPÖTILA

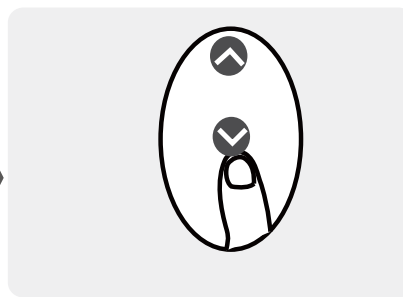


6 PAINA VIRTAPAINIKETTA

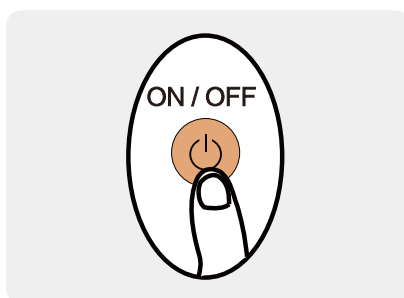

5 SUUNTAA KAUKOSÄÄDIN LAITTEeseen

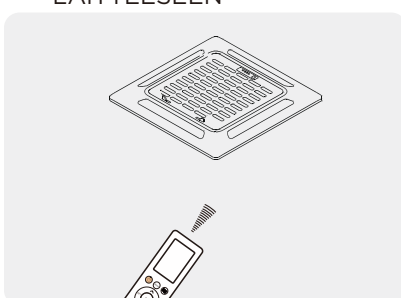

4 VALITSE PUHALLUSNOPEUS

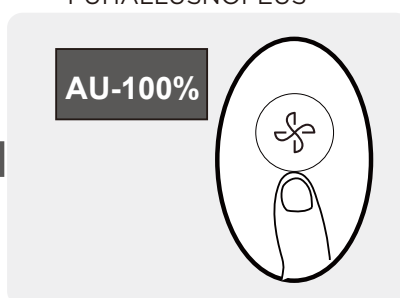

ETKÖ OLE VARMA SIITÄ, MITÄ TOIMINTO TEKEE?

Katso tämän käyttöoppaan kohdista **Perustoimintojen käyttö** ja **Edistyneiden toimintojen käyttö** yksityiskohtainen kuvaus ilmastointilaitteen käytöstä.

ERITYINEN HUOMAUTUS


- Laitteesi painikkeiden ulkonäkö saattaa poiketa hieman esitetyistä esimerkeistä.
- Jos sisäyksikössä ei ole tiettyä toimintoa, kyseisen toimintopainikkeen painaminen kaukosäätimessä ei vaikuta mitään.
- Kun "Kaukosäätimen käyttöohje" ja "KÄYTTÖOPAS" asiakirjojen välillä on merkittäviä eroja toimintokuvauksissa, etusijalle tulee "KÄYTTÖOPAS"-asiakirjan kuvaus.

Kaukosäätimen käyttö

Paristojen asettaminen ja vaihtaminen

Ilmastointilaitteesi saattaa sisältää kaksi paristoa. Aseta paristot kaukosäätimeen ennen käyttöä.

1. Liu'uta kaukosäätimen takakantta alaspäin, jolloin paristolokero tulee näkyviin.
2. Aseta paristot paikalleen siten, että paristojen navat (+)- ja (-) vastaavat paristolokeron sisällä olevia merkkejä.
3. Liu'uta paristolokeron kansi takaisin paikalleen.

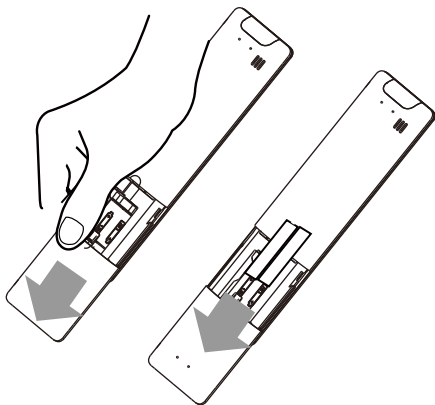

Kaukosäädin

- Suora auringonvalo voi häiritä infrapunasignaalin vastaanotinta.
- Kaukosäätimen ja laitteen välillä on oltava esteetön näköyhteys.
- Jos kaukosäätimen signaalit ohjaavat vahingossa toista laitetta, siirrä laite toiseen paikkaan tai ota yhteyttä asiakaspalveluun.

! Paristojen hävittäminen

- Älä hävitä paristoja lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä. Katso paristojen asianmukainen hävittäminen paikallisista laeista.
- Paristojen hävittämiskuvakkeen alareunassa voi olla kemiallinen symboli. Tämä kemiallinen symboli tarkoittaa, että akku sisältää raskasmetallia, joka ylittää tietyn pitoisuuden. Esimerkki on Pb: Lyijy (>0,004%).
- Laitteet ja käytetyt akut on käsiteltävä erikoistuneessa laitoksessa uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja hyödyntämistä varten. Varmistamalla oikean hävittämisen autat välttämään mahdolliset kielteiset vaikutukset ympäristöön ja ihmisten terveyteen.



Pariston suorituskyky

Parhaan tuotteen suorituskyvyn varmistamiseksi:

- Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja tai erimerkkisiä paristoja.
- Älä jätä paristoja kaukosäätimeen, jos et aio käyttää laitetta yli kahteen kuukauteen.

HUOMAUTUKSIA KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTÖSTÄ

Laite voi olla paikallisten kansallisten säädösten mukainen.

- Kanadassa laitteen tulee olla CAN ICES-3(B) / NMB-3(B) -vaatimusten mukainen.
- Yhdysvalloissa tämä laite noudattaa FCC-sääntöjen osaa 15. Toiminta edellyttää seuraavia kahta ehtoa:


- (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä, ja
- (2) tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Tämä laite on testattu, ja sen on todettu toimivan FCC-määräysten osassa 15 luokan B digitaalisille laitteille asetettujen rajojen puitteissa. Näiden rajojen tarkoituksena on tarjota kohtuullinen suoja haitallisilta häiriöiltä asuin ympäristöissä. Laite tuottaa, käyttää ja saattaa säteillä radiotaajuusenergiaa. Jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se saattaa aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioyhteyksiin. Ei voida kuitenkaan taata, ettei häiriöitä esiintyisi tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiolähetysiin, mikä voidaan todeta sammuttamalla laite ja käynnistämällä se uudelleen, käyttäjää kehoitetaan yrittämään häiriön korjaamista yhdellä tai useammalla seuraavista keinoista:

- Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen tai siirrä sitä.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Kytke laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin vastaanotin on.
- Ota yhteyttä myyjään tai kokeneeseen radio-/TV-tekniikkoon.
- Muutokset tai muokkaukset, joita vaatimustenmukaisuudesta vastaava osapuoli ei ole hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Painikkeet ja toiminnot

Ennen kuin alat käyttää uutta ilmastointilaitettasi, tutustu huolellisesti sen kaukosäätimeen. Seuraavassa on lyhyt esittely itse kaukosäätimestä. Katso ohjeet ilmastointilaitteen käyttöön tämän käyttöoppaan kohdasta **Perustoimintojen käyttö**.

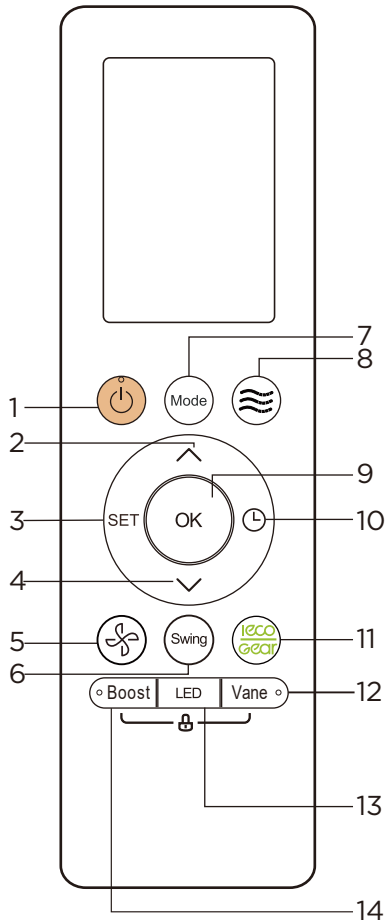


Malli:

RG10N3(2HS)/BGEF
RG10N3(2HS)/BGEFU1

Kuvaus	
Nro 1	 PÄÄLLE/POIS Kytkee laitteen päälle tai pois päältä.
Nro 2	 LÄMPÖTILA Nostaa lämpötilaa 0,5 °C (1 °F) askelin. Maksimi lämpötila on 30 °C (86 °F). HUOMAUTUS: Paina samanaikaisesti ∇- ja ^-painiketta 3 sekunnin ajan vaihtaaksesi lämpötilanäytön °C:n ja °F:n välillä.
Nro 3	SET ASETUS Selaa toimintoja seuraavasti: Active clean (Aktiivinen puhdistus) (🌀) → Fresh (Raikas) (🌿) → Sleep (Uni) (🌙) → Follow Me (Seuraa minua) (👤) → AP mode (AP-tila) (📶) → Active clean (Aktiivinen puhdistus) (🌀)..... Valittu symboli vilkkuu näyttöalueella. Vahvasta painamalla OK-painiketta.
Nro 4	 LÄMPÖTILA Laskee lämpötilaa 0,5 °C (1 °F) askelin. Vähimmäislämpötila on 16 °C.
Nro 5	 PUHALLUSNOPEUS Valitsee puhallusnopeuden seuraavassa järjestyksessä: AU → 20 % → 40 % → 60 % → 80 % → 100 %. Paina TEMP (LÄMPÖTILA) ^ tai ∇ -painiketta lisätäksesi/vähentääksesi tuulettimen nopeutta 1 %:n välein.
Nro 6	 LIIKE Käynnistää ja pysäyttää vaakasuuntaisen säleikön liikkeen.
Nro 7	 TILA Selaa toimintatiloja seuraavasti: AUTO (AUTOM) → COOL (VIILEÄ) → DRY (KUIVA) → HEAT (LÄMMITYS) → FAN (TUULETIN)
Nro 8	 ECO-PAINIKE Nauti tasaisemmasta ja mukavammasta viilennyksestä ilman havaittavaa vetoa. HUOMAUTUS: Tämä toiminto on käytettävissä vain jäähdytystilassa.
Nro 9	OK OK Käytetään valittujen toimintojen vahvistamiseen
Nro 10	 AJASTIN Aseta ajastin laitteen käynnistämiseksi tai sammuttamiseksi.
Nro 11	 ECO/GEAR Paina tätä painiketta siirtyäksesi energiatehokkaaseen tilaan seuraavassa järjestyksessä: ECO (TAL.) → GEAR (VAIHDE) (75 %) → GEAR (VAIHDE) (50 %) → Edellinen asetustila → ECO (TAL.).....
Nro 12	Vane Siiveke Paina siirtyäksesi säleasetustilaan.
Nro 13	LED LED Kytkee sisäyksikön LED-näytön ja ilmastointilaitteen summerin päälle tai pois päältä, mikä luo miellyttävän ja hiljaisen ympäristön.
Nro 14	Boost TEHOSTE (BOOST) Sallii laitteen saavuttaa ennalta asetetun lämpötilan mahdollisimman lyhyessä ajassa.

Kaukosäätimen näytön ilmaisimet

Tiedot näytetään, kun kaukosäädin kytketään päälle.

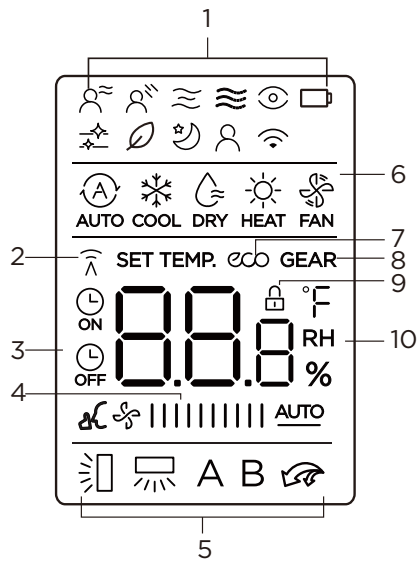

Nro 1	Ei sovellu tähän laitteeseen. Ei sovellu tähän laitteeseen. Ei sovellu tähän laitteeseen. Tuulettamaton näyttö Ei sovellu tähän laitteeseen. Puhdas-toiminnon näyttö (joissakin laitteissa) Raikas-toiminnon näyttö (joissakin laitteissa) Unitilan ilmaisin Seuraa-toiminnon näyttö Langattoman ohjausyhteyden ilmaisin Paristo tyhjä -ilmaisin (jos vilkkuu)
Nro 2	Siirtoilmais Syttyy, kun kaukosäädin lähettää signaalin sisäyksikölle
Nro 3	PÄÄLLE POIS PÄÄLTÄ AJASTIMEN ilmaisin AJASTIMEN ilmaisin Silence (Hiljainen) -toiminnon näyttö
Nro 4	PUHALLUSNOPEUDEN ilmaisin Näyttää valitun puhallusnopeuden: Silence (Hiljainen) 1% MATALA 2%-20% KESKITASO 21%-40% 41%-60% 61%-80% KORKEA 81%-100% AUTO
Nro 5	Vaakasuuventaus säleikön kääntymisen näyttö Ei sovellu tähän laitteeseen. Tehostustilan näyttö A Ei sovellu tähän laitteeseen. B Ei sovellu tähän laitteeseen.
Nro 6	TILAN ilmaisin Näyttää nykyisen tilan, mukaan lukien: AUTO COOL DRY HEAT FAN
Nro 7	ECO (TAL.)-näyttö Näytetään, kun ECO (TAL.) -toiminto on aktivoitu
Nro 8	GEAR (VAIHDE)-näyttö Näytetään, kun GEAR (VAIHDE) -toiminto on aktivoitu.
Nro 9	LUKITUS-ilmaisin Näytetään, kun LUKITUS-toiminto on aktivoitu.
Nro 10	Lämpötilan / ajastimen / tuulettimen nopeuden näyttö Näyttää oletuksena asetetun lämpötilan tai puhallusnopeuden tai ajastimen asetuksen, kun käytetään PÄÄLLE / POIS PÄÄLTÄ AJASTIN -toimintoja. • Lämpötila-alue: 16-30 °C/60-86 °F (20-28 °C/68-82 °F) (mallista riippuen) • Ajastimen asetusalue: 0-24 tuntia • Tuuletinnopeuden säätöalue: AU-100 % Tämä näyttö on tyhjä, kun laite toimii FAN (TUULETIN) -tilassa.

Huomautus:


Kaikki kuvassa näkyvät ilmaisimet on esitetty selkeyden vuoksi.

Varsinaisen käytön aikana näytöllä näkyvät vain kyseiseen toimintaan liittyvät symbolit.

Perustoimintojen käyttö

Peruskäyttö

HUOMAA! Varmista ennen käyttöä, että laite on kytketty pistorasiaan ja virtaa on saatavilla.

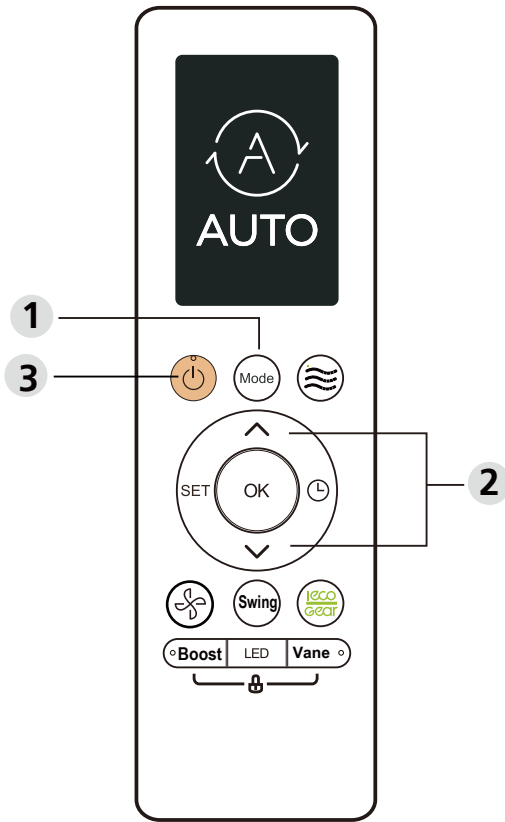

COOL (JÄÄHDYTYS) -tila

1. Paina **MODE (TILA)** -painiketta valitaksesi **COOL (JÄÄHDYTYS)** -tilan.
2. Aseta haluamasi lämpötila käyttämällä **TEMP (LÄMPÖTILA)** $\wedge$ tai **TEMP (LÄMPÖTILA)** $\vee$ -painiketta.
3. Paina **FAN (TUULETIN)** -painiketta valitaksesi puhallusnopeuden välillä AU-100 %.
4. Paina **ON/OFF**-painiketta käynnistääksesi laitteen.

ASETUSLÄMPÖTILA

Laitteiden toimintalämpötila-alue on 16–30 °C (60–86 °F).


Voit nostaa tai laskea asetettua lämpötilaa 0,5 °C:n (1 °F:n) askelin.

AUTO-tila


AUTO-tilassa laite valitsee automaattisesti COOL (VIILEÄ)-, FAN (TUULETIN)- tai HEAT (LÄMMITYS)-toiminnon asetetun lämpötilan perusteella.

1. Paina **MODE (TILA)** -painiketta valitaksesi **AUTO**.
2. Aseta haluamasi lämpötila käyttämällä **TEMP (LÄMPÖTILA)** $\wedge$ tai **TEMP (LÄMPÖTILA)** $\vee$ -painiketta.
3. Paina **ON/OFF**-painiketta käynnistääksesi laitteen.

HUOMAUTUS: PUHALLUSNOPEUTTA ei voi asettaa AUTOMAATTISESSA tilassa.

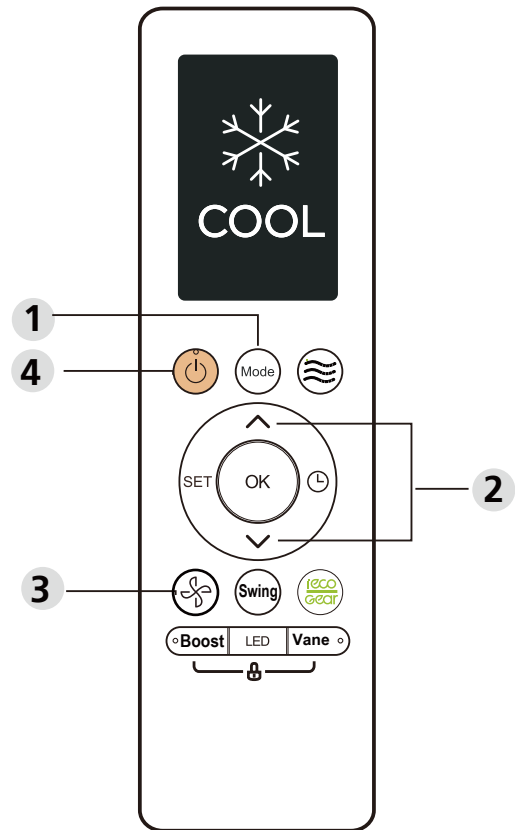


Perustoimintojen käyttö

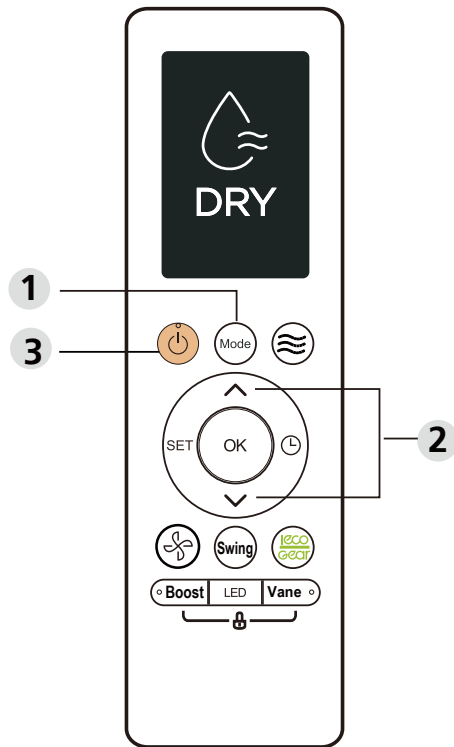

FAN (TUULETIN) -tila

1. Paina **MODE (TILA)** -painiketta valitaksesi **FAN (TUULETIN)** -tilan.
2. Paina **FAN (TUULETIN)** -painiketta valitaksesi puhallusnopeuden välillä AU-100 %.
3. Paina **ON/OFF**-painiketta käynnistääksesi laitteen.


HUOMAUTUS: FAN (TUULETIN) -tilassa ei voi asettaa lämpötilaa. Tämän seurauksena kaukosäätimesi LCD-näyttö ei näytä lämpötilaa.

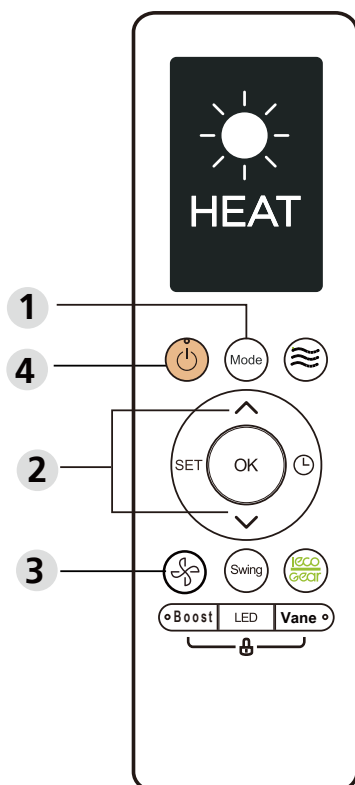

DRY (KUIVAUS) -tila (kosteudenpoisto)

1. Paina **MODE (TILA)** -painiketta valitaksesi **DRY (KUIVAUS)**.
2. Aseta haluamasi lämpötila käyttämällä **TEMP (LÄMPÖTILA)** ^ tai **TEMP (LÄMPÖTILA)** v -painiketta.
3. Paina **ON/OFF**-painiketta käynnistääksesi laitteen.

HUOMAUTUS: PUHALLUSNOPEUTTA ei voi muuttaa KUIVAUS-tilassa.

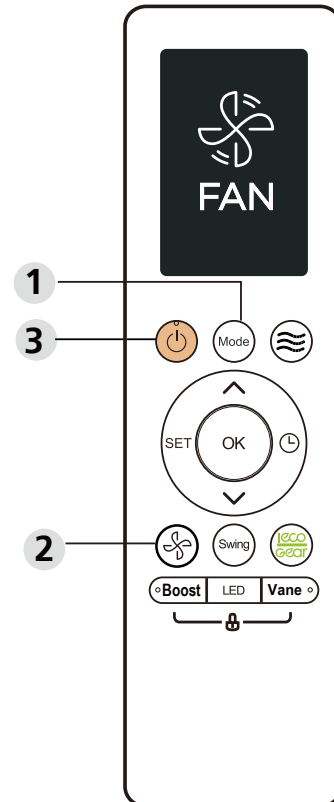

HEAT (LÄMMITYS) -tila

1. Paina **MODE (TILA)** -painiketta valitaksesi **HEAT (LÄMMITYS)** -tilan.
2. Aseta haluamasi lämpötila käyttämällä **TEMP (LÄMPÖTILA)** ^ tai **TEMP (LÄMPÖTILA)** v -painiketta.
3. Paina **FAN (TUULETIN)** -painiketta valitaksesi puhallusnopeuden välillä AU-100 %.
4. Paina **ON/OFF**-painiketta käynnistääksesi laitteen.

HUOMAUTUS: Kun ulkolämpötila laskee, laitteen HEAT (LÄMMITYS) -toiminnon suorituskyky voi heikentyä. Tällaisissa tapauksissa suosittelemme käyttämään tätä ilmastointilaitetta yhdessä muiden lämmityslaitteiden kanssa.

Perustoimintojen käyttö

TIMER (AJASTIN) asettaminen


TIMER ON/OFF (PÄÄLLE/POIS AJASTIN) – Aseta aika, jonka kuluttua laite käynnistyy tai sammuu automaattisesti.

TIMER ON (PÄÄLLE AJASTIN) -asetus

Paina TIMER (AJASTIN) -painiketta aloittaaksesi päälle kytketymisen aikajakson.

Paina lämpötilan ylös- tai alas -painiketta useita kertoja asettaaksesi halutun ajan laitteen käynnistymiselle.

Kohdista kaukosäädin laitteeseen ja odota 1 sekunti, TIMER ON (PÄÄLLE AJASTIN) aktivoituu.

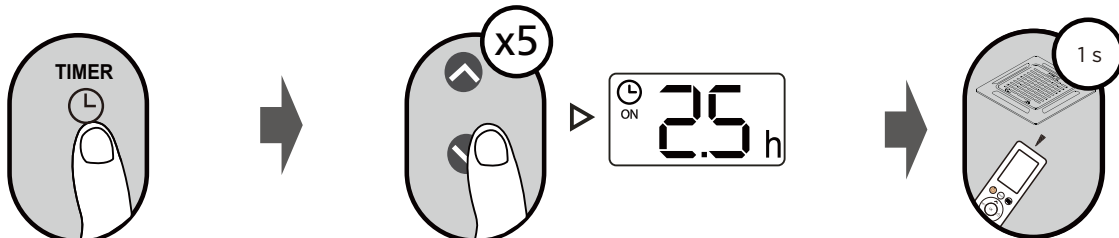


TIMER OFF (POIS AJASTIN) -asetus

Paina TIMER (AJASTIN) -painiketta käynnistääksesi sammutusajastimen.

Paina lämpötilan ylös- tai alas -painiketta useita kertoja asettaaksesi halutun ajan laitteen sammumiselle.

Kohdista kaukosäädin laitteeseen ja odota 1 sekunti, TIMER OFF (POIS JAASTIN) aktivoituu.


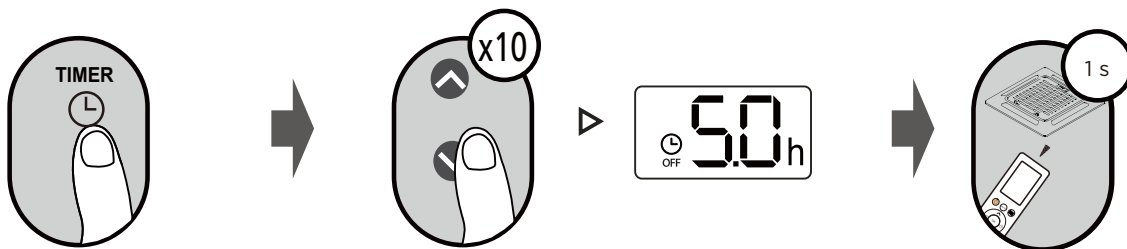


HUOMAUTUS:

1. Kun asetat PÄÄLLE AJASTIN- tai POIS AJASTIN -toiminnon, aika kasvaa 30 minuutin askelin jokaisella painalluksella enintään 10 tuntiin asti. 10 tunnin jälkeen ja enintään 24 tuntiin asti se kasvaa 1 tunnin askelin. (Esimerkiksi paina 5 kertaa saadaksesi 2,5 t ja paina 10 kertaa saadaksesi 5 t,) Ajastin palautuu arvoon 0,0 24 tunnin jälkeen.
2. Peruuta kumpikin toiminto asettamalla sen ajastin arvoon 0,0 t.

TIMER ON & OFF (AJASTIN PÄÄLLE JA POIS PÄÄLTÄ) -asetus (esimerkki)

Muista, että asettamasi aikajakso molemmille toiminnoille viittaa tunteihin nykyhetken jälkeen.

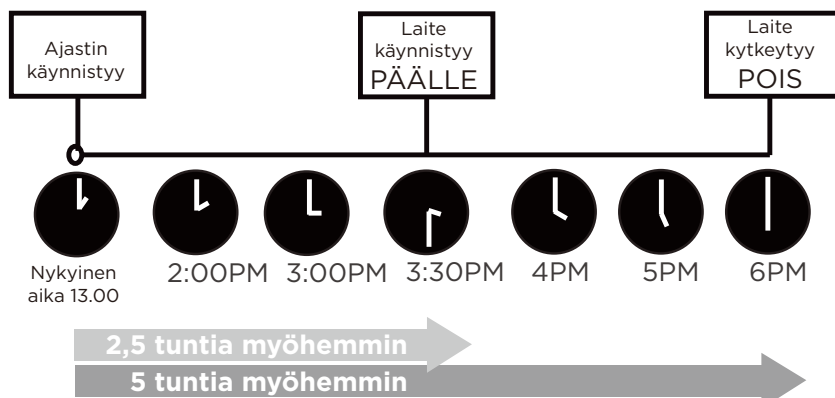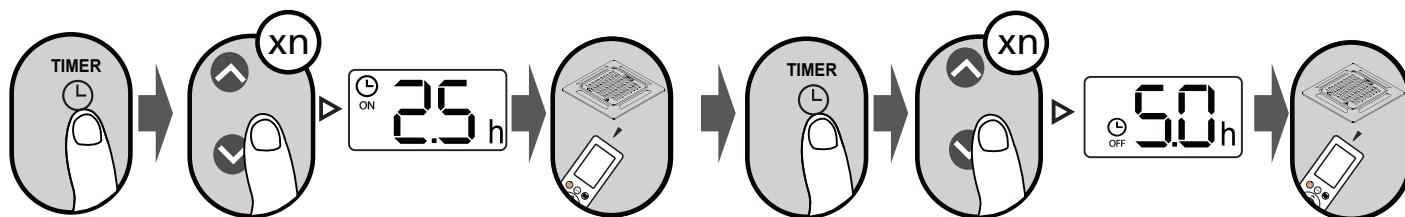


Esimerkki: Jos nykyinen aika on 13.00, asetettaessa ajastin yllä olevien vaiheiden mukaisesti laite käynnistyy 2,5 tuntia kuluttua (klo 15.30) ja sammuu klo 18.00.

Edistyneiden toimintojen käyttö


Lamellisuunnan säätö

Paina Vane (Lamelli) -painiketta, kun laite on päällä.

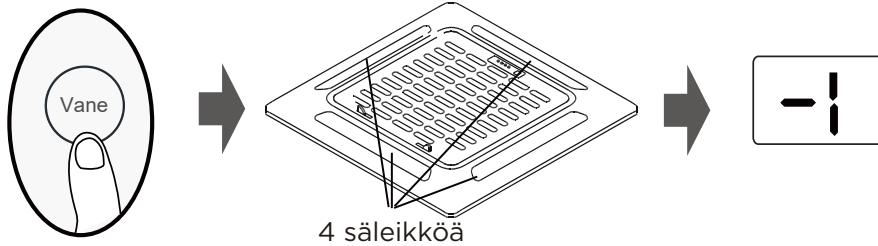

Järjestelmä poistuu säleikön säätötilasta, jos mitään toimintoja ei tehdä 10 sekunnin kuluessa.

Paina tätä painiketta aktivoitaksesi säleasetustoiminnon. Joka kerta kun painat Vane (Lamelli) -painiketta, näyttöpaneeli näyttää valitun säleen seuraavassa järjestyksessä ("0" tarkoittaa, että kaikki neljä sälettä on valittu):



Paina Swing (Kääntyminen) -painiketta käynnistääksesi tai pysäyttääksesi valittujen säleikköjen automaattisen kääntymistoiminnon.

Swing (Liike) -toiminto


Paina Swing (Liike) -painiketta



Vaakasuurtaisen säleen automaattinen kääntymisominaisuus on aktivoitu. Paina uudelleen pysäyttääksesi.

FP-toiminto

Paina tätä painiketta 2 kertaa yhden sekunnin aikana HEAT (LÄMMITYS) -tilassa ja asettaessa lämpötila 16 °C/60 °F.

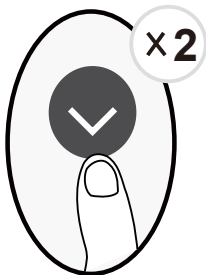

Laitteen tuuletin toimii korkealla nopeudella (kompressorin ollessa päällä) ja lämpötila asetetaan automaattisesti 8 °C:een.

Huomautus: Tämä toiminto on tarkoitettu vain lämpöpumppu-ilmastointilaitteille.

Paina tätä painiketta 2 kertaa yhden sekunnin aikana HEAT (LÄMMITYS) -tilassa ja asettuna lämpötilaksi 16 °C/60 °F aktivoitaksesi FP-toiminnon. Paina On/off (virta)-, Sleep (Uni)-, Mode (Tila)-, Fan (Tuuletin)- ja Temp. (Lämpö) -painiketta käytön aikana peruuttaaksesi tämän toiminnon.

Edistyneiden toimintojen käyttö

ECO/GEAR (TAL./VAIHDE) -toiminto



Paina tätä painiketta siirtyäksesi energiatehokkaaseen tilaan seuraavassa järjestyksessä:

ECO (TAL.) → GEAR (VAIHDE) (75 %) → GEAR (VAIHDE) (50 %) → Edellinen asetustila → ECO (TAL.).....

Huomautus: Tämä toiminto on käytettävissä vain COOL (JÄÄHDYTYS)-tilassa.

ECO (TAL.) - toiminto:

Jäähdytystilassa paina tätä painiketta, kaukosäädin säätää lämpötilan automaattisesti arvoon 24 °C/75 °F ja tuulettimen nopeuden automaattiseksi energian säästämiseksi (vain kun asetettu lämpötila on alle 24 °C/75 °F). Jos asetettu lämpötila on yli 24 °C/75 °F, paina ECO-painiketta. Tällöin tuulettimen nopeus vaihtuu automaattitilaan eikä asetettu lämpötila muutu.

HUOMAUTUS:

Paina tätä painiketta, vaihda tilaa tai säädä asetettua lämpötilaa alle 24 °C:n/75 °F:n lopettaaksesi ECO (TAL.) -toiminnon.

ECO (TAL.) -tilassa asetetun lämpötilan tulisi olla 24 °C / 75 °F tai korkeampi, muuten jäähdytys voi olla riittämätön. Jos tunnet olosi epämukavaksi, paina vain ECO (TAL.) -painiketta uudelleen pysäyttääksesi sen.

GEAR-toiminto:

Paina tätä painiketta siirtyäksesi GEAR (VAIHDE) -toimintoon seuraavasti:

75 % (enintään 75 % sähköenergian kulutuksesta)




50 % (enintään 50 % sähköenergian kulutuksesta)



Edellinen asetustila.

GEAR (VAIHDE) -tilassa kaukosäätimen näyttö vaihtaa vuorotellen sähkönkulutuksen ja asetetun lämpötilan välillä.

Hiljainen toiminto

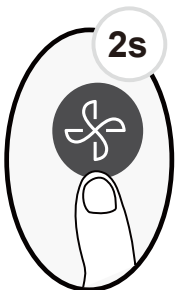


Paina Fan (Puhallin) -painiketta yli 2 sekunnin ajan ottaaksesi Silence (Hiljaisuus) -toiminnon käyttöön tai poistaaksesi sen käytöstä (joissakin laitteissa).

Kompressorin matalan taajuuden toiminnan vuoksi jäähdytys- ja lämmitysteho saattaa olla riittämätön. Käytön aikana ON/OFF (Päälle/pois)-, Mode (Tila)-, Sleep (Uni)-, Boost (Tehostus)- tai Clean (Puhdistus) -painikkeen painaminen peruuttaa hiljaisuustoiminnon.


Edistyneiden toimintojen käyttö

LOCK (LUKITUS) -toiminto

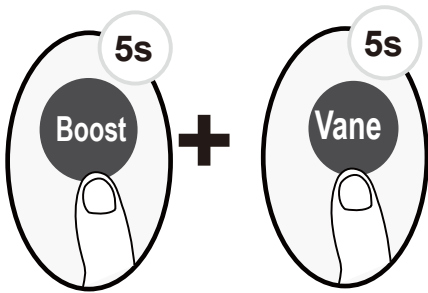

Paina kahta painiketta samanaikaisesti yli 5 sekunnin ajan aktivoitaksesi lukitustoiminnon. Mitkään painikkeet eivät reagoi, paitsi kun painetaan näitä kahta painiketta uudelleen kahden sekunnin ajan lukituksen poistamiseksi.

SET (ASETUS) -toiminto

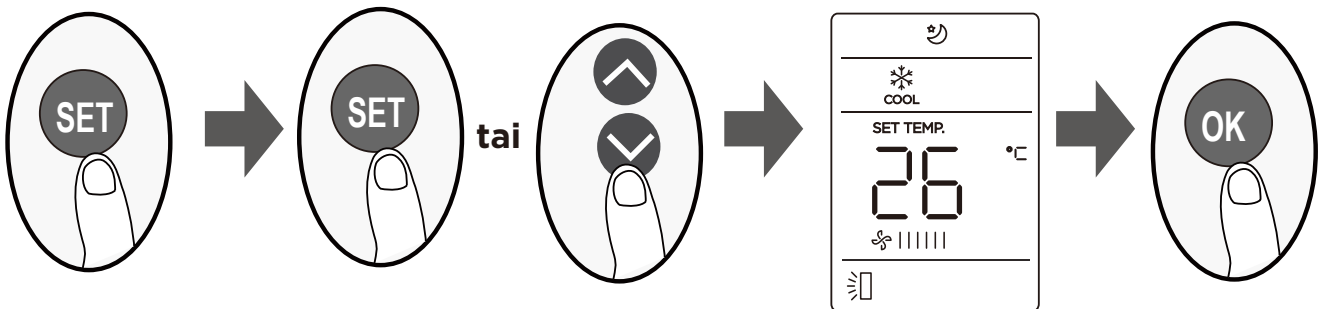

- Paina SET (ASETUS) -painiketta siirtyäksesi toiminnon asetuksiin, ja valitse haluamasi toiminto painamalla SET (ASETUS) -painiketta tai TEMP ▼ (LÄMPÖTILA) - tai TEMP ▲ (LÄMPÖTILA) -painiketta. Valittu symboli vilkkuu näyttöalueella. Vahvasta painamalla OK-painiketta.
- Peruuttaaksesi valitun toiminnon, toimi vain samoin kuin edellä.
- Voit selata toimintoja painamalla SET (ASETUS) -painiketta seuraavasti:
Active clean (Aktiivinen puhdistus) (🌀) → Fresh (Raikas)* (🍃) → Sleep (Uni) (🌙) → Follow Me (Seuraa minua) (👤) → AP mode (AP-tila)* (📶) → Active clean (Aktiivinen puhdistus).....
[*]: Mallista riippuen

Active clean (Aktiivinen puhdistus) -toiminto (🌀) (joissakin laitteissa):

Active Clean Technology poistaa lämmönvaihtimeen tarttuneen pölyn, homeen ja rasvan, jotka voivat aiheuttaa hajuja, jäädyttämällä jään automaattisesti ja sulattamalla sen sitten nopeasti. Kun tämä toiminto kytketään päälle, sisäyksikön näytölle ilmestyy "CL". 20-45 minuutin kuluttua laite sammuu automaattisesti ja CLEAN (PUHDISTUS) -toiminto peruutetaan.

Sleep (Uni) -toiminto (🌙):

SLEEP (UNI) -toimintoa käytetään vähentämään tehoa unen aikana (kun et tarvitse samoja lämpötila-asetuksia pitääksesi olosi mukavana).

Tämä toiminto voidaan aktivoida vain kaukosäätimellä.

Lisätietoja löydät KÄYTTÖOPPAAN kohdasta "unitoiminto".

Huomautus: SLEEP (UNI) -toiminto ei ole käytettävissä FAN (PUHALLIN)- tai DRY (KUIVAUS) -tilassa.

FRESH (PUHDISTUS) -toiminto (🍃) (joissakin laitteissa):

Kun FRESH (RAIKAS) -toiminto käynnistyy, ionigeneraattori aktivoituu ja auttaa puhdistamaan huoneilmaa.

Follow me (Seuraa minua) -toiminto (👤):

FOLLOW ME (SEURAA MINUA) -toiminto mahdollistaa kaukosäätimen mittaamaan lämpötilan sen nykyisessä sijainnissa ja lähettämään tämän signaalin ilmastointilaitteelle 3 minuutin välein.

Kun käytetään AUTO (AUTOMAATTINEN)-, COOL (JÄÄHDYTYKSEN)- tai HEAT (LÄMMITYS) -tilaa, kaukosäätimen mittaama ympäristön lämpötila (sisäyksikön mittaaman lämpötilan sijaan) mahdollistaa sen, että ilmastointilaitte optimoi ympärilläsi olevan lämpötilan ja varmistaa maksimaalisen mukavuuden.

Edistyneiden toimintojen käyttö

HUOMAUTUS:

Paina ja pidä Boost (Tehostus) -painiketta seitsemän sekuntia käynnistääksesi/poistaaksesi Follow Me (Seuraa minua) -toiminnon muistitoiminnon.

- Jos muistitoiminto on aktivoitu, näytölle ilmestyy teksti "On" (Päällä) kolmeksi sekunniksi.
- Jos muistitoiminto pysäytetään, "OF" (Pois päältä) näkyy näytöllä 3 sekunnin ajan.
- Kun muistitoiminto on aktivoitu, ON/OFF (PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ) -painikkeen painaminen, tilan vaihtaminen tai sähkökatko eivät peru Follow Me (Seuraa minua) -toimintoa.

AP-toiminto (📶) (joissakin laitteissa):

Valitse AP-tila langattoman verkon määrittystä varten. Joissakin laitteissa se ei toimi SET (ASETUS) -painikkeen painamisella. AP-tilaan siirtymiseksi paina LED-painiketta seitsemän kertaa peräkkäin 10 sekunnin aikana.




Dippikytkimen tuulettimen pysäytys-toiminto.

HUOMAUTUS: Tämä toiminto on käytettävissä vain jäähdytystilassa.

Tämä ominaisuus on käytettävissä joissakin malleissa.



SW2:ssä on 2 dippikytkintä: SW2-1 ja SW2-2
SW2-2 ohjaa tuulettamatonta tilaa.

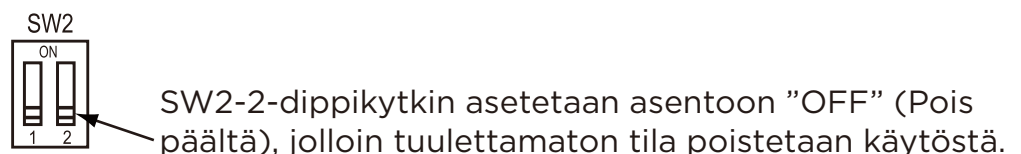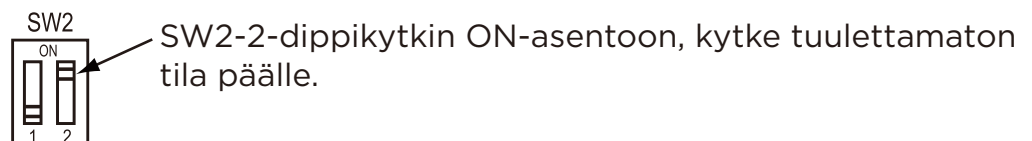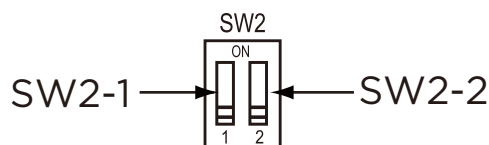



www.midea.com

© Midea 2022 kaikki oikeudet pidätetään

CR283-RG10N3(2HS)

16117000A53073