

KAUKOSÄÄDIN

KÄYTTÖOHJE



TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

Kiitos, kun ostit ilmastointilaitteemme. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen uuden ilmastointilaitteen käyttöä. Muista säilyttää tämä käyttöopas myöhempää tarvetta varten.


Sisällysluettelo

Kaukosäätimen tekniset tiedot.....	02
Kaukosäätimen käyttö	03
Painikkeet ja toiminnot	04
Kaukosäätimen näytön ilmaisimet.....	06
Perustoimintojen käyttö.....	07
Edistyneiden toimintojen käyttö	10

Kaukosäätimen tekniset tiedot

Malli	RG10A(B2S)/BGEF, RG10A(B2S)/BGEFU1, RG10A1(B2S)/BGEF, RG10A2(B2S)/BGEFU1, RG10A2(B2S)/BGCEFU1, RG10A2(B2S)/BGCEF, RG10A10(B2S)/BGEF, RG10A1(N2S)/BGEF.
Nimellisjännite	3,0 V (kuivapariistot R03/LR03 x 2)
Signaalin vastaanottoalue	8 m
Ympäristö	-5–60 °C (23–140 °F)

Pikaopas

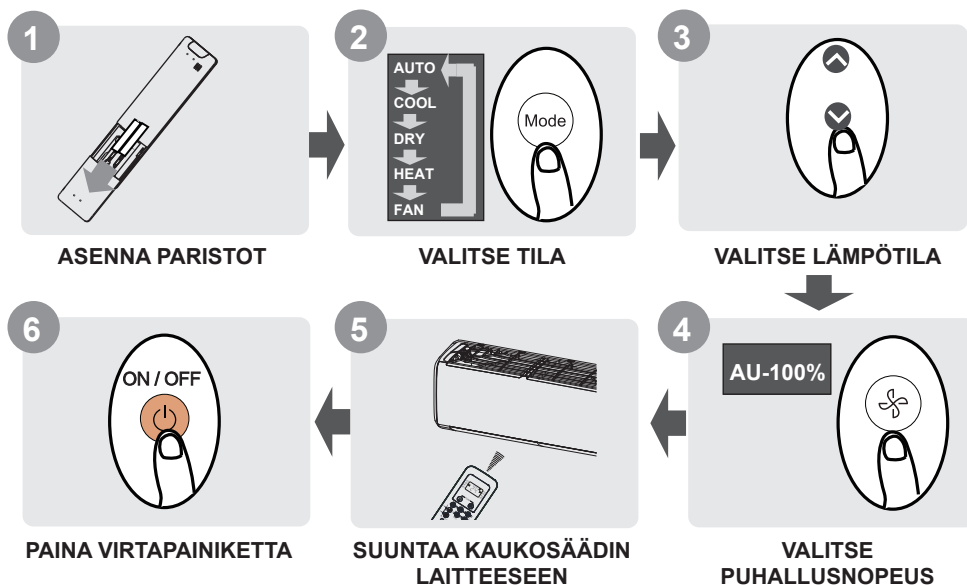

ETKÖ OLE VARMA SIITÄ, MITÄ TOIMINTO TEKEE?

Katso tämän käyttöoppaan kohdista **Perustoimintojen käyttö** ja **Edistyneiden toimintojen käyttö** yksityiskohtainen kuvaus ilmastointilaitteen käytöstä.

ERITYINEN HUOMAUTUS


- Laitteesi painikkeiden ulkonäkö saattaa poiketa hieman esitetyistä esimerkeistä.
- Jos sisäyksikössä ei ole tiettyä toimintoa, kyseisen toimintopainikkeen painaminen kaukosäätimessä ei vaikuta mitään.
- Kun "Kaukosäätimen käyttöohje" ja "KÄYTTÖOPAS" asiakirjojen välillä on merkittäviä eroja toimintokuvauksissa, etusijalle tulee "KÄYTTÖOPAS"-asiakirjan kuvaus.

Kaukosäätimen käyttö

Paristojen asettaminen ja vaihtaminen

Ilmastointilaitteesi mukana voi tulla kaksi paristoa (joissakin laitteissa). Aseta paristot kaukosäätimeen ennen käyttöä.

1. Liu'uta kaukosäätimen takakannta alaspäin, jolloin paristolokero tulee näkyviin.
2. Aseta paristot paikalleen siten, että paristojen navat (+)- ja (-) vastaavat paristolokeron sisällä olevia merkkejä.
3. Liu'uta paristolokeron kansi takaisin paikalleen.

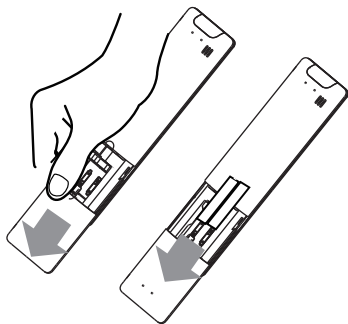

Kaukosäädin

- Suora auringonvalo voi häiritä infrapunasignaalin vastaanotinta.
- Kaukosäätimen ja laitteen välillä on oltava esteetön näköyhteys.
- Jos kaukosäätimen signaalit ohjaavat vahingossa toista laitetta, siirrä laite toiseen paikkaan tai ota yhteyttä asiakaspalveluun.

! Paristojen hävittäminen

- Älä hävitä paristoja lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä. Katso paristojen asianmukainen hävittäminen paikallisista laeista.
- Paristojen hävittämiskuvakkeen alareunassa voi olla kemiallinen symboli. Tämä kemiallinen symboli tarkoittaa, että akku sisältää raskasmetallia, joka ylittää tietyn pitoisuuden. Esimerkki on Pb: Lyijy (>0,004%).
- Laitteet ja käytetyt akut on käsiteltävä erikoistuneessa laitoksessa uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja hyödyntämistä varten. Varmistamalla oikean hävittämisen autat välttämään mahdolliset kielteiset vaikutukset ympäristöön ja ihmisten terveyteen.



Pb

Pariston suorituskyyky

Tuotteen optimaalisen suorituskyyvyn varmistamiseksi:

- Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja tai erimerkkisiä paristoja.
- Älä jätä paristoja kaukosäätimeen, jos et aio käyttää laitetta yli kahteen kuukauteen.

Huomautuksia Kaukosäätimen Käytöstä

Laitte voi olla paikallisten kansallisten säädösten mukainen.


- Kanadassa laitteen tulee olla CAN ICES-3(B) / NMB-3(B) -vaatimusten mukainen.
- Yhdysvalloissa tämä laite noudattaa FCC-sääntöjen osaa 15. Toiminta edellyttää seuraavia kahta ehtoa:
 - (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä, ja
 - (2) tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Tämä laite on testattu, ja sen on todettu toimivan FCC-määräysten osassa 15 luokan B digitaalisille laitteille asetettujen rajojen puitteissa. Näiden rajojen tarkoituksena on tarjota kohtuullinen suoja haitallisilta häiriöiltä asuinympäristöissä. Laite tuottaa, käyttää ja saattaa säteillä radiotaajuusenergiaa. Jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se saattaa aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioyhteyksiin. Ei voida kuitenkaan taata, ettei häiriöitä esiintyisi tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiolähetyskeskityksiin, mikä voidaan todeta sammuttamalla laite ja käynnistämällä se uudelleen, käyttäjää kehoitetaan yrittämään häiriön korjaamista yhdellä tai useammalla seuraavista keinoista:

- Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen tai siirrä sitä.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Kytke laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin vastaanotin on.
- Ota yhteyttä myyjään tai kokeneeseen radio-/TV-tekniikkoon.
- Muutokset tai muokkaukset, joita vaatimustenmukaisuudesta vastaava osapuoli ei ole hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Painikkeet ja toiminnot

Ennen kuin alat käyttää uutta ilmastointilaitettasi, tutustu huolellisesti sen kaukosäätimeen. Seuraavassa on lyhyt esittely itse kaukosäätimestä. Katso ohjeet ilmastointilaitteen käyttöön tämän käyttöoppaan kohdasta **Perustoimintojen käyttö**.

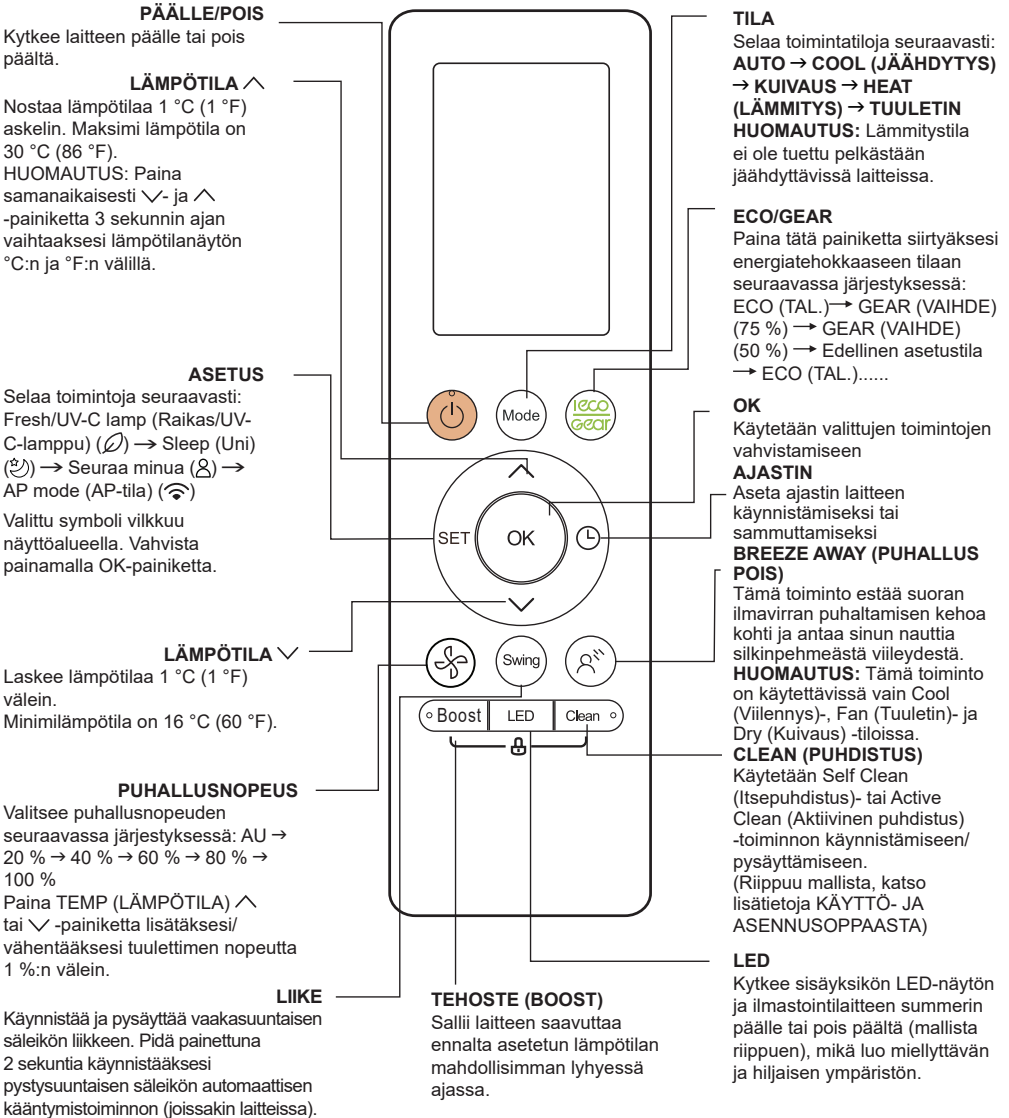


Malli: RG10A2(B2S)/BGFEU1

RG10A10(B2S)/BGFEF(20-28°C/68-82°F)

RG10A(B2S)/BGFEF, RG10A(B2S)/BGFEU1 (Fresh (Raikas) -toiminto ei ole käytettävissä)


RG10A2(B2S)/BGCEFU1, RG10A2(B2S)/BGCEF (Vain jäähdytysmallit, AUTO (AUTOM.) -tila ja HEAT (LÄMMITYS) -tila eivät ole käytettävissä)

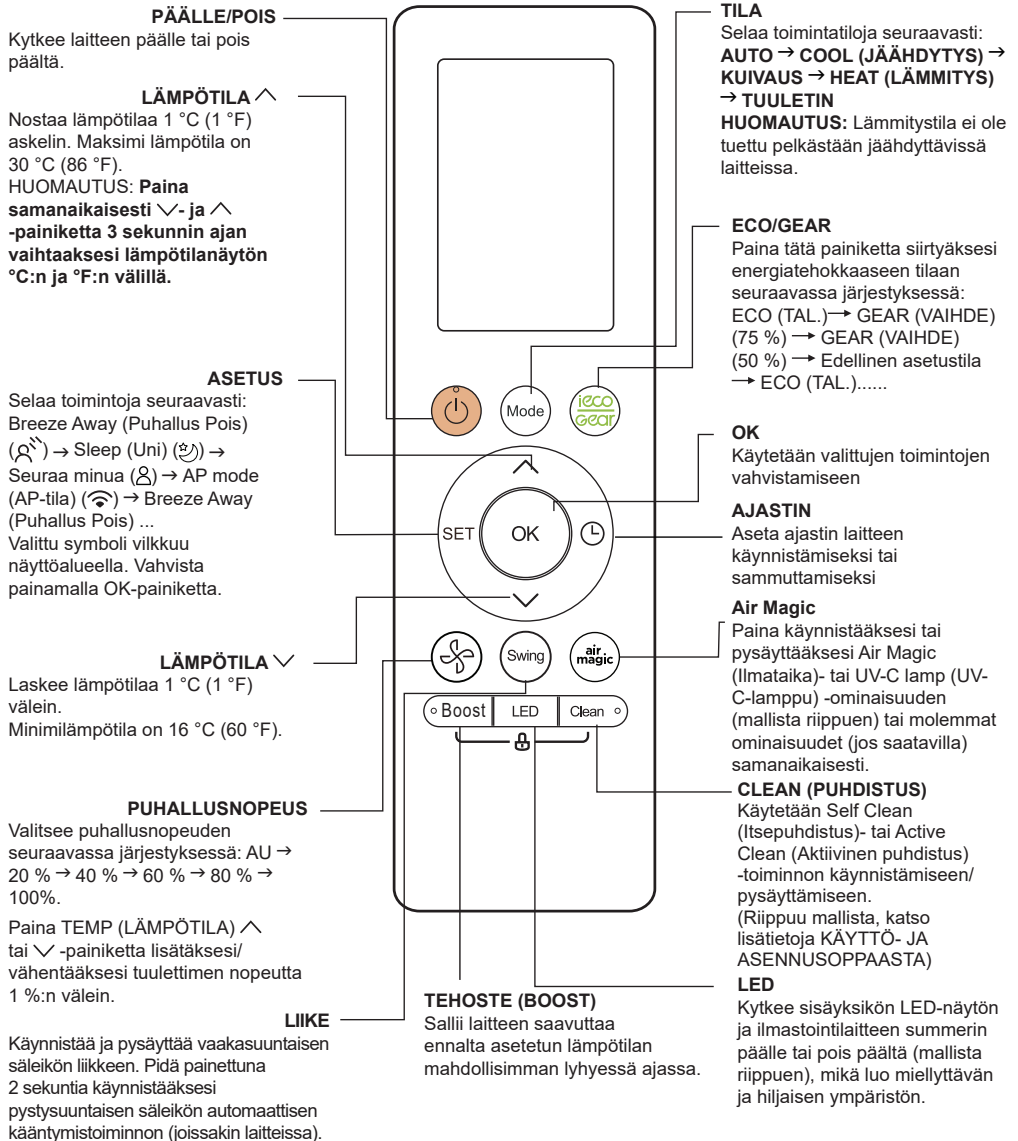

Malli: RG10A1(B2S)/BGEF
RG10A1(N2S)/BGEF

Kaukosäätimen näytön ilmaisimet

Tiedot näytetään, kun kaukosäädin kytketään päälle.

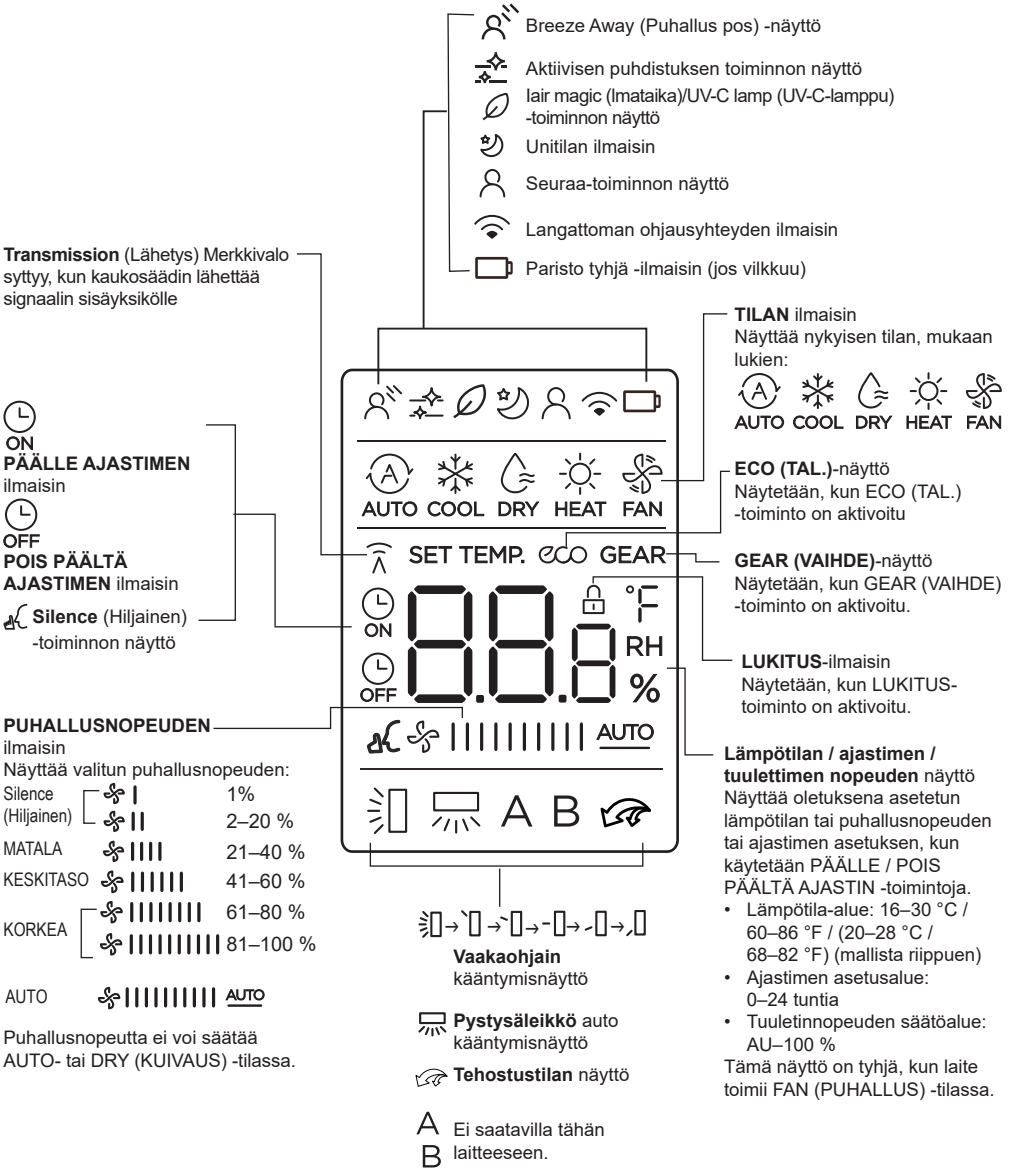


Huomautus:

Kaikki kuvassa näkyvät ilmaisimet on esitetty selkeyden vuoksi. Varsinaisen käytön aikana näytöllä näkyvät vain kyseiseen toimintaan liittyvät symbolit.

Perustoimintojen käyttö

Peruskäyttö

HUOMAA! Varmista ennen käyttöä, että laite on kytketty pistorasiaan ja virtaa on saatavilla.

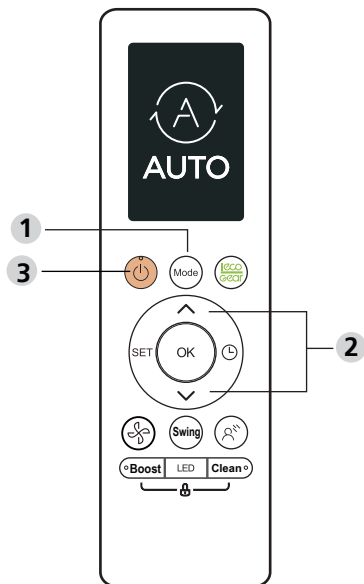

AUTO-tila


AUTO-tilassa laite valitsee automaattisesti COOL (VIILEÄ)-, FAN (TUULETIN)- tai HEAT (LÄMMITYS) -toiminnon asetetun lämpötilan perusteella.


1. Paina **MODE (TILA)** -painiketta valitaksesi **AUTO**.
2. Aseta haluamasi lämpötila käyttämällä **TEMP (LÄMPÖTILA) ^** tai **TEMP (LÄMPÖTILA) v** -painiketta.
3. Paina **ON/OFF**-painiketta käynnistääksesi laitteen.

HUOMAUTUS: PUHALUSNOPEUTTA ei voi asettaa AUTOMAATTISESSA tilassa.

COOL (JÄÄHDYTYS) -tila

1. Paina **MODE (TILA)** -painiketta valitaksesi **COOL (JÄÄHDYTYS)** -tilan.
2. Aseta haluamasi lämpötila käyttämällä **TEMP (LÄMPÖTILA) ^** tai **TEMP (LÄMPÖTILA) v** -painiketta.
3. Paina **FAN (TUULETIN)** -painiketta valitaksesi puhallusnopeuden välillä AU-100 %.
4. Paina **ON/OFF**-painiketta käynnistääksesi laitteen.

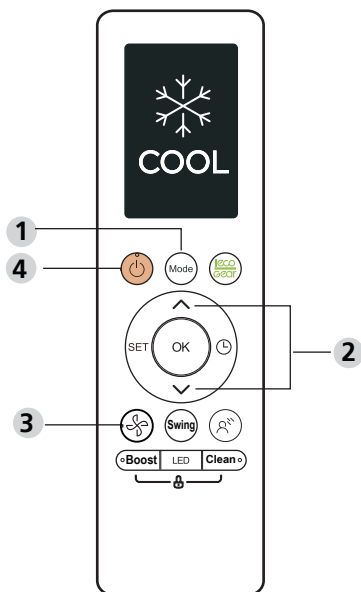

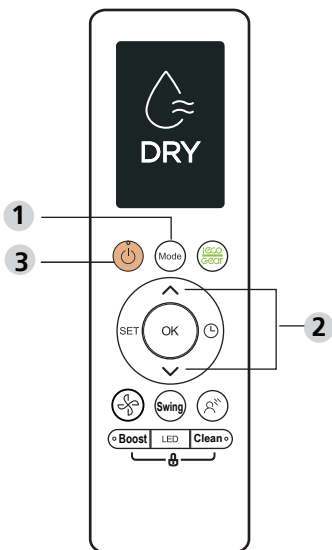

DRY (KUIVAUS) -tila (kosteudenpoisto)


1. Paina **MODE (TILA)** -painiketta valitaksesi **DRY (KUIVAUS)**.
2. Aseta haluamasi lämpötila käyttämällä **TEMP (LÄMPÖTILA) ^** tai **TEMP (LÄMPÖTILA) v** -painiketta.
3. Paina **ON/OFF**-painiketta käynnistääksesi laitteen.

HUOMAUTUS: PUHALLUSNOPEUTTA ei voi muuttaa KUIVAUS-tilassa.

FAN (PUHALLUS) -tila

1. Paina **MODE (TILA)** -painiketta valitaksesi **FAN (PUHALLUS)** -tilan.
2. Paina **FAN (TUULETIN)** -painiketta valitaksesi puhallusnopeuden välillä AU–100 %.
3. Paina **ON/OFF**-painiketta käynnistääksesi laitteen.


HUOMAUTUS: FAN (PUHALLUS) -tilassa ei voi asettaa lämpötilaa. Tämän seurauksena kaukosäätimesi LCD-näyttö ei näytä lämpötilaa.

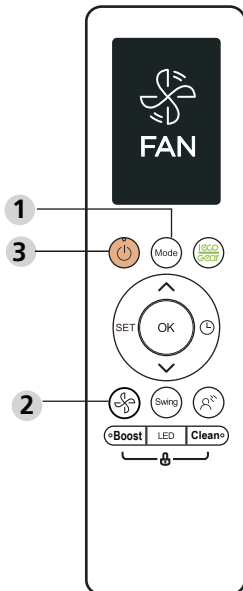

HEAT (LÄMMITYS) -tila

1. Paina **MODE (TILA)** -painiketta valitaksesi **HEAT (LÄMMITYS)** -tilan.
2. Aseta haluamasi lämpötila käyttämällä **TEMP (LÄMPÖTILA) ^** tai **TEMP (LÄMPÖTILA) v** -painiketta.
3. Paina **FAN (TUULETIN)** -painiketta valitaksesi puhallusnopeuden välillä AU–100 %.
4. Paina **ON/OFF**-painiketta käynnistääksesi laitteen.

HUOMAUTUS: Kun ulkolämpötila laskee, laitteen HEAT (LÄMMITYS) -toiminnon suorituskyky voi heikentyä. Tällaisissa tapauksissa suosittelemme käyttämään tätä ilmastointilaitetta yhdessä muiden lämmityslaitteiden kanssa.

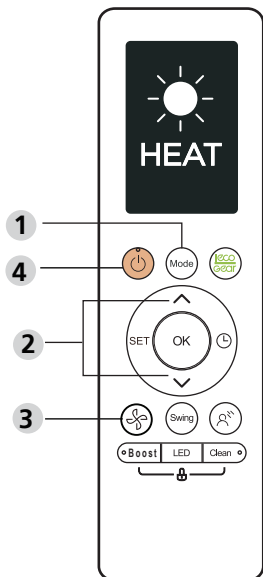

TIMER (AJASTIN) asettaminen


TIMER ON/OFF (PÄÄLLE/POIS AJASTIN) – Aseta aika, jonka kuluttua laite käynnistyy tai sammuu automaattisesti.

TIMER ON (PÄÄLLE AJASTIN) -asetus

Paina TIMER (AJASTIN) -painiketta aloittaaksesi päälle kytkeytymisen aikajakson.

Paina lämpötilan ylös- tai alas -painiketta useita kertoja asettaaksesi halutun ajan laitteen käynnistymiselle.

Kohdista kaukosäädin laitteeseen ja odota 1 sekunti, TIMER ON (PÄÄLLE AJASTIN) aktivoituu.

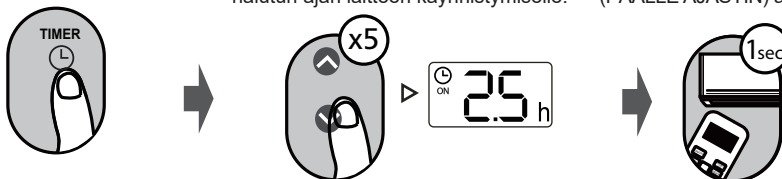


TIMER OFF (POIS AJASTIN) -asetus

Paina TIMER (AJASTIN) -painiketta käynnistääksesi sammutusajastimen.

Paina lämpötilan ylös- tai alas -painiketta useita kertoja asettaaksesi halutun ajan laitteen sammumiselle.

Kohdista kaukosäädin laitteeseen ja odota 1 sekunti, TIMER OFF (POIS AJASTIN) aktivoituu.


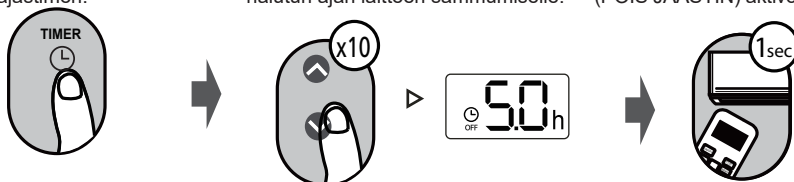


HUOMAUTUS:

1. Kun asetat PÄÄLLE AJASTIN- tai POIS AJASTIN -toiminnon, aika kasvaa 30 minuutin askelin jokaisella painalluksella enintään 10 tuntiin asti. 10 tunnin jälkeen ja enintään 24 tuntiin asti se kasvaa 1 tunnin askelin. (Esimerkiksi paina 5 kertaa saadaksesi 2,5 t ja paina 10 kertaa saadaksesi 5 t.) Ajastin palautuu arvoon 0,0 24 tunnin jälkeen.
2. Peruuta kumpikin toiminto asettamalla sen ajastin arvoon 0,0 t.

TIMER ON & OFF (AJASTIN PÄÄLLE JA POIS PÄÄLTÄ) -asetus (esimerkki)

Muista, että asettamasi aikajakso molemmille toiminnoille viittaa tunteihin nykyhetken jälkeen.

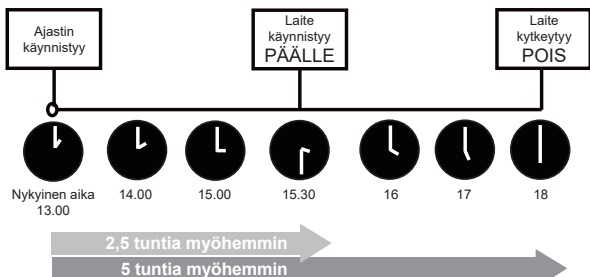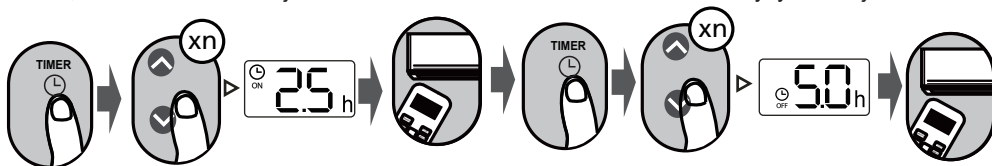


Esimerkki: Jos nykyinen aika on 13.00, asetettaessa ajastin yllä olevien vaiheiden mukaisesti laite käynnistyy 2,5 tunnin kuluttua (klo 15.30) ja sammuu klo 18.00.

Edistyneiden toimintojen käyttö

Swing (Liike) -toiminto

Paina Swing (Liike) -painiketta

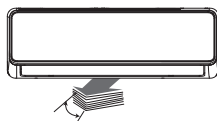

Vaakasuuuntainen säleikkö liikkuu automaattisesti ylös ja alas, kun painetaan Swing (Liike) -painiketta.
Paina uudelleen pysäyttääksesi.

Pidä tätä painiketta painettuna yli 2 sekuntia, jolloin pystysuuntainen lamellien kääntämistoiminto aktivoituu. (Mallista riippuen)


Ilmavirran suunta



Jos SWING (KÄÄNTYMINEN) -painiketta painetaan jatkossakin, voidaan asettaa viisi erilaista ilmavirran suuntaa. Ilmanohjain voi liikkua tietyn verran aina, kun painat painiketta. Paina painiketta, kunnes haluamasi suunta saavutetaan.


HUOMAUTUS: Kun laite on pois päältä, pidä painettuna samanaikaisesti **MODE (TILA)**- ja **SWING (KÄÄNTYMINEN)** -painikkeita yhden sekunnin ajan, jolloin säleikkö avautuu tiettyyn kulmaan, mikä tekee puhdistuksesta erittäin kätevää. Paina ja pidä painettuna **MODE (TILA)**- ja **SWING (KÄÄNTYMINEN)** -painikkeita yhdessä yhden sekunnin ajan palauttaaksesi ilmanohjaimen (mallista riippuen).

LED-NÄYTTÖ

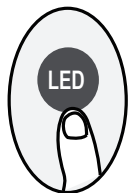

Paina LED-painiketta

Paina tätä painiketta kytkeäksesi sisäyksikön näytön päälle ja pois päältä.

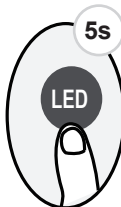

Pidä tätä painiketta painettuna yli 5 sekuntia (joissakin yksiköissä).

Paina tätä painiketta yli 5 sekuntia, niin sisäyksikkö näyttää todellisen huonelämpötilan. Paina uudelleen yli 5 sekuntia, jolloin näyttö palautuu näyttämään asetetun lämpötilan.

ECO/GEAR (TAL./VAIHDE) -toiminto



Paina tätä painiketta siirtyäksesi energiatehokkaaseen tilaan seuraavassa järjestyksessä:

ECO (TAL.) → GEAR (VAIHDE) (75 %) → GEAR (VAIHDE) (50 %) → Edellinen asetustila → ECO (TAL.).....

Huomautus: Tämä toiminto on käytettävissä vain COOL (JÄÄHDYTYS)-tilassa.

ECO (TAL.) - toiminto:

Jäähdytystilassa paina tätä painiketta, kaukosäädin säätää lämpötilan automaattisesti arvoon 24 °C/75 °F ja tuulettimen nopeuden automaattiseksi energian säästämiseksi (vain kun asetettu lämpötila on alle 24 °C/75 °F). Jos asetettu lämpötila on yli 24 °C/75 °F, paina ECO-painiketta. Tällöin tuulettimen nopeus vaihtuu automaattitilaan eikä asetettu lämpötila muutu.

HUOMAUTUS:

Paina ECO (TAL.) -painiketta, vaihda tilaa tai säädä asetettua lämpötilaa alle 24 °C/75 °F lopettaaksesi ECO (TAL.) -toiminnon.

ECO (TAL.) -tilassa asetetun lämpötilan tulisi olla 24 °C / 75 °F tai korkeampi, muuten jäähdytys voi olla riittämätön. Jos tunnet olosi epämukavaksi, paina vain ECO (TAL.) -painiketta uudelleen pysäyttääksesi sen.

GEAR-toiminto:

Paina ECO/GEAR-painiketta siirtyäksesi GEAR-toimintoon seuraavasti:

75 % (enintään 75 % sähköenergian kulutuksesta)



50 % (enintään 50 % sähköenergian kulutuksesta)



Edellinen asetustila.

BOOST (TEHOSTUS) -toiminto

Paina Boosty (Tehostus) -painiketta




Kun valitset Boost (Tehostus) -toiminnon COOL (VIILENNYS) -tilassa, laite puhalttaa viileää ilmaa voimakkaimmalla tuuletinnopeudella käynnistääkseen jäähdytysprosessin nopeasti.

Kun valitset Boost (Tehostus) -toiminnon HEAT (LÄMMITYS) -tilassa, laite puhalttaa kuumaa ilmaa voimakkaimmalla tuuletinnopeudella käynnistääkseen lämmitysprosessin (joissakin laitteissa).

Sähkölämmityselementillä varustetuissa laitteissa sähköinen LÄMMITIN aktivoituu ja käynnistää lämmitysprosessin välittömästi.

LOCK (LUKITUS) -toiminto

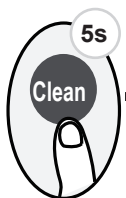

Paina samanaikaisesti **Clean** (Puhdistus)- ja **Boost** (Tehostus) -painiketta yli 5 sekunnin ajan aktivoitaksesi lukitustoiminnon. Mitkään painikkeet eivät reagoi, paitsi kun painetaan näitä kahta painiketta uudelleen kahden sekunnin ajan lukituksen poistamiseksi.

Hiljainen toiminto



Paina Fan (Puhallin) -painiketta yli 2 sekunnin ajan ottaaksesi Silence (Hiljaisuus) -toiminnon käyttöön tai poistaaksesi sen käytöstä (joissakin laitteissa).

Kompressorin matalan taajuuden toiminnan vuoksi jäähdytys- ja lämmitysteho saattaa olla riittämätön. Käytön aikana ON/OFF (Päälle/pois)-, Mode (Tila)-, Sleep (Uni)-, Boost (Tehostus)- tai Clean (Puhdistus) -painikkeen painaminen peruuttaa hiljaisuustoiminnon.

FP-toiminto

Paina tätä painiketta 2 kertaa yhden sekunnin aikana HEAT (LÄMMITYS) -tilassa, kun asetettu lämpötila on 16 °C/60 °F tai 20 °C/68 °F (mallille RG10A10(B2)/BGEF).



Laitteen tuuletin toimii korkealla nopeudella (kompressorin ollessa päällä) ja lämpötila asetetaan automaattisesti 8 °C:een.

Huomautus: Tämä toiminto on tarkoitettu vain lämpöpumppu-ilmastointilaitteille.

Paina tätä painiketta 2 kertaa HEAT (LÄMMITYS) -tilassa, kun asetettu lämpötila on 16 °C/60 °F tai 20 °C/68 °F (mallille RG10A10(B2)/BGEF) aktivoidaksesi FP-toiminnon. Paina On/off (virta)-, Sleep (Uni)-, Mode (Tila)-, Fan (Tuuletin)- ja Temp. (Lämpö) -painiketta käytön aikana peruuttaaksesi tämän toiminnon.

CLEAN (PUHDISTUS) -toiminto

Paina Clean (Puhdistus) -painiketta aktivoidaksesi itsepuhtaus- tai aktiivisen puhdistustoiminnon (mallista riippuen)



Aktiivinen puhdistustoiminto:

Active Clean Technology poistaa lämmönvaihtimeen tarttuneen pölyn, homeen ja rasvan, jotka voivat aiheuttaa hajuja, jäädyttämällä jään automaattisesti ja sulattamalla sen sitten nopeasti. Kun tämä toiminto on kytketty päälle, sisäyksikön näyttöön ilmestyy "CL". 20–45 tai 130 minuutin (mallista riippuen) kuluttua yksikkö sammuu automaattisesti ja CLEAN (PUHDISTUS) -toiminto peruuntuu.

Itsepuhdistustoiminto:


Ilmaan kulkevat bakteerit voivat kasvaa kosteudessa, joka tiivistyy laitteen lämmönvaihtimen ympärille. Säännöllisessä käytössä suurin osa tästä kosteudesta haihtuu laitteesta.

Paina CLEAN (PUHDISTUS) -painiketta, niin laitteesi puhdistuu automaattisesti.

Puhdistuksen jälkeen laite sammuu automaattisesti. CLEAN (PUHDISTUS) -painikkeen painaminen kesken jakson peruuttaa toiminnon ja sammuttaa laitteen. Voit käyttää CLEAN (PUHDISTUS) -toimintoa niin usein kuin haluat.

Huomautus: Tämän toiminnon voi aktivoida vain COOL (JÄÄHDYTYS)- tai DRY (KUIVAUS) -tilassa.

SET (ASETUS) -toiminto

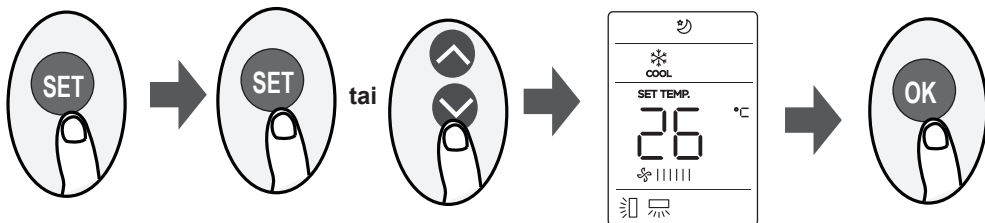

- Paina SET (ASETUS) -painiketta siirtyäksesi toiminnon asetuksiin, ja valitse haluamasi toiminto painamalla SET (ASETUS) -painiketta tai TEMP ▼ (LÄMPÖTILA)- tai TEMP ▲ (LÄMPÖTILA) -painiketta. Valittu symboli vilkkuu näyttöalueella. Vahvasta painamalla OK-painiketta.
- Peruuttaaksesi valitun toiminnon, toimi vain samoin kuin edellä.
- Voit selata toimintoja painamalla SET (ASETUS) -painiketta seuraavasti:
Breeze Away (Puhallus pois)* (☼) → Fresh/UV-C lamp (Raikas/UV-C-lamppu)* (☾) → Sleep (Uni) (🌙) → Seuraa minua (⌚) → AP mode (AP-tila) (📶)
[*]: Jos kaukosäätimessäsi on Breeze Away (Puhallus pois) -painike tai Air Magic (Ilmataika) -painike, et voi käyttää SET (ASETA) -painiketta valitaksesi Breeze Away (Puhallus pois)- tai Fresh/UV-C-lamppu (Raikas/UV-C-lamppu) -toimintoa.

Breeze Away (Puhallus pois) -toiminto(☼)

(joissakin laitteissa):

Tämä toiminto estää suoran ilmavirran puhaltamasta kehoa kohti ja antaa sinun nauttia silkinpehmeästä viileydestä.

HUOMAUTUS: Tämä toiminto on käytettävissä vain Cool (Viilennys)-, Fan (Tuuletin)- ja Dry (Kuivaus) -tiloissa.

FRESH/UV-C lamp (RAIKAS/UV-C-lamppu)

-toiminto(☾) (joissakin laitteissa):

Kun tämä toiminto valitaan, ionisaattori tai UV-C-lamppu (mallista riippuen) aktivoituu. Jos laitteessa on molemmat ominaisuudet, nämä kaksi ominaisuutta aktivoituvat samanaikaisesti. Tämä toiminto auttaa puhdistamaan huoneilmaa.

Sleep (Uni) -toiminto(🌙):

SLEEP (UNI) -toimintoa käytetään vähentämään tehoa unen aikana (kun et tarvitse samoja lämpötila-asetuksia pitääksesi olosi mukavana). Tämä toiminto voidaan aktivoida vain kaukosäätimellä. Lisätietoja löydät KÄYTTÖOPPAAN kohdasta "unitoiminto".

Huomautus: SLEEP (UNI) -toiminto ei ole käytettävissä FAN (PUHALLIN)- tai DRY (KUIVAUS) -tilassa.

Follow me (Seuraa minua) -toiminto(⌚):

FOLLOW ME (SEURAA MINUA) -toiminto mahdollistaa kaukosäätimen mittaamaan lämpötilan sen nykyisessä sijainnissa ja lähettämään tämän signaalin ilmastointilaitteelle 3 minuutin välein.

Kun käytetään AUTO (AUTOMAATTINEN)-, COOL (JÄÄHDYTYKSEN) - tai HEAT (LÄMMITYS) -tilaa, kaukosäätimen mittaama ympäristön lämpötila (sisäyksen mittaaman lämpötilan sijaan) mahdollistaa sen, että ilmastointilaitte optimoi ympärilläsi olevan lämpötilan ja varmistaa maksimaalisen mukavuuden.

HUOMAUTUS: Paina ja pidä Boost (Tehostus) -painiketta seitsemän sekuntia käynnistääksesi/ poistaaksesi Follow Me (Seuraa minua) -toiminnon muistitoiminnon.

- Jos muistitoiminto on aktivoitu, näytölle ilmestyy teksti "On" (Päällä) kolmeksi sekunniksi.
- Jos muistitoiminto pysäytetään, "OF" (Pois päältä) näkyy näytöllä 3 sekunnin ajan.
- Kun muistitoiminto on aktivoitu, ON/OFF (PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ) -painikkeen painaminen, tilan vaihtaminen tai sähkökatko eivät peru Follow Me (Seuraa minua) -toimintoa.

AP-toiminto(📶) (joissakin laitteissa):

Valitse AP-tila langattoman verkon määrittästä varten. Joissakin laitteissa se ei toimi SET (ASETUS) -painikkeen painamisella. AP-tilaan siirtymiseksi paina LED-painiketta seitsemän kertaa peräkkäin 10 sekunnin aikana.

Suunnittelu ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman
ennakkoilmoitusta tuotteen parantamiseksi. Kysy lisätietoja
myyntitoimistolta tai valmistajalta.

CR314-RG10A(B2S+UV)

16117000A53074