
Управление с помощью пульта ДУ

Модель	RG10R (B2S) / BGEF
Номинальное напряжение	3,0 В (сухие батареи R03/LR03, 2 шт.)
Дистанция приема сигнала	8 м
Защита окружающей среды	от –5 °C до 60 °C

Краткое руководство по началу работы

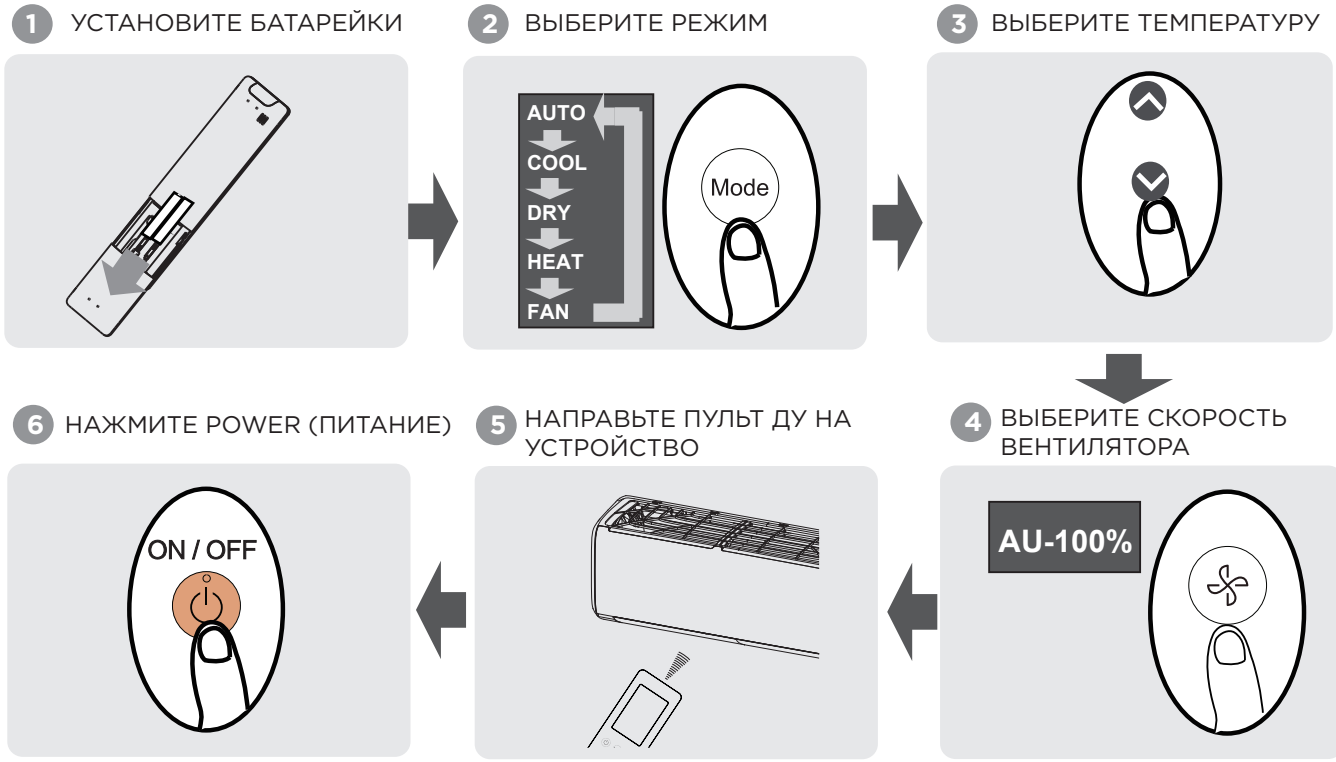

НЕ УВЕРЕНЫ, ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ ФУНКЦИЯ?
Подробное описание использования кондиционера приведено в разделах **«Использование основных функций»** и **«Использование расширенных функций»** данного руководства.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ


- Дизайн кнопок на вашем приборе может незначительно отличаться от примера на иллюстрации.
- Если для внутреннего блока не предусмотрена определенная функция, нажатие на кнопку этой функции не будет иметь эффекта.
- Если описания функции в «Руководстве по дистанционному регулятору» и в «РУКОВОДСТВЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ» существенно различаются, преимущественную силу будет иметь описание, представленное в «РУКОВОДСТВЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ».

Использование пульта ДУ

Установка и замена батареек

Блок кондиционера может поставляться с двумя батареями. Перед использованием вставьте батарейки в пульт ДУ.

1. Сдвиньте заднюю крышку на пульте ДУ и откройте батарейный отсек.
2. Вставьте батарейки, обращая внимание на то, чтобы полярность батареек совпадала с обозначениями (+) и (-) внутри батарейного отсека.
3. Установите крышку батареи на место.

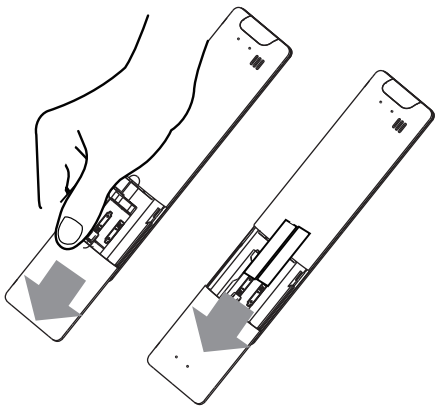

Пульт ДУ

- Прямые солнечные лучи могут мешать работе приемника инфракрасного сигнала.
- Между дистанционным управлением и устройством должен быть хороший обзор.
- Если сигналы дистанционного управления воздействуют на другое устройство, переместите устройство в другое место или обратитесь в службу поддержки клиентов.

Утилизация батареи

- Не следует утилизировать батареи как несортированные бытовые отходы. Требования к надлежащей утилизации батарей приведены в местном законодательстве.
- На нижнюю часть батареи может быть нанесен химический символ. Наличие химического символа указывает на содержание в батарее тяжелого металла, концентрация которого превышает определенную норму. Например, возьмем символ свинца (Pb). Он указывает, что содержание свинца > 0,004%.
- Устройства и использованные батареи должны поступать на специализированные предприятия с целью промышленной переработки и извлечения вторсырья. Обеспечив правильную утилизацию, вы поможете избежать вероятных негативных последствий для окружающей среды и здоровья человека.



Pb

Эффективность батареи

Для оптимальной производительности изделия:

- Не используйте вместе старые и новые батареи или батареи различных типов.
- Не оставляйте батареи в пульте дистанционного управления, если вы не планируете использовать устройство более 2 месяцев.

ПРИМЕЧАНИЕ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДУ

Прибор может соответствовать местным национальным нормам.


- В Канаде он должен отвечать требованиям CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- В США этот прибор соответствует требованиям, изложенным в Правилах FCC, часть 15. Эксплуатация осуществляется при соблюдении следующих двух условий:
  (1) этот прибор не должен создавать неблагоприятные помехи;
  (2) этот прибор должен принимать любые помехи, в том числе и те, которые могут вызывать сбои в его работе.

Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B в соответствии с частью 15 Правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от неблагоприятных помех в жилых помещениях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно не установлено и не используется в соответствии с инструкциями, может создавать неблагоприятные помехи для радиосвязи. Тем не менее, не существует никаких гарантий, что помехи не возникнут у конкретной установки. Если это оборудование вызывает помехи для радио- или телевизионных приемников, что можно легко определить, включив и выключив оборудование, вы можете попытаться устранить помехи перечисленными ниже способами:

- перенаправить или переместить принимающую антенну.
- увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
- подключить оборудование к розетке электроцепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- обратиться за помощью к дилеру или квалифицированному специалисту по радио- или телеоборудованию.
- Изменения или модификации, не одобренные стороной, ответственной за соблюдение нормативно-правовых требований, могут привести к аннулированию полномочий пользователя на эксплуатацию оборудования.

Кнопки и функции

Перед началом использования нового кондиционера обязательно ознакомьтесь с руководством по пульту дистанционного управления. Ниже приводится краткое введение в дистанционное управление. Инструкции по эксплуатации кондиционера см. в разделе «**Использование основных функций**» данного руководства.

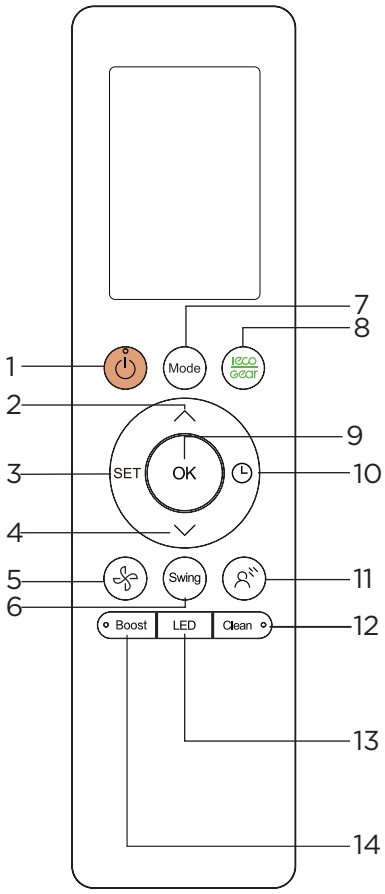


Модель:
RG10R (B2S) / BGEF

Описание		
№ 1	⏻	**ON/OFF (ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ)** Включение или выключение устройства.
№ 2	∧	**ТЕМПЕРАТУРА** Температура повышается с шагом 1 °C. Максимальная температура: 30 °C. **Примечание:** Одновременно нажмите кнопки ∨ и ∧ и удерживайте 3 секунды, и при температура будет попеременно отображаться в градусах C и F.
№ 3	SET	**SET (УСТАНОВИТЬ)** Рабочие функции прокручиваются следующим образом: Sleep (Сон) → Follow Me (Климат-контроль) → Режим AP (Точка доступа) → Sleep (Сон) ..... на дисплее будет мигать индикатор выбранного параметра. Нажмите на кнопку OK для подтверждения.
№ 4	∨	**ТЕМПЕРАТУРА** Температура понижается с шагом 1 °C. Минимальная температура: 16 °C.
№ 5		**FAN SPEED (СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА)** Выбирает скорость вращения вентилятора в следующем порядке: AU → 20 % → 40 % → 60 % → 80 % → 100 %. Нажмите кнопку TEMP (ТЕМПЕРАТУРА) ∧ или ∨, чтобы увеличить или уменьшить скорость вращения вентилятора с шагом 1 %.
№ 6	Swing	**SWING (ПОВОРОТ)** Запускает и останавливает горизонтальный поворот жалюзи. Для устройств с опцией поворота вертикальных жалюзи удерживайте кнопку нажатой в течение 2 секунд, чтобы запустить функцию автоматического поворота вертикальных жалюзи.
№ 7	Mode	**MODE (РЕЖИМ)** Режимы работы прокручиваются следующим образом: **AUTO (АВТО) → COOL (ОХЛАЖДЕНИЕ) → DRY (ОСУШЕНИЕ) → HEAT (ОБОГРЕВ) → FAN (ВЕНТИЛЯЦИЯ)** **Примечание:** Режим HEAT (ОБОГРЕВ) не поддерживается приборами, для которых предусмотрена только функция охлаждения.
№ 8	eco gear	**ECO/GEAR (ЭКО/МОЩНОСТЬ)** Нажмите на эту кнопку для переключения между режимами в следующей последовательности: ECO (ЭКО) → GEAR (МОЩНОСТЬ) (75 %) → GEAR (МОЩНОСТЬ) (50 %) → Предыдущий режим настройки → ECO (ЭКО).....
№ 9	OK	**OK** Подтверждение выбранных функций
№ 10		**ТАЙМЕР** Установка таймера для включения или выключения устройства
№ 11		**БРИЗ** Эта опция не предусматривает прямого обдува тела воздушным потоком и создает приятную прохладу. **Примечание:** Эта опция доступна только в режиме Cool (Охлаждение), Fan (Вентиляция) и Dry (Осушение)
№ 12	Clean	**CLEAN (ОЧИСТКА)** Используется для запуска/остановки функции Active clean (Активная очистка).
№ 13	LED	**LED** Включает и выключает LED-дисплей внутреннего блока и зуммер кондиционера (в зависимости от модели), что создает комфортную обстановку и тишину.
№ 14	Boost	**BOOST (УСКОРЕНИЕ)** Позволяет устройству достигать текущей температуры в кратчайшие сроки. Удерживайте эту кнопку нажатой более 5 секунд в режиме нагрева, чтобы активировать работу опции Fireplace (Камин).. Чтобы остановить работу этой опции, продолжайте нажимать эту кнопку более 3 секунд.

Индикаторы экрана дистанционного управления

Информация отображается, когда пульт ДУ включен.

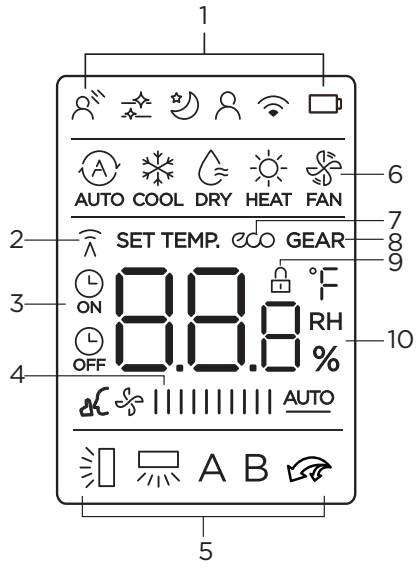

Модель:
RG10R (B2S) / BGEF

№ 1	Дисплей Breeze Away (Бриз) (на некоторых устройствах) Дисплей опции Active clean (Активная очистка) Дисплей режима Sleep (Сон) Дисплей опции Follow me (Климат-контроль) Дисплей опции беспроводного управления (на некоторых устройствах) Дисплей обнаружения низкого заряда батареи (если мигает)
№ 2	Индикатор **передачи** Загорается, когда дистанционное управление посылает сигнал на внутренний блок
№ 3	ON Дисплей параметра **TIMER ON (ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕН)** OFF Дисплей параметра **TIMER OFF (ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕН)** Дисплей опции **Silence (Бесшумно)**
№ 4	Дисплей **FAN SPEED (СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА)** Отображает выбранную скорость вентилятора: Silence (Бесшумно) 1%* 2%-20%* НИЗКИЙ 21%-40%* СРЕДНИЙ 41%-60%* ВЫСОКИЙ 61%-80%* 81%-100%* АВТО AUTO Регулировка скорости вентилятора невозможна в режиме AUTO (АВТО) или DRY (ОСУШЕНИЕ).
№ 5	**Дисплей поворота горизонтальных** жалюзи Дисплей автоматического **поворота вертикальных** жалюзи Дисплей **режима Boost (Ускорение)** A B Не применимо для этого устройства
№ 6	Дисплей **MODE (РЕЖИМ)** Отображает текущий режим, в том числе: AUTO COOL DRY HEAT FAN
№ 7	Дисплей **ECO (ЭКО)** Отображается, когда активирована опция ECO (ЭКО)
№ 8	Дисплей режима **GEAR (МОЩНОСТЬ)** Отображается, когда активирована опция GEAR (МОЩНОСТЬ)
№ 9	Дисплей функции **LOCK (БЛОКИРОВКА)** Отображается, когда активирована опция LOCK (БЛОКИРОВКА)
№ 10	Дисплей **Temperature (Температура) / Timer (Таймер) / Fan speed (Скорость вентилятора)** Отображает заданную температуру по умолчанию или скорость вентилятора или настройку таймера при использовании функций TIMER ON/OFF (ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕН/ВЫКЛЮЧЕН). • Температурный диапазон: 16–30 °C • Диапазон настройки таймера: 0–24 часа • Диапазон настройки скорости вентилятора: AU–100 % Этот дисплей ничего не отображает при работе в режиме FAN (ВЕНТИЛЯЦИЯ).


Примечание:
Иллюстрация, на которой все индикаторы отображены одновременно, приведена для наглядности.
Во время работы на дисплее отображены только индикаторы активных функций.

Как использовать основные функции

ВНИМАНИЕ **Перед началом работы убедитесь, что прибор подключен к сети и доступно электропитание.**

Режим AUTO (АВТО)

Выберите режим AUTO (АВТО) Задайте желаемую температуру Включите кондиционер

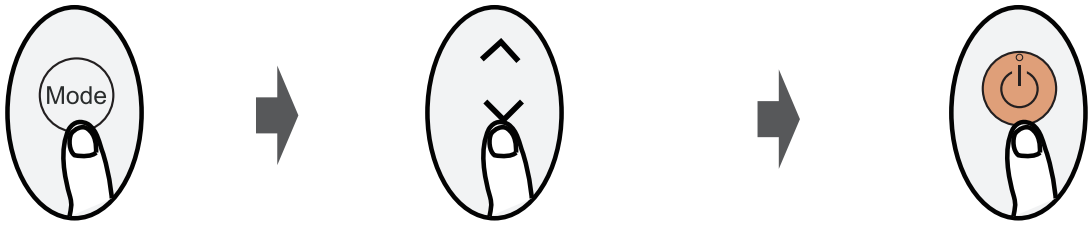


ПРИМЕЧАНИЕ.

1. В режиме AUTO (АВТО) прибор автоматически выберет функцию COOL (ОХЛАЖДЕНИЕ), FAN (ВЕНТИЛЯЦИЯ) или HEAT (ОБОГРЕВ) в зависимости от заданной температуры.
2. В режиме AUTO (АВТО) невозможно задать скорость вентилятора.


Режим COOL (ОХЛАЖДЕНИЕ) или HEAT (ОБОГРЕВ)

Выберите режим COOL/HEAT (ОХЛАЖДЕНИЕ/ОБОГРЕВ) Задайте температуру Задайте скорость вентилятора Включите кондиционер

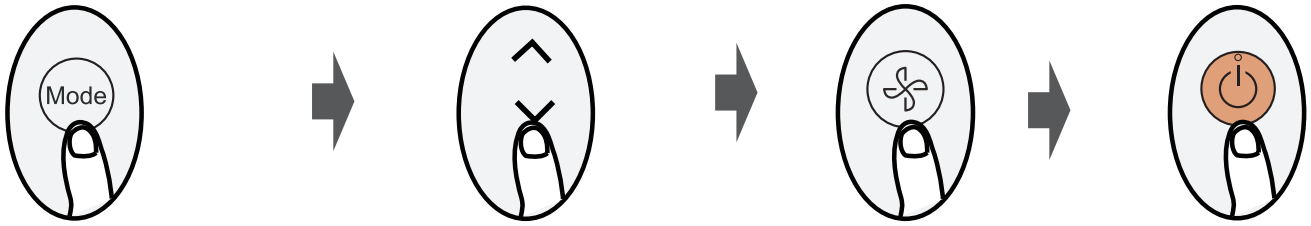

Режим DRY (ОСУШЕНИЕ)


Выберите режим DRY (ОСУШЕНИЕ) Задайте желаемую температуру Включите кондиционер

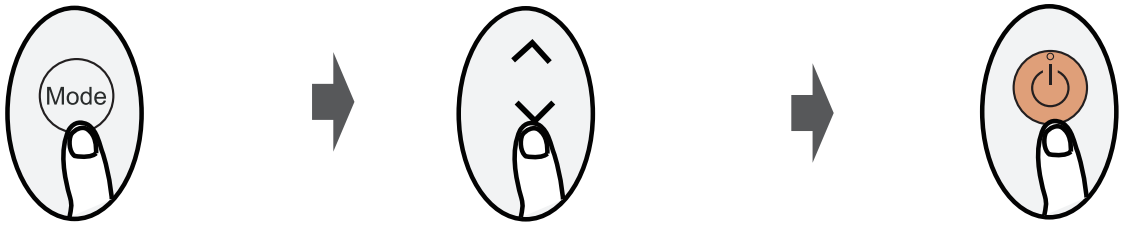

ПРИМЕЧАНИЕ. В режиме DRY (ОСУШЕНИЕ) невозможно задать скорость вентилятора, поскольку она управляется автоматически.

Режим FAN (ВЕНТИЛЯЦИЯ)

Выберите режим FAN (ВЕНТИЛЯЦИЯ) Задайте скорость вентилятора Включите кондиционер

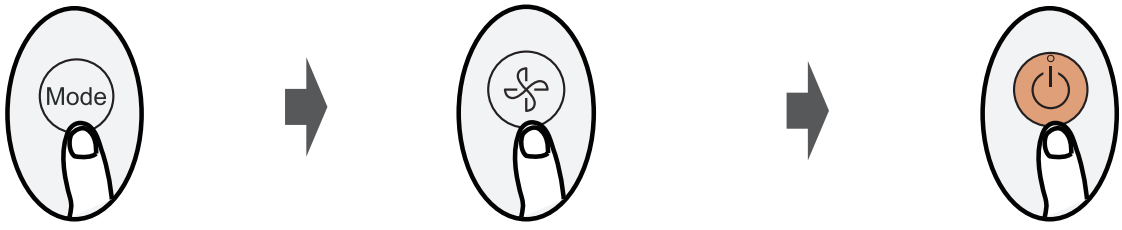

ПРИМЕЧАНИЕ. В режиме FAN (ВЕНТИЛЯЦИЯ) невозможно задать температуру. Поэтому на пульте ДУ температура не отображается.

Как использовать основные функции

Настройка функции TIMER (ТАЙМЕР)


TIMER ON/OFF (ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕН/ВЫКЛЮЧЕН) — укажите время, по истечении которого устройство автоматически включится/выключится.

Настройка параметра TIMER ON (ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕН)

Нажмите на кнопку TIMER (ТАЙМЕР) и выберите параметр ON (ВКЛЮЧЕНО).

Нажмите на кнопки увеличения или уменьшения температуры несколько раз, чтобы задать желаемое время включения прибора.

Направьте пульт ДУ на прибор и подождите 1 сек., после чего параметр TIMER ON (ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕН) будет активирован.

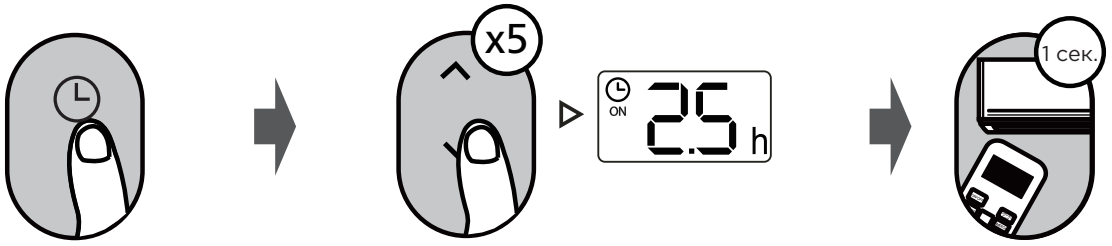


Настройка параметра TIMER OFF (ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕН)

Нажмите на кнопку TIMER (ТАЙМЕР) и выберите параметр OFF (ВЫКЛЮЧЕНО).

Нажмите на кнопки увеличения или уменьшения температуры несколько раз, чтобы задать желаемое время выключения прибора.

Направьте пульт ДУ на прибор и подождите 1 сек., после чего параметр TIMER OFF (ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕН) будет активирован.

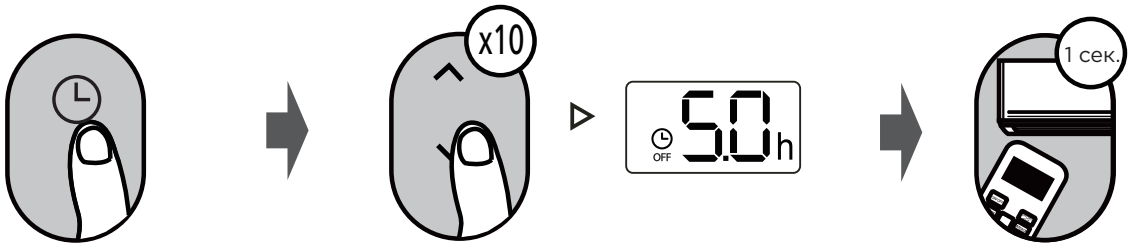



ПРИМЕЧАНИЕ.

1. При настройке параметра TIMER ON (ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕН) или TIMER OFF (ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕН) период времени до 10 часов можно увеличивать с шагом в 30 минут при каждом нажатии. Период времени от 10 до 24 часов будет увеличиваться с шагом в 1 час. (Например, нажмите 5 раз, чтобы получить 2,5 часа, и нажмите 10 раз, чтобы получить 5 часов.) Таймер вернется к значению 0.0 через 24 часа.
2. Отмените любую из функций, установив таймер на 0.0.

Настройка параметра TIMER ON (ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕН) и TIMER OFF (ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕН) (пример)

Учитывайте, что настраиваемые периоды для обеих функций не включают текущее время.

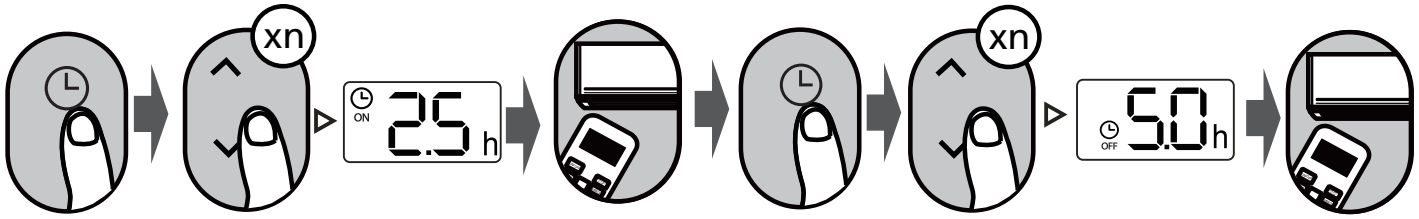

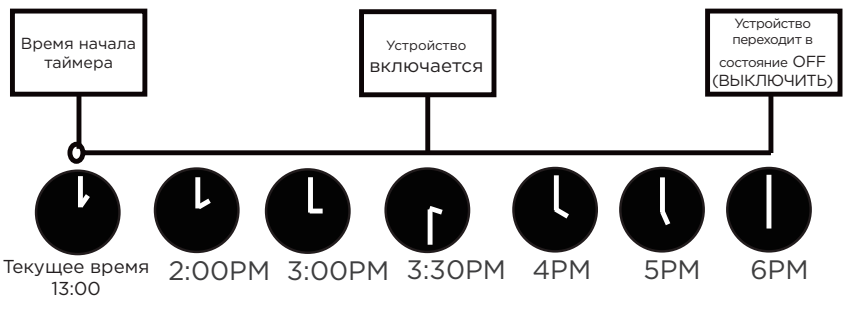


Пример: Если текущий таймер установлен на 13:00, то при указанных настройках таймера прибор включится через 2,5 ч (15:30) и выключится в 18:00.


Как использовать расширенные функции

Функция Swing (Поворот)

Нажмите на кнопку Swing (Поворот)

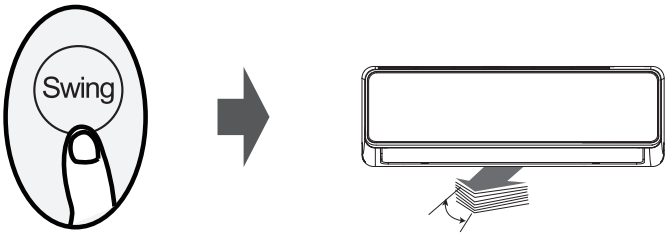


Горизонтальные жалюзи будут автоматически двигаться вверх-вниз при нажатии на кнопку Swing (Поворот). Нажмите еще раз, чтобы остановить функцию.

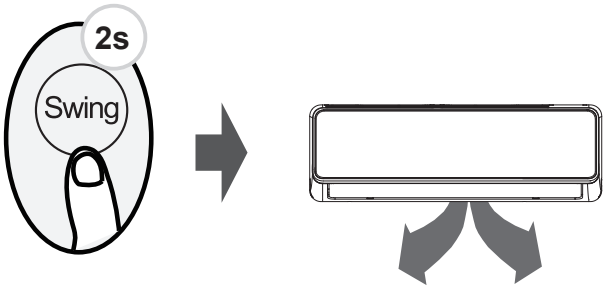


Если удерживать эту кнопку нажатой более 2 секунд, активируется функция поворота вертикальных жалюзи. (не для всех моделей)

Направление воздушного потока

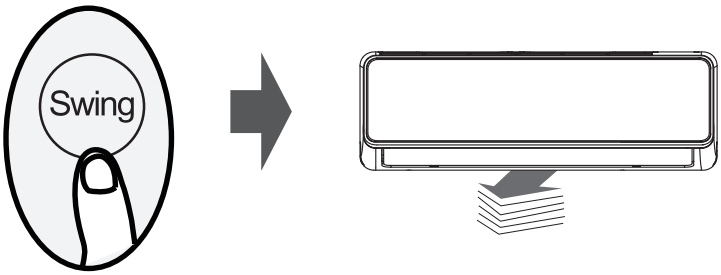


Если продолжать нажимать кнопку SWING (ПОВОРОТ), можно задать пять различных направлений потока воздуха. Жалюзи можно перемещать на определенный угол при каждом нажатии на кнопку. Нажимайте кнопку до тех пор, пока не будет достигнуто предпочтительное направление (только на некоторых устройствах).

LED-ДИСПЛЕЙ

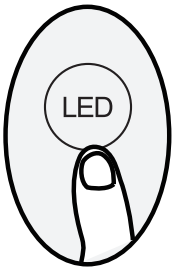

Нажмите кнопку LED


Нажмите на эту кнопку, чтобы включить или выключить дисплей на внутреннем блоке.

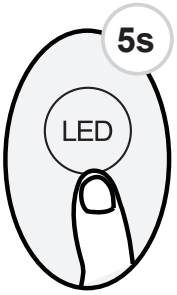

Нажмите и удерживайте эту кнопку более 5 секунд (на некоторых устройствах)

Нажимайте на эту кнопку более 5 секунд, и на дисплее внутреннего блока отобразится фактическая температура в помещении. При повторном нажатии более 5 секунд на дисплее снова будет отображаться заданная температура.


Функция LOCK (БЛОКИРОВКА)

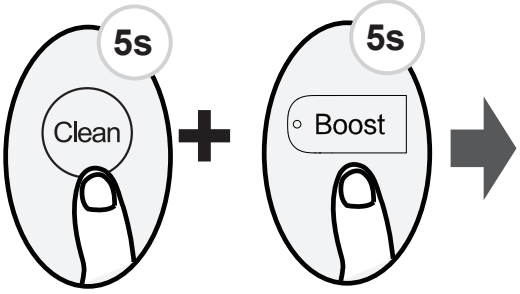

Нажмите одновременно кнопку **Clean (Очистка)** и кнопку **Boost (Ускорение)** и удерживайте более 5 секунд, чтобы активировать функцию Lock (Блокировка). Никакие кнопки не реагируют, кроме этих двух кнопок, при повторном нажатии которых в течение двух секунд блокировка отключается.

Как использовать расширенные функции

Функция ECO/GEAR (ЭКО/МОЩНОСТЬ)

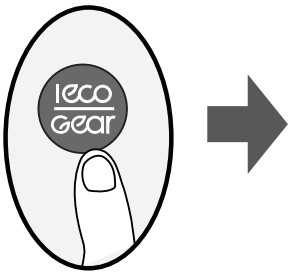

Нажмите на эту кнопку для переключения между режимами в следующей последовательности:
ECO (ЭКО) → GEAR (МОЩНОСТЬ) (75 %) → GEAR (МОЩНОСТЬ) (50 %) → Предыдущий режим настройки → ECO (ЭКО).....

Примечание: Эта функция доступна только в режиме COOL (ОХЛАЖДЕНИЕ).

Режим ECO (ЭКО):
В режиме охлаждения нажмите эту кнопку, дистанционный регулятор автоматически отрегулирует температуру до 24 °C, скорость вентилятора установится на Auto (Авто) для экономии энергии (только когда установленная температура ниже 24 °C). Если заданная температура выше 24 °C, нажмите кнопку ECO (ЭКО), скорость вентилятора изменится на Auto (Авто), заданная температура останется неизменной.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Нажатие кнопки ECO (ЭКО), изменение режима или регулировка заданной температуры до значений ниже 24 °C остановит работу ECO (ЭКО).
В режиме ECO (ЭКО) заданная температура должна быть 24 °C или выше; это может привести к недостаточному охлаждению. При дискомфорте просто нажмите на кнопку ECO (ЭКО) еще раз, чтобы остановить работу этого режима.

Использование режима GEAR (МОЩНОСТЬ):
Нажмите на кнопку ECO/GEAR (ЭКО/МОЩНОСТЬ) для перехода в режим GEAR (МОЩНОСТЬ):
75 % (до 75 % потребления электрической энергии)

↓


50 % (до 50 % потребления электрической энергии)

↓

Режим предыдущей настройки.

Функция Silence (Бесшумно)

Нажмите эту кнопку 2 раза в течение одной секунды в режиме HEAT (ОБОГРЕВ) и при установленной температуре 16 °C.

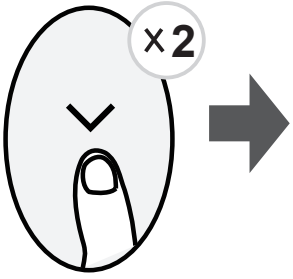


Устройство будет работать на высокой скорости вентилятора (при включенном компрессоре) с температурой, автоматически установленной на 8 °C.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Эта функция относится только к кондиционеру с тепловым насосом.
Нажмите эту кнопку 2 раза в течение одной секунды в режиме HEAT (ОБОГРЕВ) и при установленной температуре 16 °C, чтобы активировать функцию FP. Нажатие кнопки On/Off (Включить/Выключить), Sleep (Сон), Mode (Режим), Fan (Вентиляция) или Temp. (Температура) во время работы приведет к отмене этой функции.

Как использовать расширенные функции


Функция Silence (Бесшумно)

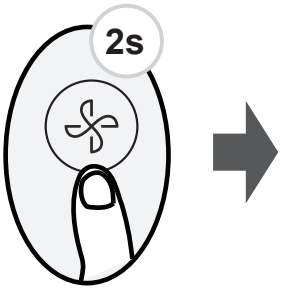

Продолжайте нажимать кнопку Fan (Вентиляция) более 2 секунд, чтобы активировать/деактивировать функцию Silence (Бесшумно) (на некоторых устройствах).
Работа компрессора на низкой частоте может привести к недостаточной холодо- и теплопроизводительности. Нажатие кнопки ON/OFF (ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ), Mode (Режим), Sleep (Сон), Turbo (Повышенная мощность) или Clean (Очистка) во время работы функции Silence (Бесшумно) приведет к отмене этой функции.

Функция CLEAN (ОЧИСТКА)


Нажмите кнопку Clean (Очистка), чтобы активировать функцию очистки (в зависимости от модели)

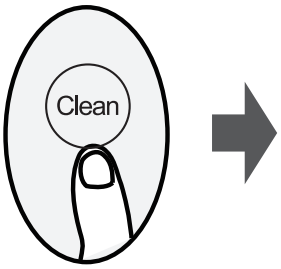


Функция Active clean (Активная очистка):
Технология Active Clean удаляет с теплообменника скопившиеся пыль, плесень и жир, которые могут вызывать неприятные запахи, за счет автоматической заморозки, а затем быстрого размораживания инея. Когда эта функция включена, на дисплее внутреннего блока отображается «CL», через 20–45 или 130 минут (в зависимости от модели) устройство автоматически выключится и отменит функцию CLEAN (ОЧИСТКА).

Функция BOOST (УСКОРЕНИЕ)

Нажмите на кнопку Boost (Ускорение)

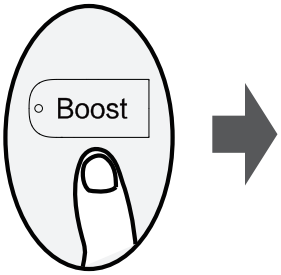

При выборе функции Boost (Ускорение) в режиме COOL (ОХЛАЖДЕНИЕ) прибор будет подавать воздушный поток на самой высокой мощности, чтобы ускорить процесс охлаждения.
При выборе функции Boost (Ускорение) в режиме HEAT (ОБОГРЕВ) прибор будет подавать воздушный поток на самой высокой мощности, чтобы ускорить процесс обогрева (у некоторых моделей). У приборов, оснащенных электронагревательными элементами, будет активирована работа электронагревателя, что ускорит процесс обогрева.

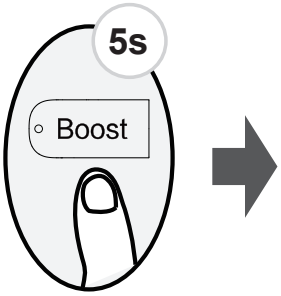


Работа опции Fireplace (Камин)
Продолжайте нажимать кнопку Boost (Ускорение) более 5 секунд в режиме Heating/Auto heating (Обогрев / Автоматический обогрев), чтобы активировать работу опции Fireplace (Камин). Чтобы остановить работу этой опции, продолжайте нажимать эту кнопку более 3 секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ.
- Если опция Fireplace (Камин) активирована, на дисплее в течение 3 секунд отображается ON (ВКЛ).
- Если опция Fireplace (Камин) деактивирована, на дисплее в течение 3 секунд отображается OFF (ВЫКЛЮЧИТЬ).

Как использовать расширенные функции

Функция SET (НАСТРОЙКА)

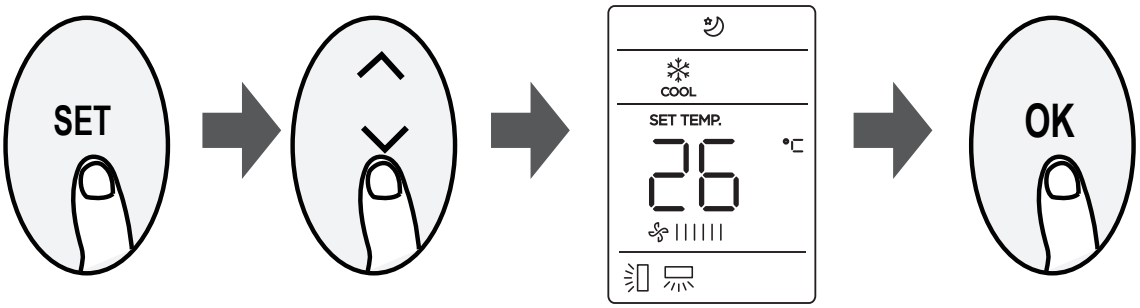

- Нажмите на кнопку SET (НАСТРОЙКА), чтобы войти в функцию настройки. Затем нажмите на кнопку SET (НАСТРОЙКА) или кнопку температуры ⌄ или ⌃, чтобы выбрать нужную функцию. на дисплее будет мигать индикатор выбранного параметра. Нажмите на кнопку OK для подтверждения.
- Чтобы отменить выбранную функцию, выполните шаги, приведенные выше.
- Нажмите на кнопку SET (РЕЖИМ) и выберите одну из функций, отображаемых в следующем порядке:
  Sleep (Сон) (☾) → Follow Me (Климат-контроль) (♙) → Режим AP (Точка доступа)* (📶)
  [*]: Только для устройства, оснащенного функцией AP.

Функция Sleep (Сон) (☾):
Функция SLEEP (СОН) используется для снижения энергопотребления во время сна (для комфортной температуры не нужны сложные настройки). Эту функцию можно активировать только с помощью пульта ДУ.
Для получения подробной информации см. раздел «Работа в режиме Sleep (Сон)» в «РУКОВОДСТВЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ».

ПРИМЕЧАНИЕ. Функция SLEEP (СОН) недоступна в режиме FAN (ВЕНТИЛЯЦИЯ) или в режиме DRY (ОСУШЕНИЕ).

Функция AP (Точка доступа) (📶):
Выберите режим AP (Точка доступа) для настройки беспроводной сети. У некоторых моделей переход в режим выполняется не по нажатию на кнопку SET (НАСТРОЙКА). Чтобы войти в режим AP (Точка доступа), непрерывно нажимайте кнопку LED семь раз в течение 10 секунд.

Функция Follow me (Климат-контроль) (♙):
Функция FOLLOW ME (КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ) позволяет пульту ДУ измерять температуру в его текущем местоположении и отправлять сигнал на кондиционер каждые 3 минуты.
При использовании режимов AUTO (АВТО), COOL (ОХЛАЖДЕНИЕ) или HEAT (ОБОГРЕВ) измерение температуры окружающей среды с пульта ДУ (а не с самого внутреннего блока) позволяет кондиционеру оптимизировать температуру в помещении и обеспечивать максимальный комфорт.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Нажмите кнопку SET (НАСТРОЙКА), чтобы выбрать функцию Follow Me (Климат-контроль). Нажатие кнопки OK и удерживание в течение 3 секунд запустит/остановит опцию запоминания для функции Follow Me (Климат-контроль).
- Если опция запоминания активирована, на дисплее в течение 3 секунд **ON (ВКЛ)**.
- Если опция запоминания деактивирована, на дисплее в течение 3 секунд отображается **OFF (ВЫКЛЮЧИТЬ)**.
- Если опция запоминания включена, функция Follow Me (Климат-контроль) не будет деактивирована при нажатии на кнопку ON/OFF (ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ), переключении режимов или сбое питания.