



Nordic S2



TOOTE NR 800110, 800111



KASUTUSJUHEND



Ventilatsiooniseade

Sisukord

1.	Automaatjuhtimine	6
2.	Tasakaalustatud ventilatsioonisüsteemi kirjeldus	7
2.1.	Ventilaatorid (M1, M2)	7
2.2.	Filtrid (FI1, FI2)	7
2.3.	Rootor (HR-R)	7
2.4.	Kütteelement (EB)	7
2.5.	Temperatuuriandurid (B1, B3/H1, B4, B6)	7
2.6.	Kasutamiseks õhuklappidega	7
2.6.1.	Õhuklapp (DA1)	7
2.6.2.	Õhuklapp (DA2)	7
2.7.	Pliidikubu	7
2.8.	Õhuvoolude seadistamine	7
3.	Luugi avamine	8
3.1.	Kui luuk tuleb eemaldada	9
4.	Puhastamine ja hooldus	10
4.1.	Teave ostjale ja kasutajale	10
4.1.1.	Filtrite valimine elamu ventilatsiooniseadmele	10
4.1.2.	Ventilatsioonisüsteemi filtrite tähtsus	10
4.1.3.	Vastutus õige filtri valimise eest	10
4.1.4.	Flexiti ventilatsiooniseadmetes kasutatavate filtrite nõuded	10
4.1.5.	Valede filtrite kasutamisega seotud garantiiprobleemid	10
4.2.	Filtrite vahetamine	11
4.3.	Ventilaatorite puhastamine	12
4.4.	Mootori harjade vahetamine	13
4.5.	Rootori puhastamine	15
4.6.	Välispinna puhastamine	15
5.	Hooldustööde tabel	16
6.	Veaotsing	17
7.	Kaebused	18
8.	Jäätmekäitlus	18

Kasutatud tähised

Neil toodetel on hulk tähiseid, sh tootel endal ning paigaldus- ja kasutusjuhistes.

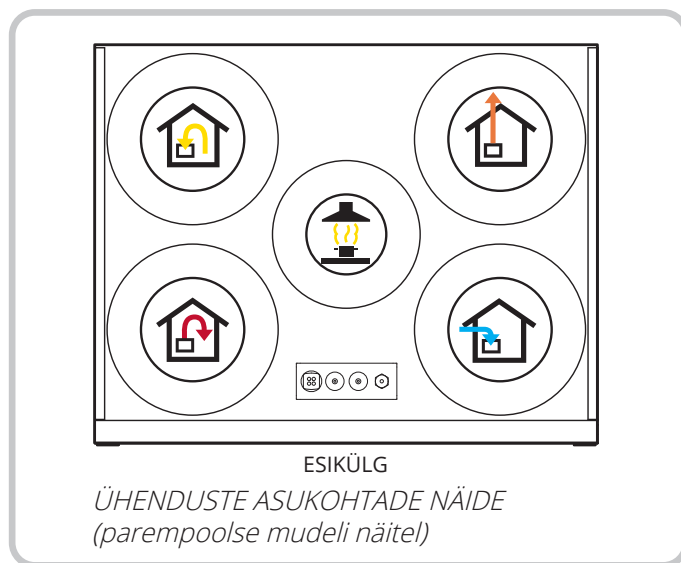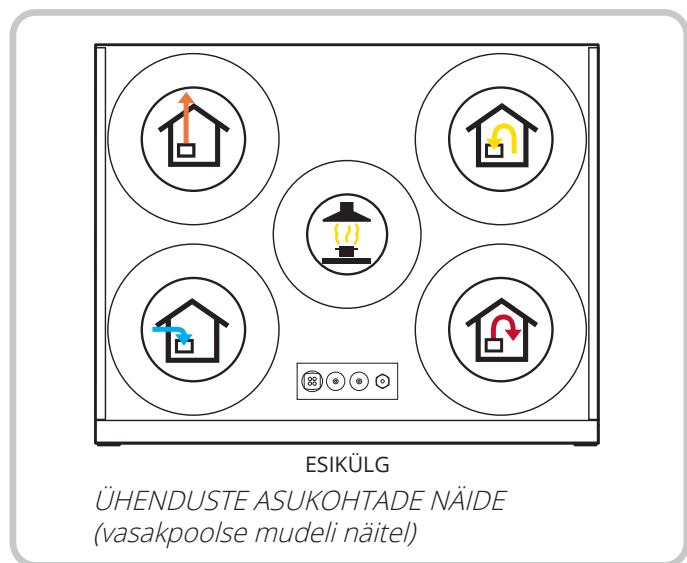

OHT! Seda värvi tekstikasti puhul võib juhiste mittejärgimise tulemus olla raske või eluohtlik kehavigastus.



TÄHELEPANU! Seda värvi tekstikasti puhul võib juhiste mittejärgimise tulemus olla seadme vähenenud jõudlus või talitlushäire.



ETTEVAATUST! Seda värvi tekstikasti puhul võib juhiste mittejärgimise tulemus olla varakahju.



TEAVE! Seda värvi tekstikastis sisaldub oluline teave.



OHUTUSJUHISED



- Vältimaks tule- ja elektriõhte ning muid õhte, tuleb enne seadme kasutuselevõtmist kõik ohutusjuhised ja hoiatused läbi lugeda.
- Elektriühendused peab tegema pädev elektrik.
- Kui toitejuhe saab viga, peab selle välja vahetama tootja, tootja hooldusesindaja või muu pädev professionaal.
- Seadet ei tohi kasutada põlevgaaside ega tuleohtlike gaaside väljatõmbeks.
- Paigaldaja kohustus on viia läbi seadme ohutuse ja toimivuse tervikhindamine.
- Toode tuleb seada teenindus-režiimi ja voolust eemaldada, kuna agregaat sisaldab komponente, mida ei tohi puudutada, kui need on kuumad. Vaadake FlexitGO kasutus-juhendit.
- Vähemalt 8-aastased lapsed, tajupuude või vähenenud füüsilise või vaimse teovõimega inimesed ning vajalike kogemuste ja oskusteta inimesed võivad seadet kasutada vaid juhul, kui neid on seadme ohutuks kasutamiseks juhendatud või keegi valvab seadme ohutut kasutamist, ning ainult pärast nende teavitamist kõigist riskidest.
- Toode ei sobi kasutamiseks lastele. Lastel ei tohi lubada seadmega mängida. Lapsed ei tohi puhastus- ja hooldustöid teha järelevalveta.



- Kui kasutusel on gaasiboiler või muu küttekolde, tuleb (sh väljatõmbeventilaatorite) paigaldamisel vältida heitgaaside tagasivoolu.



- Seade on mõeldud ainult elamute ja ärihoonete ventilatsiooniks.
- Hea sisekliima tagamiseks, ehitusnõuete järgimiseks ja kondensatsioonikahjustuste vältimiseks ei tohi seadet kunagi peatada; välja arvatud remontimiseks/hooldamiseks või õnnetuse korral.
- Seadet ei tohi käitada ilma filtriteta.
- Toruühendused peab tegema pädev santehnik.
- Veekogu paigutust peab kontrollima santehnik, et vältida veelekete ohtu.



- Seadmega ei tohi ühendada pesukuivatit.
- Küttekollete, näiteks gaasipliidi, gaasiboileri, kamina, puupliidi, õlikatla jne kasutamisel peab ruumil olema eraldi piisav õhuvarustus.

1. Automaatjuhtimine

Neis juhistes kirjeldatakse ainult ventilatsiooniseadme kasutamist, mitte automaatjuhtimise paigaldamist/kasutamist. Tootel on automaatfunktsioonid, mis vajaduse korral võivad alistada käsitsi valitud töörežiimi.

Automaatjuhtimissüsteemi kohta leiate lisateavet veebisaidilt www.flexit.com.



Kasutusjuhend
Flexit GO

- **Rakendus Flexit GO**
Ventilatsiooniseadme juhtimiseks nutitefonist/ tahvelarvutist laadige Google Play poest või App Store'ist rakendus alla.
Lugege paigaldaja alustusjuhendit (116628) ja lõppkasutaja alustusjuhendit (116908).

Flexit GO rakendus



Google Play



App Store



Paigaldajana lugege alustusjuhendit (116628).
Lõppkasutajana lugege alustusjuhendit (116908).

- **NordicPanel juhtpaneel (lisatarvik)**
Lugege juhendit (120018).

NordicPanel juhtpaneel (lisatarvik)



NordicPaneli
paigaldusjuhised



NordicPaneli saab paigaldada alates 1. oktoobrist 2022 toodetud Nordicu ventilatsiooniseadmetele.

Seadme peal peab olema kaabel tähistusega „NordicPanel“.

NordicPaneli saab paigaldada ka vanematele seadmetele, mis on toodetud 2019. aasta maist 2022. aasta septembrini. Vaja on ainult kaablikomplekti. Teavet saate lähimalt edasimüüjalt.

2. Tasakaalustatud ventilatsioonisüsteemi kirjeldus

2.1. VENTILAATORID (M1, M2)

Ventilaatorid tagavad hoone õhuvahetuse. Neid saab eraldi reguleerida. Seadme juhtpaneelil saab valida 3 kiiruse vahel: Home (Kodus), Away (Eemal), High (Kõrge).

2.2. FILTRID (FI1, FI2)

Standardvarustuses on õhu sissevõtu ja väljatõmbe peenfiltrid, et hoonesse siseneks vaid puhas õhk. Peale selle aitavad filtrid seadet puhtana hoida, et säilitada soojustõhusust ja õhu vooluhulka.

2.3. ROOTOR (HR-R)

Õhk läbib rootorsoojusvaheti (soojustagastussüsteem). Rotor toimib soojusmahutina. Väljatõmbeõhk soojendab osa rootorist. Soojendatud osa liigub edasi sissepuhkeõhu tee peale ja annab soojust sellele üle.

2.4. KÜTTEELEMENT (EB)

Kui soojustagastusest ei piisa sissepuhkeõhu temperatuuri seadepunkti säilitamiseks, kasutatakse temperatuuri tõstmiseks elektrilist kütteelementi. Kütteelemendil on ülekuumenemise vältimiseks termokaitse (F20), mis lülitab kütteelemendi välja, kui selle temperatuur ületab teatud taseme. Ohutuse täiendavaks tagamiseks lülitab termokaitse (F10) seadme välja, kui temperatuur tõuseb liiga kõrgele. Termokaitse F10 tuleb lähtestada käsitsi, vajutades lähtestusnuppu. Vt peatükk Lähtestusnupp lk 17.

2.5. TEMPERATUURIANDURID (B1, B3/H1, B4, B6)

Standardvarustuses on seadmel neli temperatuuriandurit. Sissepuhkeõhu andur (B1) mõõdab kütteelemendi järgset temperatuuri. Väljatõmbeõhu andur (B3/H1) mõõdab väljatõmbeõhu temperatuuri ja suhtelist õhuniiskust. Välisõhu andur (B4) mõõdab välisõhu temperatuuri. Heitõhu andur (B6) mõõdab heitõhu temperatuuri.

2.6. KASUTAMISEKS ÕHUKLAPPIDEGA

2.6.1. Õhuklapp (DA1)

Heitõhukanali sulguv õhuklapp aitab vältida tuuletõmmet.

2.6.2. Õhuklapp (DA2)

Tuuletõmbe vältimiseks on välisõhukanalis sulguv õhuklapp.

Veekogu kasutamisel väldib õhuklapp veekogu külma kahjustusi.



Enne paigaldatud seadme kasutuselevõtmist peab selle reguleerima pädev professionaal.

2.7. Pliidikubu

Kui kasutusel on pliidikubu võimsusega üle 200 m³/h, tuleb alarõhu vältimiseks täiendav õhuvool kompenseerida näiteks seinas oleva värske õhu klappiga.


2.8. ÕHUVUOLUDE SEADISTAMINE

Töömoodid tuleb reguleerida, et tagada seadme korrektne toimimine. Õhuvoolud tuleb seadistada vastavalt kehtivatele riiklikele nõuetele kvalifitseeritud personali poolt.




Puudulik või vale seadistamine võib põhjustada kahju tootele ja elamule.

Kahjud, mis tekivad vale reguleeritud ventilatsioonisüsteemi tõttu, võivad viia garantii keeldumiseni. Ventilatsioonimoodide seadistamiseks vaadake automaatika juhendit.

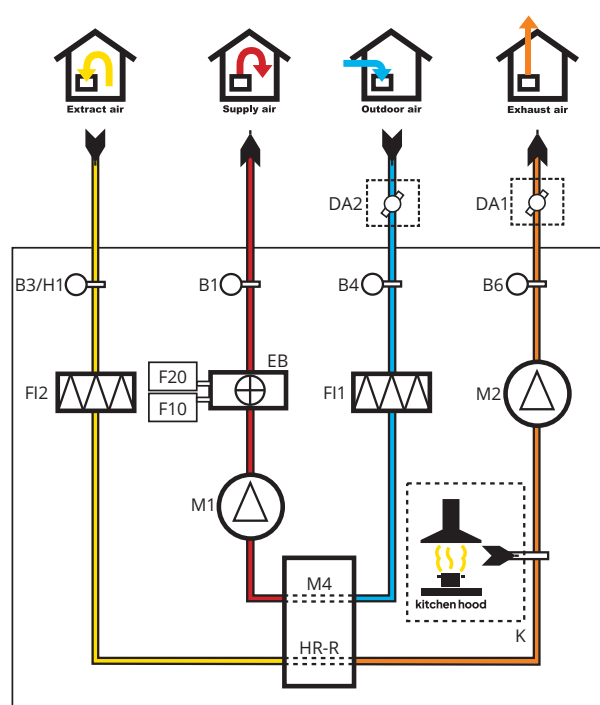

3. Luugi avamine

1. Keerake luku kruvi 90°.
2. Tõstke luku käepide üles.
3. Vabastamiseks tuleb luku käepide üles tõsta.
Ukse avamise ajal tuleb luku käepidet üleval hoida.

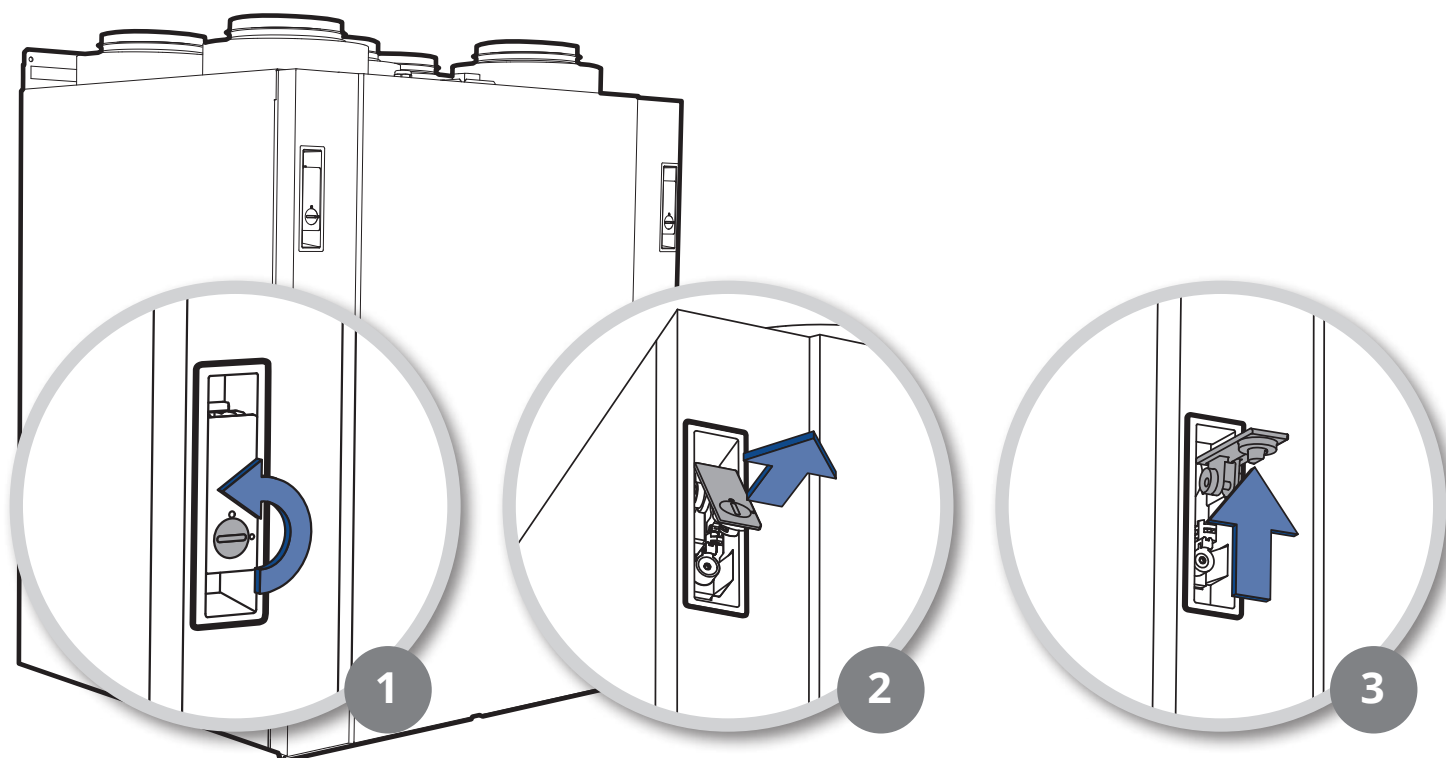


3.1. KUI LUUK TULEB EEMALDADA

Luugi hingedelt tõstmiseks peab see olema avatud 40° kuni 105° (vt Joonis 1).


Kui seadme ees on vähe ruumi, võib seadme all oleva lukustuskruvi lahti keerata (vt Joonis 2) ja luugi küljele lükata (vt Joonis 3). Sel juhul piisab vähem kui 40° avamisest.




Luuk kaalub 6 kg – eemaldage see ettevaatlikult.

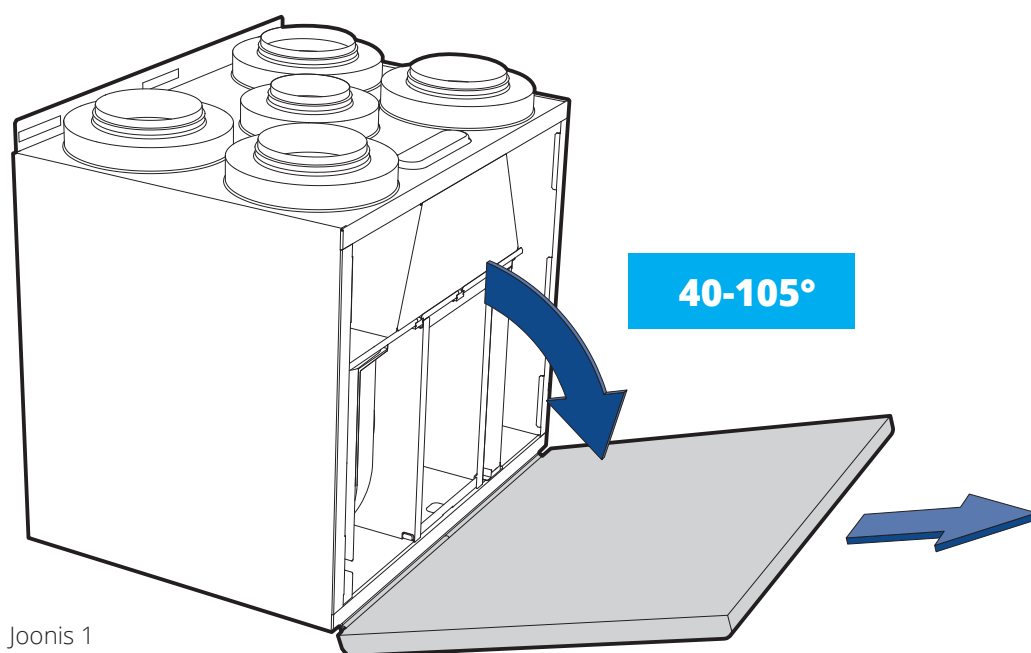

Joonis 1

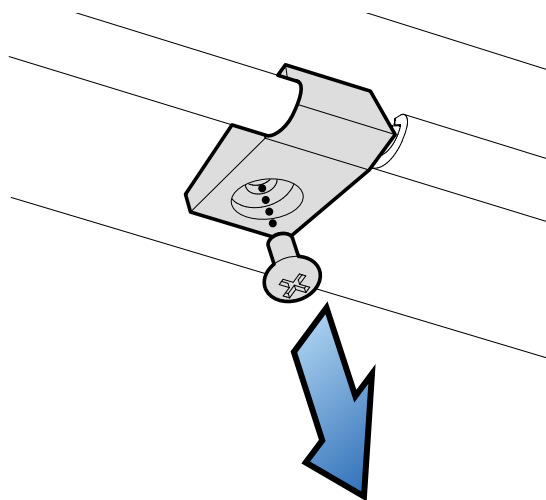

Joonis 2

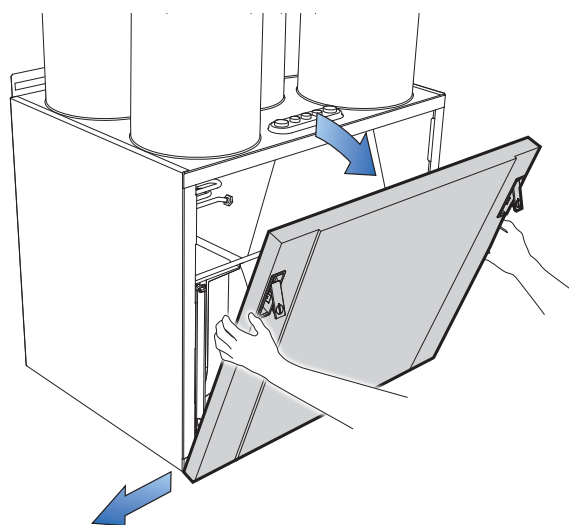

Joonis 3

4. Puhastamine ja hooldus



Toode tuleb seada teenindus-režiimi ja voolust eemaldada, kuna agregaat sisaldab komponente, mida ei tohi puudutada, kui need on kuumad.

Vaadake FlexitGO kasutusjuhendit.

4.1. TEAVE OSTJALE JA KASUTAJALE



Valige kvaliteetne filter, et kodu sisekliima püsiks optimaalne!

4.1.1. Filtrite valimine elamu ventilatsiooniseadmele

Flexiti elamuventilatsiooniseadmed varustavad kodusid värske filtreeritud õhuga. Filtrid on tähtsad õhu kvaliteedi tagamiseks ning elanike kaitsmiseks tolmu, saaste ja õietolmu eest. Filtrit läbib aastas 1,5 kuni 2 miljonit kuupmeetrit õhku, mis mõjutab otseselt elamus elavate inimeste tervist.

Valige väga kvaliteetsed filtrid, et kodu sisekliima püsiks optimaalne!

4.1.2. Ventilatsioonisüsteemi filtrite tähtsus

Filtritel on ventilatsioonisüsteemis tähtis roll. Mida silmas pidada?

1. **Õhu kvaliteet.** Filter mõjutab meie hingatavat õhku. See puhastab õhku mikroosakestest ja parandab siseõhu kvaliteeti.
2. **Energiakulu.** Korralik filter vähendab energiakulu ja aitab seadet töökorras hoida.
3. **Energiamärgistus.** Toode peab vastama seaduses ettenähtud energiatõhususe normidele. Vale filtri kasutamisel ei pruugi seadme märgistus kehtida, sest seade ei vasta enam ökodisaini nõuetele ning Euroventi ja energiamärgistuse nõuetele.
4. **Kasutusiga.** Korralike filtrite kasutamine on vajalik, et süsteem töötaks võimalikult kaua, säästes koduomaniku raha, keskkonda ja kinnisvara edasimüügväärtust.
5. **Garantii.** Vale filtri kasutamine võib mõjutada garantiinõudeid ja tekitada probleeme.

4.1.3. Vastutus õige filtri valimise eest



Majaomaniku ja süsteemi omanikuna vastutate te õige filtri valimise eest.

Flexit hoiatab filtritootjate standardsoovituste pimesi usaldamise eest. Meie kogemused näitavad, et see ei anna alati soovitud tulemusi.

Valige väga kvaliteetsed filtrid, et kodu sisekliima püsiks optimaalne!

4.1.4. Flexiti ventilatsiooniseadmetes kasutatavate filtrite nõuded

1. **Filtriklass.** Sisepuhke- ja väljatõmbeõhufilter peab vastama normile ePM1 50–85%. Tarnija peab esitama dokumendid selle kontrollimiseks tehtud akrediteeritud laborianalüüside tulemuste kohta.
2. **Kasutusiga.** Filtriklass peab säilima kogu filtri tööea vältel, milleks on tüüpiliselt kuus kuud, aga mõnel juhul 12 kuud. Uue filtri jõudlus üksi ei ole piisav dokumentatsioon.
3. **Kvaliteedi tagamine.** Tootja peab toodete kvaliteedi tagama regulaarsete katsetustega. Filtrit peab katsetama Flexi seadmetes. Nõutav on iga-aastaste katsetuste ja nende tulemuste dokumentatsioon.
4. **Rõhulang.** Ettenähtud talitluse tagamiseks tuleb filtritega teha akrediteeritud laboris rõhulangu katsetused ja nende tulemused dokumenteerida.
5. **Sobivus ja tihedus.** Filtri sobivust ja tihedat istumist peab olema dokumenteeritult katsetatud. Õhk ei tohi filtrist mööda lekkida.
6. **Euroventi sertifikaat.** Üldjuhul Euroventi sertifikaadist ei piisa, sest elamute ventilatsiooni-seadmetes võivad tegelikud tulemused olla erinevad.

4.1.5. Valede filtrite kasutamisega seotud garantiiprobleemid



Kui kasutate nõuetele mittevastavaid filtreid, võidakse garantiinõuded tagasi lükata.

Paljude probleemide põhjuseks osutub vale filtri kasutamine. Vale kvaliteediga filtri kasutamise tagajärgede eest vastutab kasutaja.

Kehvade filtrite tüüpilised probleemid on järgmised.

1. **Õhu kvaliteet ja tervis.** Kodus hingatava õhu kvaliteet on väga tähtis. Linnades on probleem autode heitgaasidest tekkiv õhusaaste. Kevadel ja suvel võib sisekliimat mõjutada õietolm. Seepärast on tähtis valida tervisekaitsenõuetele vastav filter.
2. **Filtri kvaliteedi muutumine ajas.** Mõned filtrid vananevad kiirelt, eriti kui neis on kasutatud odavaid või muidu sobimatuid materjale. Tulemuseks võib olla suurenenud energiakulu ja ventilatsiooniseadme kahjustus.
3. **Rõhulang ja ventilaatorid.** Kehvad filtrid ummistuvad kiiresti ja rõhulang suureneb. Tulemuseks võib olla suurem energiakulu ning ventilaatorite ja soojusvahetite kahjustus. Kehvad filtrid võivad põhjustada probleeme süsteemi tasakaaluga, mistõttu õhuniiskus tõuseb ning tulemuseks võivad olla hoone niiskuskahjustused.

Flexit nõuab garantiinõuete puhul filtrite nõuetele vastavuse dokumenteeritud tõendamist.

Valige väga kvaliteetsed filtrid, et kodu sisekliima püsiks optimaalne!

4.2. FILTRITE VAHETAMINE

Lugege eelmisel leheküljel tähtsat teavet õige filtri valimise kohta.

Filtrite vahetusvälp oleneb kasutuskoha õhusaaste tasemest. Üldjuhul tuleb filtreid vahetada vähemalt kord aastas, eelistatavalt sügisel (pärast õietolmuhoogaega). Kohtades, kus õhus on palju tolmu ja muud saastet, tuleb filtreid vahetada kevadel ja sügisel.

! Vahetage korraga mõlemad filtriid (sissepuhke- ja väljatõmbeõhk).

! Vaadake, et te paigaldamisel filtrit ei kahjustaks. Kahjustatud filtri korral väheneb seadme võimsus ja õhu kvaliteet kannatab.

! Enne filtri sisestamist kontrollige, kas filtri tihend on terve. Vajutage filter tihedalt oma kohale.

⚠ **ETTEVAATUST!** Ilma filtrita ei tohi seadet sisse lülitada.




! Ummistunud filter võib vähendada ventilatsiooniseadme soojustagastusvõimet ja põhjustada niiskuskahjustusi.

Kui kasutate muud kui Flexiti originaalfiltrit, võidakse teie kaebus tagasi lükata.

Õige filtri leidmiseks juhinduge Flexiti veebisaidil oma seadme lehe jaotisest „Lisatarvikud“.

Filtrite väljavõtmiseks toimige järgmiselt.

1. Vajutage katte välmist osa sissepoole ja liigutage see küljele.
2. Tõmmake kate välja.
3. Haarake käepidemetest ja tõmmake filtriid välja. Sisestage uued filtriid.

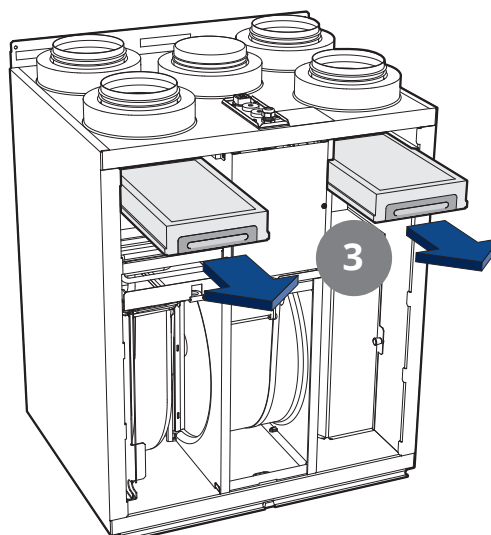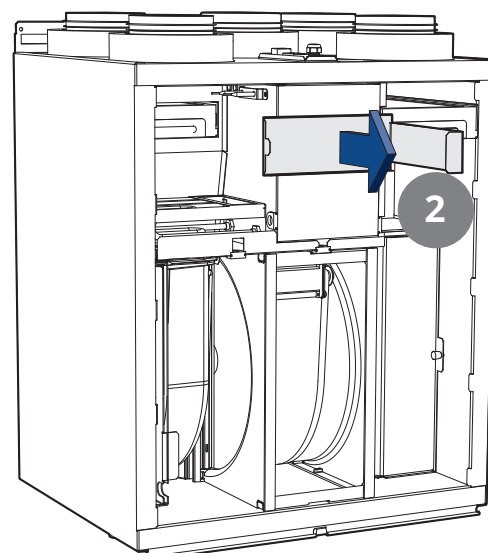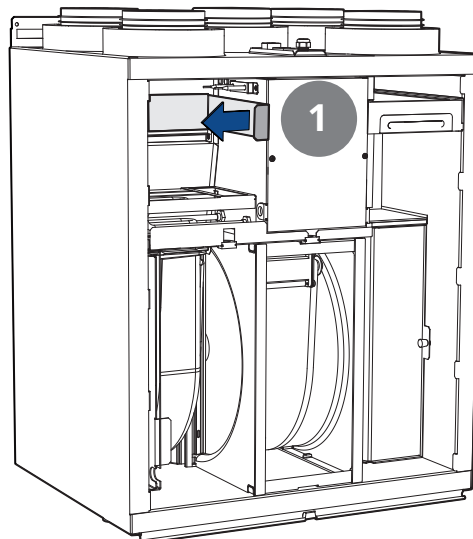

4.3. VENTILAATORITE PUHASTAMINE

Puhastage ventilaatoreid vastavalt ettenähtud välpadele, mille leiade siit: peatükk 5. Hooldustööde tabel lk 16. Puhastage ventilaatorilabasid rasva lahustava ainega (näiteks tehnilise piiritusega) immutatud lapiga ja suruõhuga, kui võimalik.





NB! Hoolitsege selle eest, et mootor ei saaks märjaks.



Ventilaatorite äravahetamise vältimiseks soovitame korraga eemaldada vaid ühe ventilaatori.

Ventilaatorite väljavõtmiseks toimige järgmiselt.

1. Keerake elektriploki katte kruvid lahti ja võtke kate ära.
2. Ühendage elektri-kiirpistmik lahti, vajutades vabastussakkidele ja tõmmates pistmiku välja.
3. Eemaldage ventilaatorikorpuse kaanelt kork.
4. Tõmmake ventilaatorikorpuse kaanel kaabliviik soonest välja, et kiirpistmik koos kaabliga läbi tuleks.
5. Eemaldage ventilaatorikorpuse kaas.
6. Tõmmake ventilaatori ülejäänud kaabliviigud soontest välja, et kiirpistmikud koos kaablitega läbi tuleksid.
7. Eemaldage ventilaator.

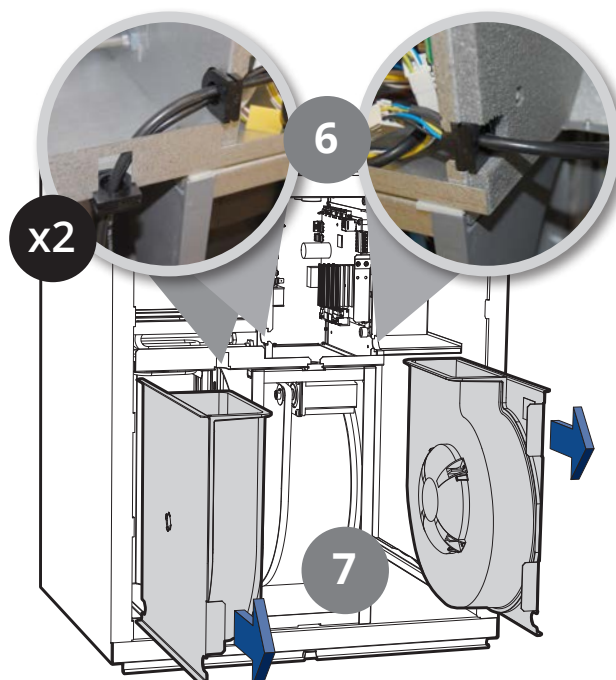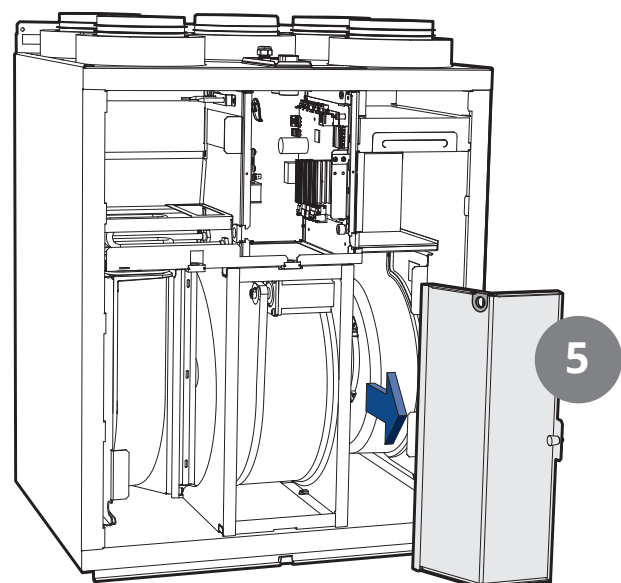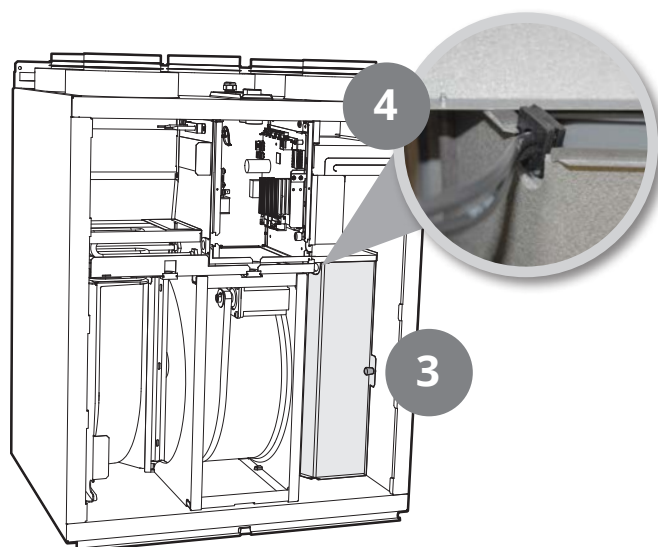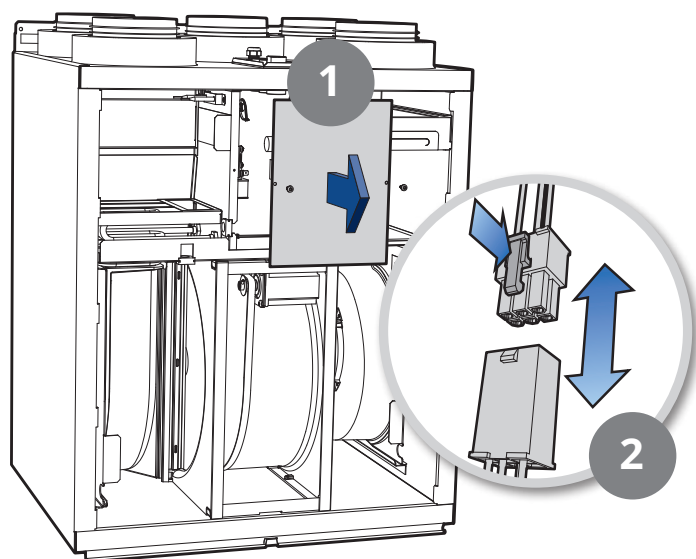


4.4. MOOTORI HARJADE VAHETAMINE


Mootori harjad kuluvad. Kui need ei ole tihedalt vastu rootorsoojusvahetit, võib olla vaja need välja vahetada. Neid on võimalik ka rootorile lähemale liigutada, sest need on paigaldatud kahe soonega profiilile.

Toimige järgmiselt:


1. Keerake elektriloki kate kruvid lahti ja võtke kate ära.

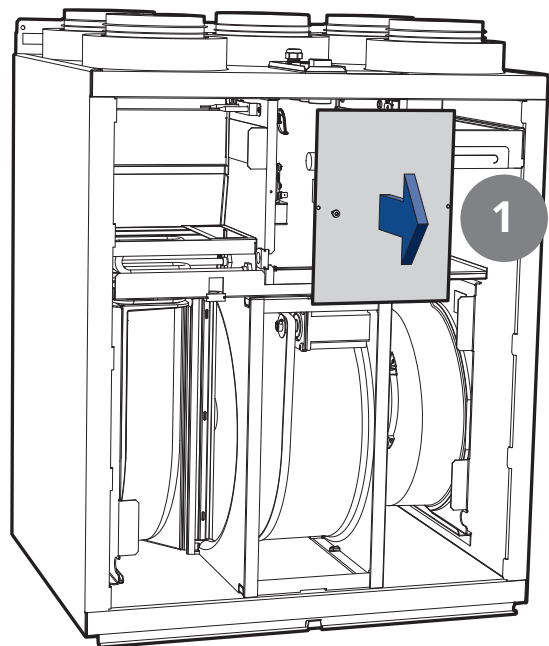


4. Tõmmake rootorimoodulit ligikaudu 2–3 cm välja.
5. Tõmmake rootori keskel olev kaabliviik soonest välja, et kaabel koos kiirpistikuga läbi tuleks.

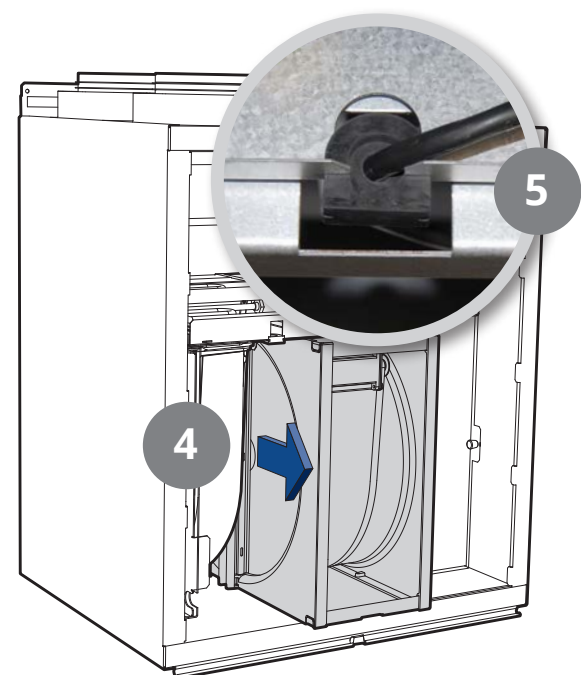


2. Ühendage rootori kiirpistik trükkplaadilt lahti.
3. Tõmmake maanduskontakti pistik lahti, et trükkplaadi maandus lahutada.

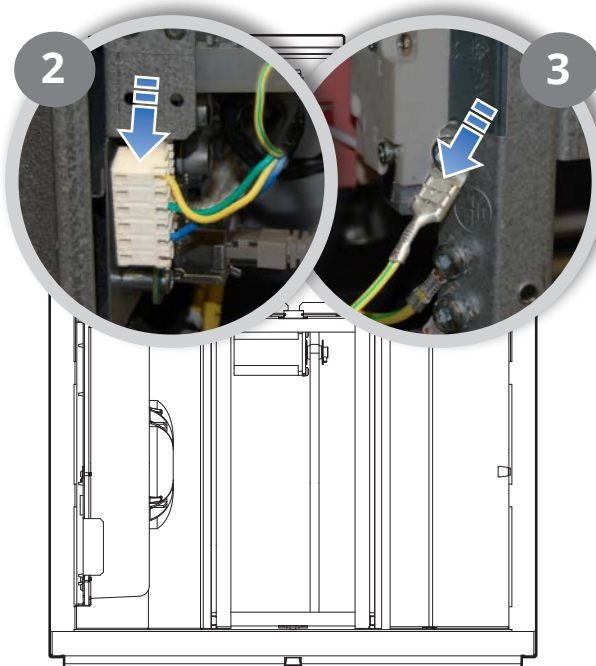


6. Tõmmake rootorimoodul välja ja asetage nii, et harjad jäävad üles.

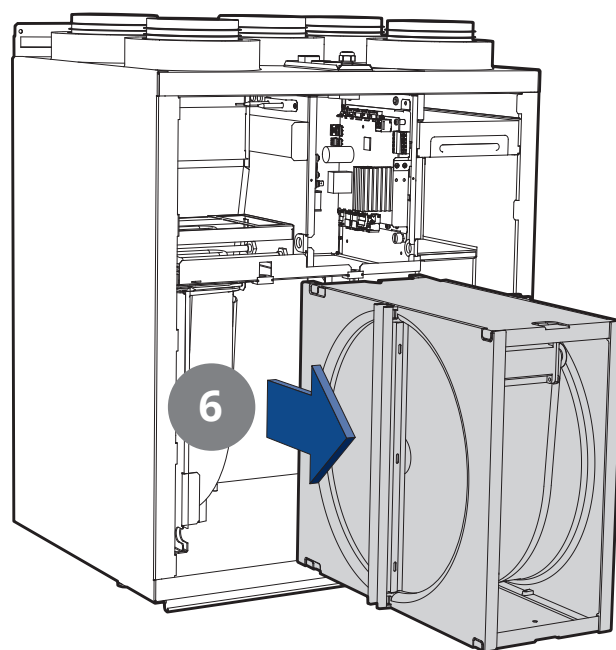




7. Keerake terasprofiili keskel olev kruvi lahti. Vabastage tihendusriba ülemine osa, et profiili saaks eemaldada.

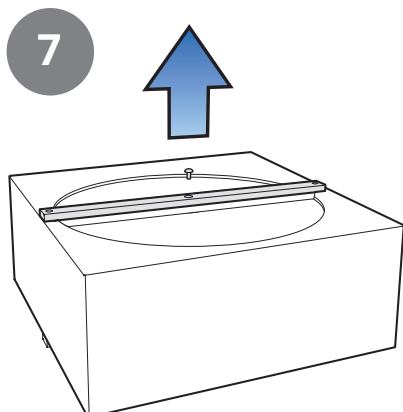


8. Vabastage harjaribad kruvikeeraja või muu sobiva tööriistaga. Rootoril on neli harjariba, kaks kummaldi küljel. Kasutage laia peaga kruvikeerajat, et profiili mitte painutada. Alustage ühest otsast ja liikuge teise otsa. Kergitage ettevaatlikult järk-järgult.

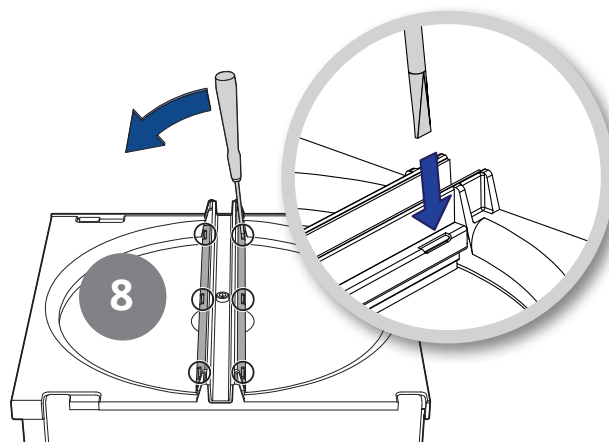

9. Tõmmake harjaribad soonest välja.
10. Liigutage harjaribad alla 2. tasemele või asendage uutega, kui need on lõpuni kulunud.

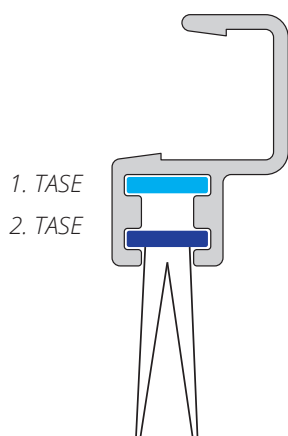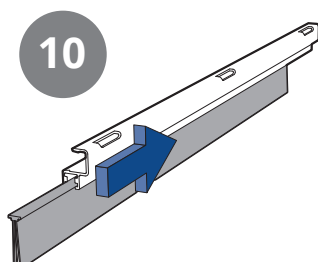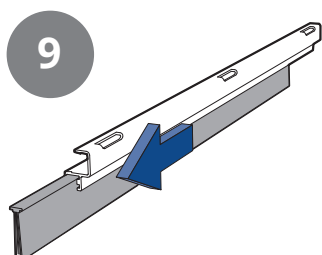


11. Vajutage harjaribade profiil oma kohale tagasi.

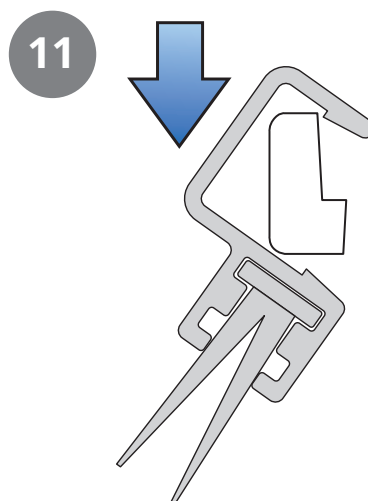


12. Kruvige terasprofiil tagasi. Suruge tihendusriba terasprofiili lühema otsa suunas, et moodustuks tihend. Ka profiili ühel küljel on tihendusriba.

! Tähtis on kruvida profiil kinni õigetpidi, et tihend jääks tihedalt vastu seadme sees olevat vaheseina.

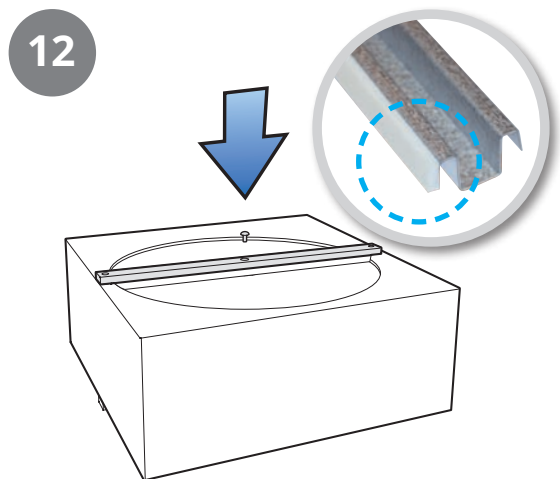

13. Vajutage rootor tagasi sisse.

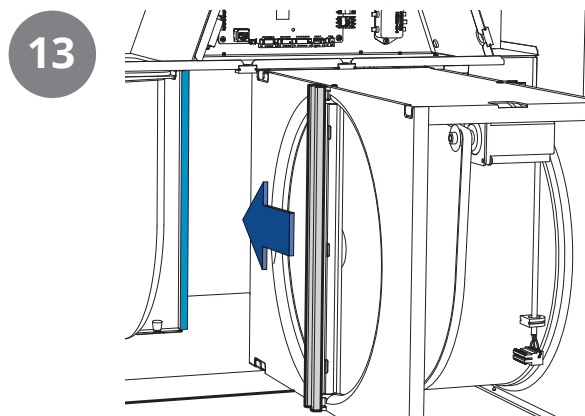

4.5. ROOTORI PUHASTAMINE

Seadmes on peenfilter. Seetõttu ei tohiks rootori puhastamine tavaliselt vajalik olla. Kui see osutub mingil põhjusel ikkagi vajalikuks, võib tolmu eemaldamiseks kasutada pehmet harja.

Täiendavaks puhastamiseks võib rootori eemaldada, sellele rasva lahustavat puhastusainet pihustada ja teiselt poolt puhtaks puhuda. Kaugus ligikaudu 60 mm ja maks. surve 8 baari.

Hoolitsege, et mootor ei puutuks puhastamisel veega kokku. Veenduge, et rootori tihendid oleksid terved ja sulguksid tihedalt. Veenduge, et rootori rihm poleks vigastatud ja et rootor pöörleks vabalt.

4.6. VÄLISPINNA PUHASTAMINE

Paljud köögipindade puhastusvahendid sisaldavad kemikaale, mis võivad toote plastosi kahjustada. Seetõttu tuleb toote välispinna puhastamiseks kasutada sooja vee ja neutraalse puhastusainega niisutatud pehmet lappi.



Ärge kasutage teravaid esemeid, tugevatoimelisi puhastusaineid ega küürimispulbrit, sest need võivad pindu kahjustada.




Ammoniaaki või hapet sisaldavaid puhastusaineid ei või kasutada. Kasutada ei tohi ka roostevaba terase sõrmejäljevabaks muutmiseks mõeldud tooteid.

5. Hooldustööde tabel


Osa	Toiming	Välp
Filter	Filtreid tuleb vahetada vähemalt kord aastas. Parem on vahetada need kaks korda aastas, enne ja pärast õietolmuhooga. Kontrollige, et filtri tihend sulguks maksimaalselt tihedalt. Vaikimisi kuvatakse filtri vahetamise hooldusmeeldetuletus iga 6 kuu järel.	6–12 kuud
Ventilaatorid	Pliidikubuga ühendatud seadme ventilaatorit tuleb kontrollida kord aastas. Kui seadmega ei ole pliidikubu ühendatud, piisab kontrollimisest kord 3 aasta jooksul. Vajaduse korral tuleb ventilaatoreid puhastada.	12 kuud 3 aastat
Soojustagastussüsteem	Kontrollige, et pinnad oleksid puhtad. Kontrollige, et tihendusribad on rootorsoojusvaheti suunas. Kontrollige, kas rootori rihm on terve ja parajalt pingul.	3 aastat
Pliidikubu	Kui seadmega on ühendatud pliidikubu väljund. Peske rasvafiltrit. Kontrollige, kas õhuklapp on puhas ja sulgub täielikult.	2 nädalat
Tihendid	Kontrollige, kas luugi, filtrite, ventilaatorimoodulite ja rootorimooduli tihendid on terved.	12 kuud
Klapid	Sissepuhke- ja väljatõmbeõhuklappe (vannitoas, magamistoas, pesumasinaga ruumis jne) tuleb puhastada vähemalt kord aastas.	12 kuud
Õhu sissevõtt	Kontrollige, et võres poleks kinni jäänud lehti ega muud prügi. Talvel võib õhu sissevõtt külmuda, mistõttu seda tuleb regulaarselt kontrollida (vajaduse korral iga päev). Vajaduse korral tuleb see puhtaks kraapida, et õhk sisse pääseks.	12 kuud
Ventilatsioonikorsten	Kui seadmel on ventilatsioonikorsten, tuleb seda puulehtede ja muu prügi suhtes kontrollida. Kontrollige samuti, et äravooluavad poleks ummistunud.	12 kuud
Kanalid	Kontrollige, et kanalid oleksid puhtad. Vajaduse korral puhastage.	6 aastat
Harjaribad	Kontrollige, kas harjaribad on terved ja tihedalt vastu rootorit. Kui need on kulunud, võib need profiilis järgmisesse soonde liigutada, et need oleksid rootorile lähemal.	3 aastat
Seadme sees	Väga külmade ilmade ja niiske väljatõmbeõhu korral võib moodustuda jää. Tavaliselt ei ole see probleem, sest ilma soojenemisel jääkristallid aurustuvad ja väljuvad seadmest heitõhuga. Kui äärmiselt külm ilm kestab pikemalt, tuleb seadet jää suhtes kontrollida.	

6. Veaotsing

Vea tüüp	Lahendus
Jahe tuuletõmme	Kontrollige valitud temperatuuri seadepunkti. Vaadake juhtpaneeli.
	Kontrollige, kas rootor pöörleb.
	Kontrollige, kas küte lülitub sisse.
	Vaja on uut väljatõmbefiltrit.
Ventilaatorid ei tööta	Kontrollige seadme toiteühendust.
	Kontrollige, et termokaitse ei oleks rakendunud.
	Taaskäivitage termokaitse, vajutades nuppu*. See tuleb lähtestada ka rakenduses või juhtpaneelil.
Õhuhulk on väike	Kontrollige seadme seadistatud kiirust.
	Kontrollige, kas filtrid istuvad tihedalt.
	Kontrollige õhu sissevõtuvõret.

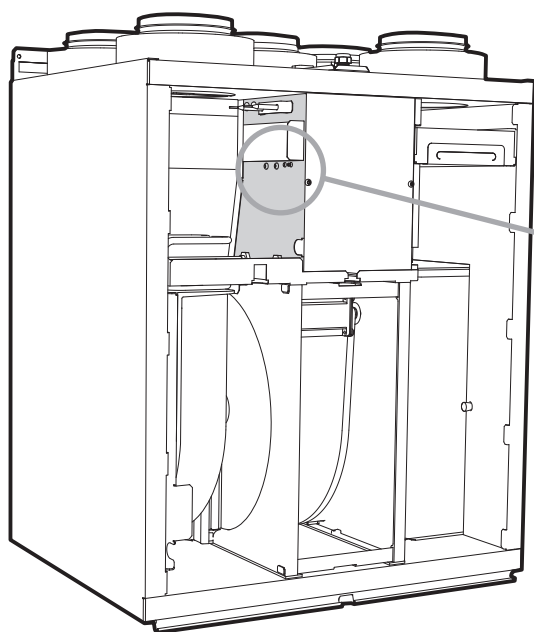

(vasakpoolne mudel)

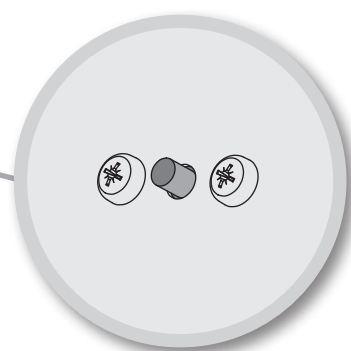

* Lähtestusnupp

Termokaitse (F10) tuleb lähtestada käsitsi, vajutades lähtestusnuppu.

7. Kaebused



Garantiinõudeid tunnistatakse vaid juhul, kui juhendites toodud juhiseid on järgitud.

Toote kohta võib kaebusi esitada kooskõlas müügitingimustega, **kui toodet on kasutatud ja hooldatud õigesti.**

Kui süsteemi on kasutatud valesti või hooldusnõudeid on oluliselt rikutud, ei pruugita kaebust rahuldada.

Vale või vigase paigaldusega seotud kaebused tuleb esitada paigaldajale.

Filtrid on kuluosad.

Arendame oma tooteid pidevalt ja võime teha muudatusi.

Me ei vastuta võimalike trükivigade eest.

8. Jäätmekäitlus



Tootel olev tingmärk näitab, et seda ei tohi visata olmejäätmete hulka. Seade tuleb kasutusea lõpus viia jäätmejaama.

Seadet nõuetekohaselt kasutusest kõrvaldades aitate keskkonda ja inimeste tervist säästa.

Toote kasutusest kõrvaldamise kohta lisateabe saamiseks pöörduge kohaliku omavalitsuse, jäätmekäitlusettevõtte või seadme edasimüüja poole.



Flexit osallistuu asuntolmastoinnin ECP-ohjelmaan.
Tarkista sertifiointin voimassaolo:
www.eurovent-certification.com

The product is listed in the
database for building products
that can be used in **Nordic
Swan Ecolabelled buildings.**



FLEXIT AS, Moseveien 8, 1870 Ørje, Norra
www.flexit.com