
Kaugjuhtimispuldi kasutamine

Mudel	RG10N3(2HS)/BGEF, RG10N3(2HS)/BGEFU1
Nimipinge	3,0 V (kuivpatareid R03/LR03, 2 tk)
Signaali vastuvõtuulatus	8 m
Keskkond	–5 °C~60 °C (23 °F~140 °F)

Kiirjuhend

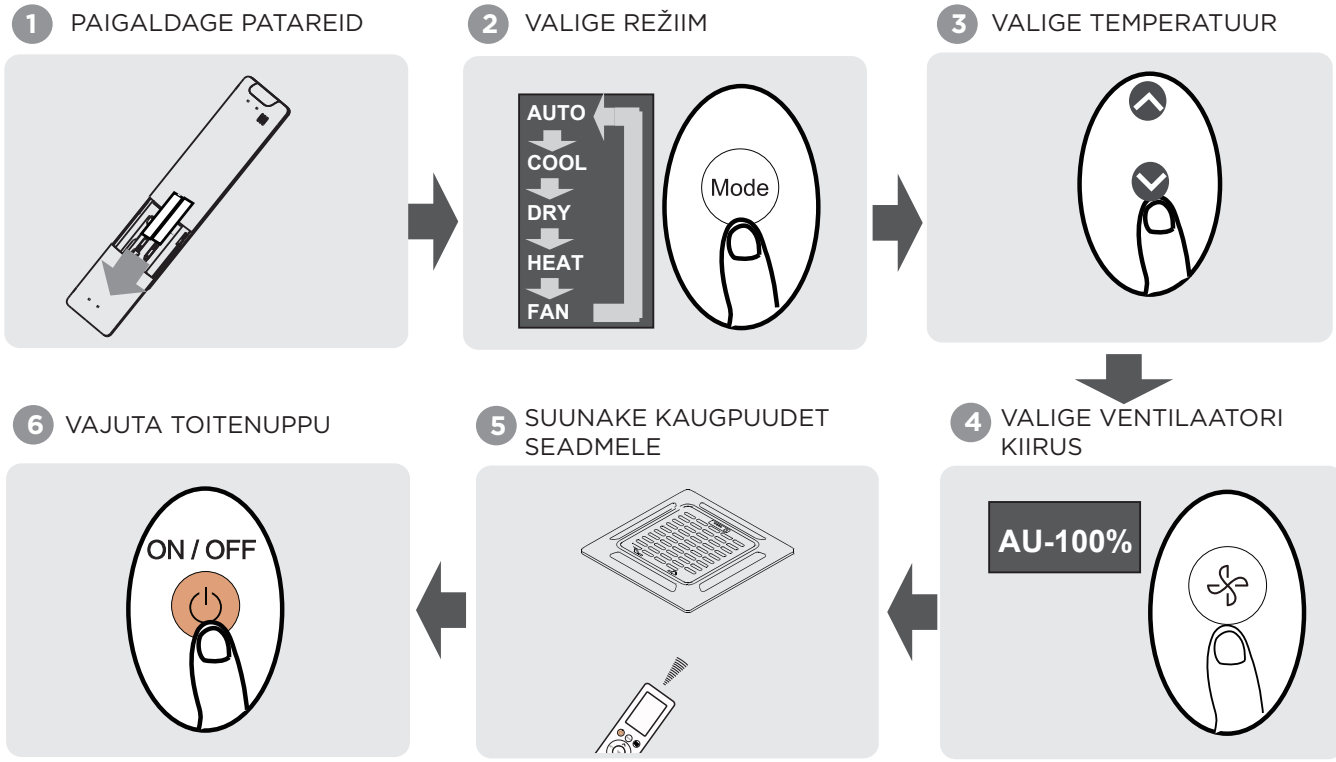

KUI TE POLE KINDEL, MIDA FUNKTSIOON TEEB?
Õhukonditsioneeri kasutamise üksikasjalikku kirjeldust vt selle juhendi peatükkidest **Põhifunktsioonide kasutamine** ja **Täiustatud funktsioonide kasutamine**.

ERIMÄRKUS


- Teie seadme nuppude kujundus võib näidatust veidi erineda.
- Kui siseseadmel pole kindlat funktsiooni valitud, siis pole sellel kaugjuhtimispuldi funktsiooninupul mingit mõju.
- Kui Kaugjuhtimispuldi juhendis ja KASUTUSJUHENDIS toodud funktsioonide kirjeldustes on suuri erinevusi, siis järgige KASUTUSJUHENDIT.

Kaugjuhtimispuldi käsitsemine

Patareide sisestamine ja vahetamine

Õhukonditsioneeris võib olla kaks patareid. Enne kasutamist pange patareid kaugjuhtimispulti.

1. Lükake kaugjuhtimispuldi tagakaas alla, et avada patareipesa.
2. Sisestage patareid, jälgides, et patareide (+) ja (–) pooled ühtiksid patareipesas olevate sümbolitega.
3. Lükake patareikate oma kohale tagasi.

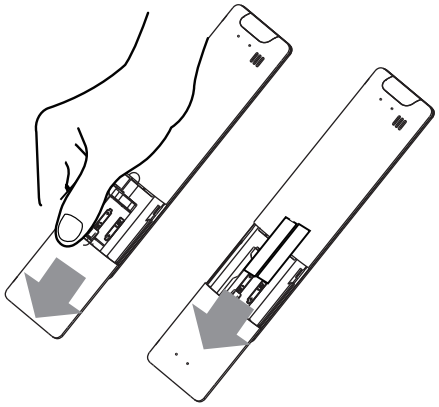

Kaugjuhtimispult

- Otsene päikesevalgus võib infrapunasignaali vastuvõtjat häirida.
- Kaugjuhtpuldi ja seadme vahel peab olema otsenähtavus.
- Kui kaugjuhtpult hakkab juhtima muud seadet, muutke seadme asukohta või võtke ühendust klienditeenindusega.

Patareide kõrvaldamine

- Ärge visake patareisid sorteerimata olmejäätmete hulka. Kõrvaldage patareid kohalikke seadusi järgides.
- Patareidel võib kõrvaldamisikooni all olla kemikaali tähis. See kemikaali tähis näitab, et patarei sisaldab raskmetalli, mille kontsentratsioon ületab teatud taset. Näiteks Pb: Plii (>0,004%).
- Korduskasutamiseks, ringlussevõtuks ja taaskasutamiseks peab seadmeid ja kasutatud patareisid asjakohaselt käitlema. Nõuetekohase kõrvaldamisega aitate vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.



Pb

Patareide toimimine

Seadme optimaalse töö tagamiseks toimige järgmiselt:

- Ärge pange seadmesse korraga vanu ja uusi või erinevat marki patareisid.
- Ärge jätke patareisid kaugjuhtpulti, kui te ei kasuta seadet kauem kui kaks kuud.

MÄRKUSED KAUGJUHTIMISPULDI KASUTAMISE KOHTA

Seade võib vastata kohalikele määrustele.


- Kanadas peab see seade vastama standarditele CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- USA-s vastab see seade FCC reeglite 15. osale. Seadme tööle esitatavad tingimused:
  (1) see seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid;
  (2) see seade peab taluma kõik vastuvõetud häireid, sealhulgas häired, mis võivad põhjustada soovimatuid toiminguid.

Seda seadet on katsetatud ja on leitud, et see vastab FCC reeglite 15. osas B-klassi digitaalseadmetele kehtestatud piirangutele. Nende piirangute eesmärk pakkuda mõistlikku kaitset kahjulike häirete eest olmekeskkonnas. See seade genereerib, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei paigaldata või kasutata vastavalt juhenditele, võib see põhjustada kahjulikke raadiosidehäireid. Me ei anna siiski mingit garantiid, et teatud tingimustes häireid ei esineks. Kui seade häirib raadio- või telesignaali vastuvõttu, mida saab kindlaks teha seadme välja- ja sisselülitamisega, peaks kasutaja proovima häireid kõrvaldada ühe või mitme järgmise meetme abil.

- Suunake või paigutage vastuvõtuantenn ümber.
- Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.
- Ühendage seade vooluvõrgu pistikupesaga, millega pole ühendatud vastav vastuvõtja.
- Abi saamiseks pöörduge edasimüüja või kogenud raadio-/teletehniku poole.
- Muudatused või modifikatsioonid, mida nõuetele vastavuse eest vastutav osapool ei ole heaks kiitnud, võivad tühistada kasutaja õiguse seadet kasutada.

Nupud ja funktsioonid

Enne uue õhukonditsioneeri kasutamist tutvuge kindlasti selle kaugjuhtimispuldiga. Järgnevalt tutvustame lühidalt kaugjuhtimispulti. Juhiseid õhukonditsioneeri kasutamise kohta leiate selle juhendi jaotisest **Põhifunktsioonide kasutamine**.

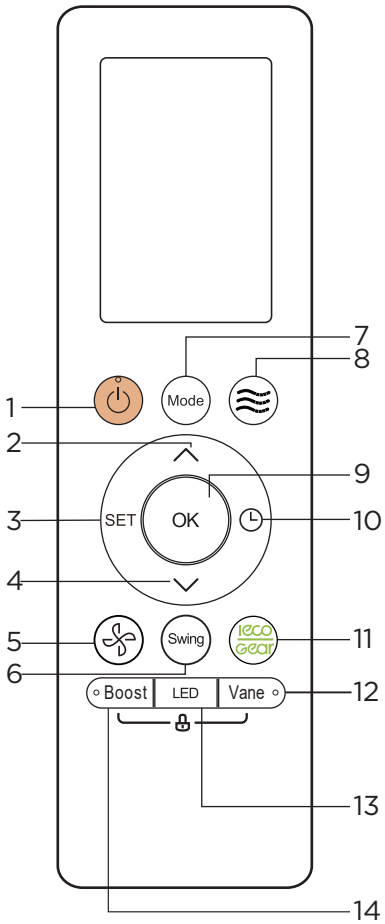

Mudel:


RG10N3(2HS)/BGEF

RG10N3(2HS)/BGEFU1

Kirjeldus		
Nr 1		**SISSE-/VÄLJALÜLITUS** Lülitab seadme sisse või välja.
Nr 2	∧	**TEMP** Tõstab temperatuuri 0,5 °C (1 °F) kaupa. Max temperatuur on 30 °C (86 °F). MÄRKUS: Hoidke nuppe ∨ ja ∧ korraga 3 sekundit all, et valida temperatuuri ühikute °C ja °F vahel.
Nr 3	SET	**SET(SEADMINE)** Kerib funktsioone järgmiselt: Active Clean (Aktiivpuhastus) → Fresh (Värske) → Sleep (Uni) → Follow Me (Järgi mind) → AP mode → Active Clean (Aktiivpuhastus)..... Valitud sümbol vilgub näidikul; kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
Nr 4	∨	**TEMP** Alandab temperatuuri 0,5 °C (1 °F) kaupa. Min temperatuur on 16 °C (60 °F)
Nr 5		**VENTILAATORI KIIRUS** Valib ventilaatori kiirused järgmises järjekorras: AU → 20% → 40% → 60% → 80% → 100%. Ventilaatori kiiruse suurendamiseks/ vähendamiseks 1% sammuga vajutage nuppu TEMP ∧ või ∨.
Nr 6	Swing	**SWING(KIIGUTUS)** Käivitab ja peatab resti ribide horisontaalse liikumise.
Nr 7	Mode	**MODE(REŽIIM)** Kerib töörežiime järgmiselt: AUTO (AUTOMAATNE) → COOL (JAHUTUS) → DRY (KUIVATUS)→ HEAT (KÜTE)→ FAN (VENTILAATOR)
Nr 8		**NUPP** Nautige ühtlast jahedust ilma märgatava tuuleta. MÄRKUS. See funktsioon on saadaval ainult jahutusrežiimis.
Nr 9	OK	**OK** Kasutatakse valitud funktsiooni kinnitamiseks.
Nr 10		**TAIMER** Taimeri seadmine seadme sisse- või väljalülitamiseks.
Nr 11	eco gear	**ECO/GEAR(ÖKO/ÜLEKANNE)** Vajutage seda nuppu, et valida energiasäästu režiimid järgmises järjekorras: ECO (ÖKO) → GEAR (ÜLEKANNE) (75%) → GEAR (ÜLEKANNE) (50%) → Eelmise sätte režiim → ECO (ÖKO).....
No.12	Vane	**Vane (Laba)** Vajutage resti sätete režiimi käivitamiseks.
No.13	LED	**LED(VALGUSDIOOD)** Lülitab siseseadme LED-ekraani ja kliimaseadme summeri sisse ja välja, et luua mugavam ja vaiksem keskkond.
No.14	Boost	**BOOST(VÕIMENDUS)** Võimaldab seadmel saavutada valitud temperatuuri võimalikult kiiresti

Indikaatorid Kaugjuhtimispuldi Ekraanil

Teave kuvatakse kaugjuhtimispuldi sisselülitamisel.

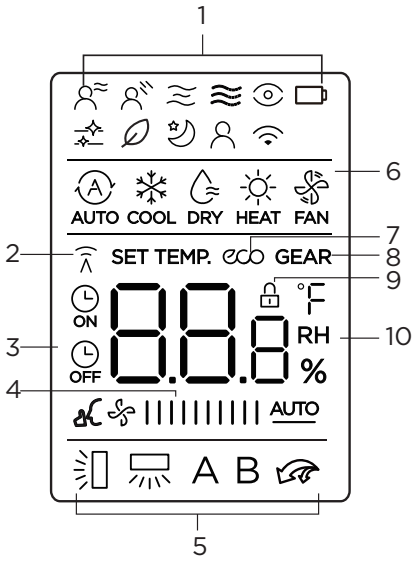

Nr 1	Ei kehti selle seadme kohta Ei kehti selle seadme kohta Ei kehti selle seadme kohta Tuuleta režiimi näit Ei kehti selle seadme kohta Puhastusfunktsiooni näit (teatud mudelitel) Värske funktsiooni näit (teatud mudelitel) Unerežiimi näit Funktsiooni Jälgi mind näit Juhtmevaba juhtimise funktsiooni näit Patarei tühjenemise näit (vilgub)
Nr 2	**Edastamise** indikaator Süttib, kui kaugjuhtimispult saadab siseseadmesse signaali
Nr 3	ON **Sisselülitustaimeri** näit OFF **Väljalülitustaimeri** näit **Vaigistusfunktsiooni** näit
Nr 4	**VENTILAATORI KIIRUSE** näit Näitab valitud ventilaatori kiirust: Vaikne 1%* 2%-20%* MADAL 21%-40%* KESKMINE 41%-60%* KÕRGE 61%-80%* 81%-100%* AUTOMAATNE AUTO Seda ventilaatori kiirust ei saa reguleerida režiimides AUTO (AUTOMAATNE) või DRY (KUVATUS)
Nr 5	**Horisontaalse resti** pööramise näit Ei kehti selle seadme puhul **Võimendusrežiimi** näit A B Ei kehti selle seadme puhul
Nr 6	**REŽIIMI** näit Näitab praegust režiimi, nt: AUTO COOL DRY HEAT FAN
Nr 7	**ÖKO** näit Kuvatakse, kui ÖKO-funktsioon on aktiveeritud
Nr 8	**Edastamise** näit Kuvatakse, kui edastamisfunktsioon on aktiveeritud
Nr 9	**LUKUSTUSE** näit Kuvatakse, kui lukustusfunktsioon on aktiveeritud
Nr 10	**Temperatuuri/taimeri/ventilaatori kiiruse** näit Näitab vaikimisi seatud temperatuuri või ventilaatori kiiruse või taimeri sätet, kui kasutate sisselülitustaimeri või väljalülitustaimeri funktsioone. • Temperatuurivahemik: 16–30 °C / 60–86 °F (20–28 °C / 68–82 °F) (sõltuvalt mudelist) • Taimeri seadevahemik: 0–24 tundi • Ventilaatori kiiruse seadevahemik: AU -100% See näit on ventilaatorirežiimis kasutamisel tühi.


Märkus:

Joonisel on kujutatud näitlikkuse jaoks kõik indikaatorid.
Seadme töö ajal kuvatakse näidikul ainult vastavad funktsioonide märgid.

Põhifunktsioonide kasutamine

Põhifunktsioonid

TÄHELEPANU! Enne kasutamist veenduge, et seade oleks vooluvõrguga ühendatud ja vool on saadaval.

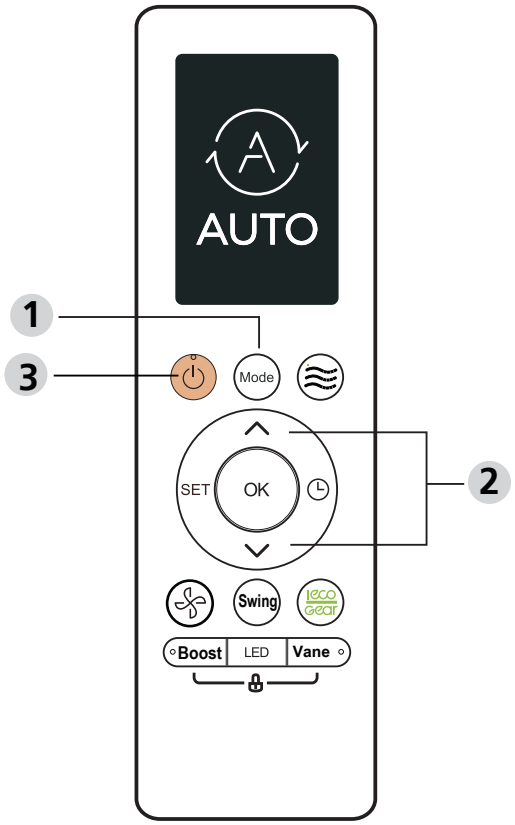

Režiim COOL (JAHUTUS)

1. Vajutage nuppu MODE (REŽIIM), et valida REŽIIM **COOL** (JAHUTUS).
2. Seadke soovitud temperatuur, kasutades nuppu **TEMP** ∧ või **TEMP** ∨.
3. Vajutage nuppu **VENTILAATOR**, et valida ventilaatori kiirus vahemikus AU-100%.
4. Seadme käivitamiseks vajutage nuppu **ON/OFF**(SISSE-/VÄLJALÜLITUSTAIMER).

TEMPERATUURI SEADMINE


Seadmete töötemperatuuri vahemik on 16–30 °C (60–86 °F).
Saate seatud temperatuuri suurendada või vähendada 0,5 °C (1 °F) kaupa.

Režiim AUTO (AUTOMAATNE)


Režiimis AUTO (AUTOMAATNE) valib seade valitud temperatuuri järgi automaatselt funktsiooni COOL (JAHUTUS), FAN (VENTILAATOR) või HEAT (KÜTE).

1. Režiimi **AUTO** (AUTOMAATNE) valimiseks vajutage nuppu **MODE** (REŽIIM).
2. Seadke soovitud temperatuur, kasutades nuppu **TEMP** ∧ või **TEMP** ∨.
3. Seadme käivitamiseks vajutage nuppu **ON/OFF**(SISSE-/VÄLJALÜLITUSTAIMER).

MÄRKUS: Ventilaatori kiirust ei saa automaatrežiimis muuta.

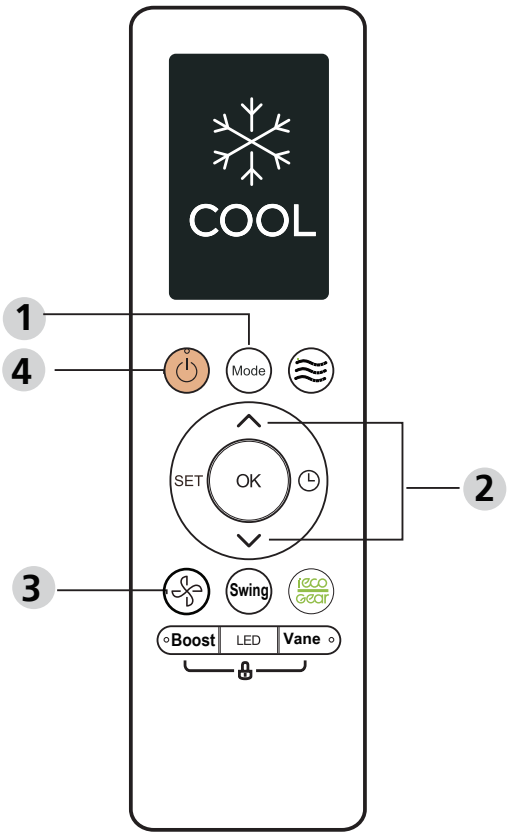


Põhifunktsioonide kasutamine

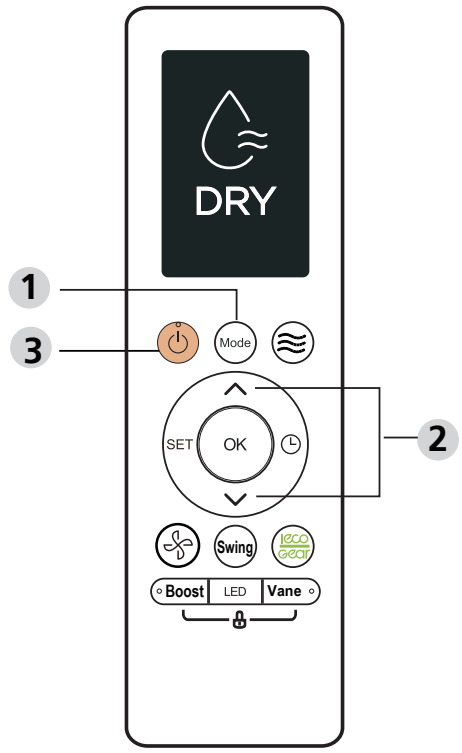

Režiim FAN (VENTILAATOR)

1. Vajutage nuppu **MODE** (REŽIIM), et valida režiim **FAN** (VENTILAATOR).
2. Vajutage nuppu **VENTILAATOR**, et valida ventilaatori kiirus vahemikus AU-100%.
3. Seadme käivitamiseks vajutage nuppu **ON/ OFF**(SISSE-/VÄLJALÜLITUSTAIMER).


MÄRKUS: Ventilaatori režiimis ei saa temperatuuri muuta.
Selle tulemusena ei kuvata kaugjuhtimispuldi LCD-ekraanil temperatuuri.

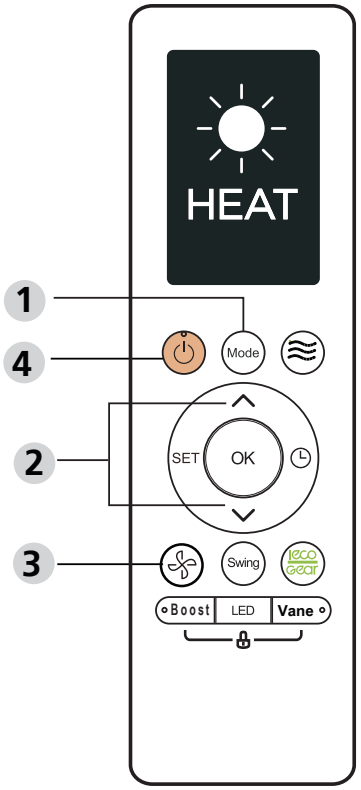

Režiim DRY (KUIVATUS) (niiskuse eemaldamine)

1. Vajutage nuppu **MODE** (REŽIIM), et valida **DRY** (KUIVATUS).
2. Seadke soovitud temperatuur, kasutades nuppu **TEMP** ∧ või **TEMP** ∨.
3. Seadme käivitamiseks vajutage nuppu ON/ OFF(SISSE-/VÄLJALÜLITUSTAIMER).

MÄRKUS: Ventilaatori kiirust ei saa kuivatusrežiimis muuta.

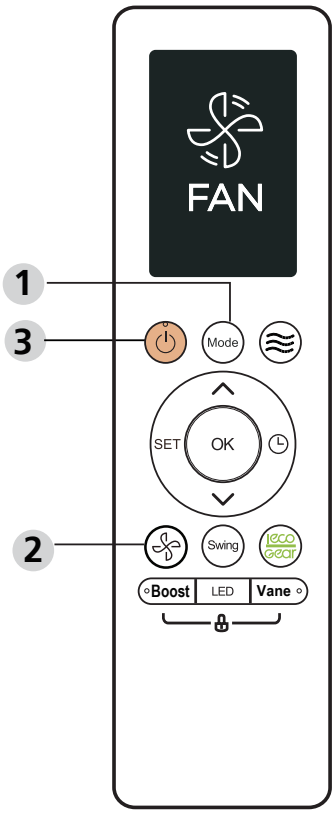

Režiim HEAT (KÜTE)

1. Vajutage nuppu MODE (REŽIIM), et valida režiim **HEAT** (KÜTE).
2. Seadke soovitud temperatuur, kasutades nuppu **TEMP** ∧ või **TEMP** ∨.
3. Vajutage nuppu **VENTILAATOR**, et valida ventilaatori kiirus vahemikus AU-100%.
4. Seadme käivitamiseks vajutage nuppu **ON/ OFF**(SISSE-/VÄLJALÜLITUSTAIMER).

MÄRKUS: Kui välistemperatuur langeb, võib see mõjutada seadme küttefunktsiooni. Vajadusel soovitame kasutada seda kliimaseadet koos muu kütteseadmega.

Põhifunktsioonide kasutamine

Taimeri seadmine


TIMER ON/OFF (SISSE-/VÄLJALÜLITUSTAIMER) – määrake aeg, mille möödudes seade lülitub automaatselt sisse või välja.

TIMER ON (SISSELÜLITUSTAIMER) seadmine

Vajutage nuppu TIMER (TAIMER), et käivitada sisselülitusprogramm.

Vajutage mitu korda temperatuuri üles- või alla-nuppu, et määrata seadme sisselülitamise aeg.

Suunake kaugjuhtimispult seadmele ja oodake 1 s. Funktsioon TIMER ON (SISSELÜLITUSTAIMER) aktiveeritakse.

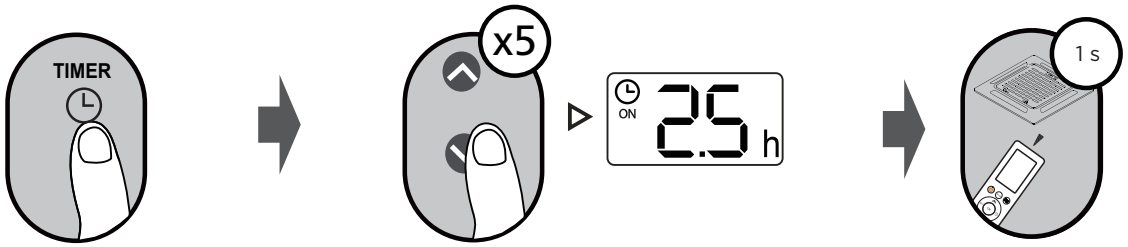


TIMER OFF (VÄLJALÜLITUSTAIMER) seadmine

Vajutage nuppu TIMER (TAIMER), et käivitada väljalülitusprogramm.

Vajutage mitu korda temperatuuri üles- või alla-nuppu, et määrata seadme väljaelülitamise aeg.

Suunake kaugjuhtimispult seadmele ja oodake 1 s. Funktsioon TIMER OFF (VÄLJALÜLITUSTAIMER) aktiveeritakse.

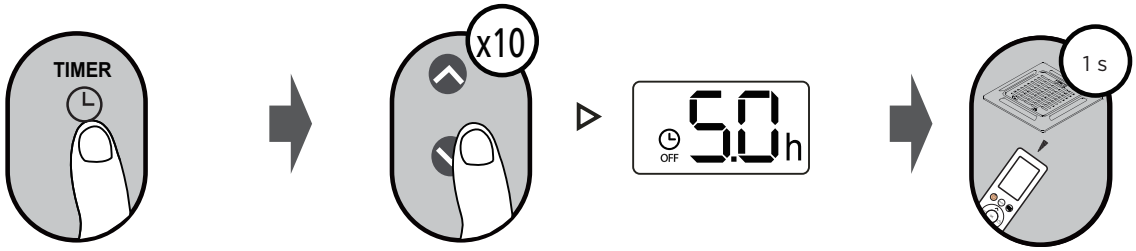



MÄRKUS:

1. TIMER ON (SISSELÜLITUSTAIMER) või TIMER OFF (VÄLJALÜLITUSTAIMER) määramisel pikeneb aeg iga vajutusega 30 minuti võrra kuni 10 tunnini. 10 ja kuni 24 tunni pärast suureneb aeg 1 tunni kaupa. (Näiteks vajutage 5 korda, et valida 2,5 tundi, ja 10 korda, et valida 5 tundi.) Pärast 24 tundi naaseb taimer 0.0 peale.
2. Nende funktsioonide tühistamiseks seadke taimer väärtusele 0,0 h.

TIMER ON (SISSELÜLITUSTAIMER) ja TIMER OFF (VÄLJALÜLITUSTAIMER) seadmine (näide)

Pidage meeles, et mõlema funktsiooni jaoks määratud ajaperioodid tähendavad tundide arvu pärast praegust kellaaega.

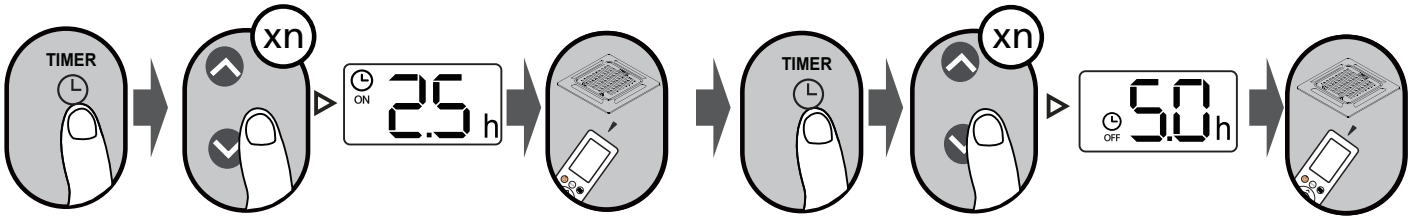

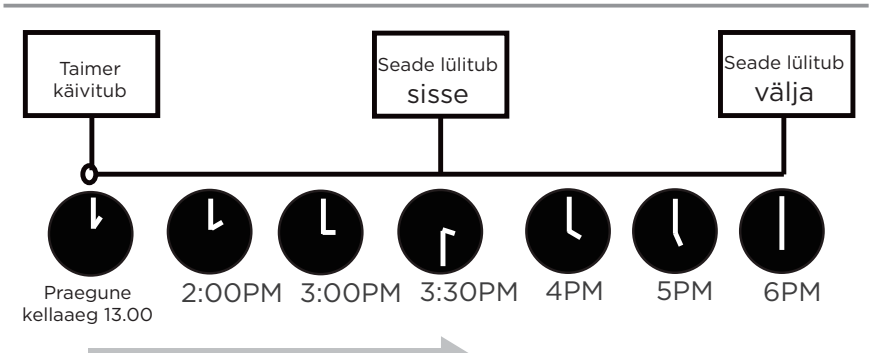


Näide. Kui praegu on kell 13.00, lülitub seade taimeri seadmisel ülaltoodud juhiste kohaselt sisse 2,5 tundi pärast (kell 15.30) ja lülitub välja kell 18.00.

Täiustatud funktsioonide kasutamine

Funktsioon Vane (Laba)


Kui seade on sisse lülitatud, vajutage nuppu Vane.

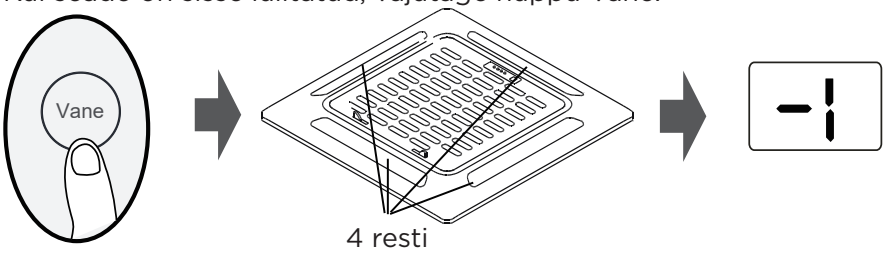

4 resti

Süsteem suleb resti seadmisrežiimi, kui 10 sekundi jooksul ei tehta ühtegi toimingut.


Vajutage seda nuppu resti funktsiooni aktiveerimiseks. Iga kord, kui vajutate nuppu „Vane“, kuvatakse ekraanil valitud funktsioon järjekorras („-0“ näitab, et valitud on kõik neli resti):



Valitud restide automaatse pööramise funktsiooni käivitamiseks/peatamiseks vajutage nuppu Swing (Pööramine).

Kiigutuse funktsioon


Vajutage nuppu „Swing“ (Kiigutus)

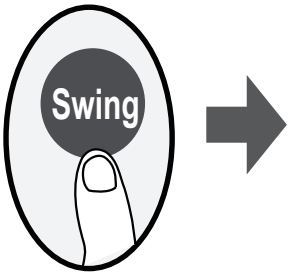

Horisontaalse resti automaatse pööramise funktsioon on aktiveeritud. Peatamiseks vajutage nuppu uuesti.

Funktsioon FP

Vajutage seda nuppu 2 korda ühe sekundi jooksul režiimis HEAT (KÜTE) ja seatud temperatuuril 16 °C / 60 °F.

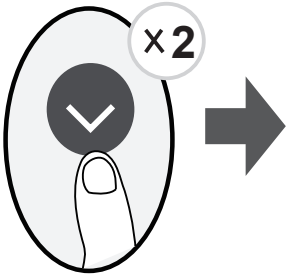


Ventilaator töötab suurel kiirusel (kui kompressor on sisse lülitatud) ja temperatuur seatakse automaatselt väärtusele 8 °C / 46 °F.

Märkus: See funktsioon on ainult soojuspumbaga õhukonditsioneeril.

Funktsiooni FP aktiveerimiseks vajutage seda nuppu 2 korda ühe sekundi jooksul režiimis HEAT (KÜTE) ja seatud temperatuuril 16 °C / 60 °F. Funktsiooni väljalülitamiseks vajutage töötamise ajal toitenuppu või nuppe Mode (Režiim), Fan (Ventilaator) või Temp.

Täiustatud funktsioonide kasutamine

Funktsioon ECO/GEAR

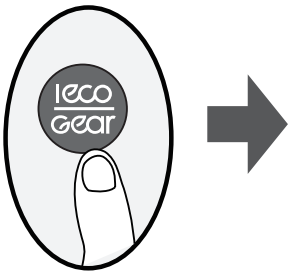

Vajutage seda nuppu, et valida järjekorras järgmised energiasäästu režiimid: ECO (ÖKO) → GEAR (ÜLEKANNE) (75%) → GEAR (ÜLEKANNE) (50%) → Eelmise sätte režiim → ECO (ÖKO).....

Märkus: See funktsioon on saadaval ainult režiimis COOL (jahutus).

Režiimi ECO kasutamine:
Jahutusrežiimis vajutage seda nuppu, et reguleerida kaugjuhtimispuldiga temperatuuri automaatselt väärtusele 24 °C / 75 °F, seada ventilaatori kiiruseks Automaatne ja säästa energiat (ainult siis, kui temperatuur on seatud alla 24 °C / 75 °F). Kui temperatuur on seatud üle 24 °C / 75 °F, vajutage nuppu ECO (ÖKO); ventilaatori kiirus muutub automaatseks ja seatud temperatuur jääb samaks.

MÄRKUS:
Selle nupu vajutamine, režiimi muutmine või seatud temperatuuri reguleerimine madalamale kui 24 °C / 75 °F peatab režiimi ECO (ÖKO) töö.
Režiimi ECO (ÖKO) ajal peab seatud temperatuur olema 24 °C / 75 °F või üle selle ning see režiim võib põhjustada ebapiisavat jahutamist. Kui tunnete end ebamugavalt, vajutage režiimi peatamiseks uuesti nuppu ECO (ÖKO).

Režiimi GEAR kasutamine:
Vajutage seda nuppu, et käivitada režiim GEAR (Edastus) järgmiselt:
75% (elektrienergia tarbimine kuni 75%)

↓


50% (elektrienergia tarbimine kuni 50%)

↓

Eelmine režiim.

Režiimi GEAR (Edastus) kasutamisel näitab kaugjuhtimispuldi ekraan vaheldumisi elektrienergia tarbimise ja seatud temperatuuri näitu.

Vaigistusfunktsioon

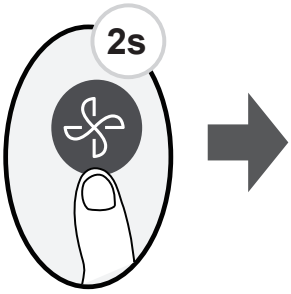


Vaigistuse (teatud mudelitel) aktiveerimiseks/inaktiveerimiseks hoidke nuppu Fan (Ventilaator) kauem kui 2 sekundit all.

Kompressori töötamisel madala sagedusega võib seadme jahutus- ja küttevõimsus olla ebapiisav. Vajutage seadme töötades nuppu ON/OFF (SISSE/VÄLJA), Mode (Režiim), Sleep (Uni), Boost (Võimendus) või Clean (Puhastus), et vaigistusfunktsioon tühistada.


Täiustatud funktsioonide kasutamine

Lukustusfunktsioon

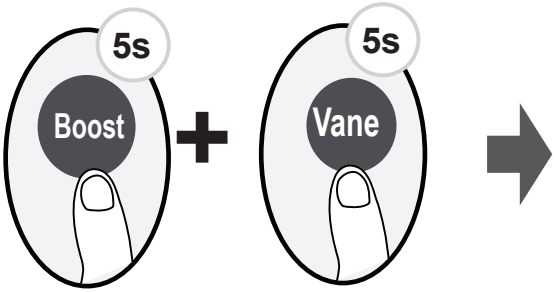

Lukustusfunktsiooni aktiveerimiseks vajutage korraga kahte nuppu rohkem kui 5 sekundit. Seejärel ei reageeri ükski muu nupp peale nende kahe nupu, kui neid vajutatakse korraga kahe sekundi jooksul, et lukustus lõpetada.

Funktsioon SET (SEADMINE)

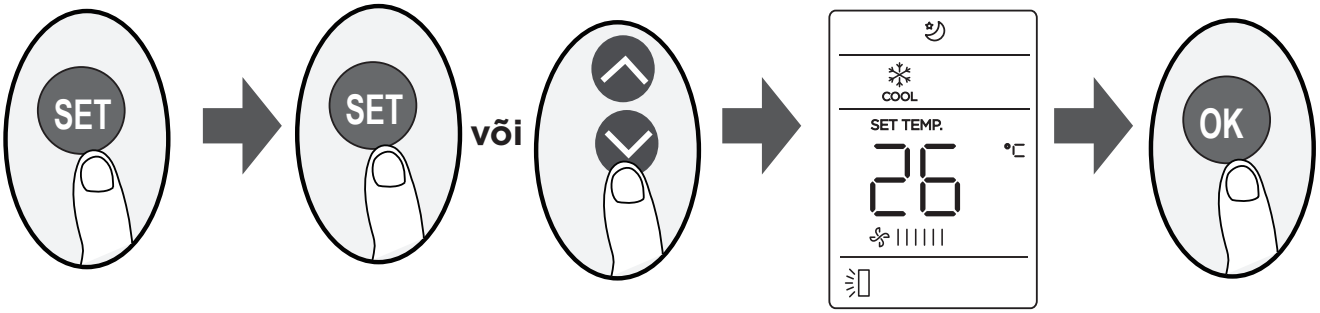

- Funktsiooni konfigureerimiseks vajutage nuppu SET (SEADMINE), seejärel vajutage soovitud funktsiooni valimiseks nuppu SET (SEADMINE) või nuppu TEMP ⌄ või TEMP ⌃. Valitud sümbol vilgub näidikul; kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
- Valitud funktsiooni tühistamiseks tehke ülaltoodud toimingud uuesti.
- Vajutage nuppu SET (SEADMINE), et sirvida funktsioone järgmiselt:
  Active Clean (Aktiivpuhastus) → Fresh (Värske) → Sleep (Uni) → Follow Me (Järgi mind) → AP mode → Active Clean (Aktiivpuhastus)...
  [*]: Sõltuvalt mudelist

Aktiivse puhastuse funktsioon () (teatud mudelitel)
Active Clean tehnoloogia eemaldab tolmu, hallituse ja rasva, mis on võinud kogeuneda soojusvahetile ja tekitada lõhna; see külmutab pinna ja sulatab härmatise seejärel kiiresti ära.
Kui see funktsioon on sisse lülitatud, kuvatakse siseseadme ekraanile „CL“; 20–45 minuti pärast lülitub seade automaatselt välja ja tühistab funktsiooni CLEAN (PUHASTAMINE).

Unefunktsioon ()
Funktsiooni SLEEP (UNI) kasutatakse energiatarbimise vähendamiseks uneajal (kui ei vajata samu temperatuurisätteid).
Seda funktsiooni saab aktiveerida ainult kaugjuhtimispuldiga.
Üksikasju vaadake KASUTUSJUHENDI osast „Unerežiim“
Märkus: Unerežiim ei ole saadaval režiimis FAN (VENTILAATOR) ja DRY (KUIV).

Funktsioon FRESH (VÄRSKE) () (teatud mudelitel)
Funktsiooni FRESH (VÄRSKE) käivitamisel lülitatakse ioongeneraator sisse, et aidata ruumi õhku puhastada.

Funktsioon Järgi mind ()
Funktsiooni FOLLOW ME (JÄRGI MIND) korral mõõdetakse temperatuuri kaugjuhtimispuldi praeguses asukohas ja saadetakse see signaal 3-minutilise intervalliga seadmesse.
Režiimide AUTO (AUTOMAATNE), COOL (JAHUTUS) või HEAT (KÜTE) kasutamisel võimaldab ümbritseva õhu temperatuuri mõõtmine kaugjuhtimispuldiga (mitte siseseadmega) õhukonditsioneeril optimeerida kasutaja ümbruse toatemperatuuri järgi ja tagada maksimaalse mugavuse.


Täiustatud funktsioonide kasutamine

MÄRKUS:
Funktsiooni Follow Me (Järgi mind) mälufunktsiooni käivitamiseks/peatamiseks hoidke nuppu Boost (Võimendus) seitse sekundit all.


- Mälufunktsiooni aktiveerimisel kuvatakse ekraanile 3 sekundiks teade On (Sees).
- Mälufunktsiooni peatamisel kuvatakse ekraanil 3 sekundiks teade OF (Väljas).
- Kui mälufunktsioon on aktiveeritud, ei põhjusta nupu ON/OFF (SISSE/VÄLJA) vajutamine, režiimi muutmine või voolukatkestus funktsiooni Follow Me (Järgi mind) tühistamist.


Funktsioon AP (ᯤ) (teatud mudelitel)
Valige AP-režiim, et konfigureerida juhtmevaba võrku. Teatud mudelite puhul ei tööta see nupu SET (SEADMINE) vajutamisega. Režiimi AP sisenemiseks vajutage LED-nuppu seitse korda 10 sekundi jooksul.

Tuuletu funktsiooni kiiplüliti.
MÄRKUS. See funktsioon on saadaval ainult jahutusrežiimis.
See funktsioon on vaid teatud mudelitel.

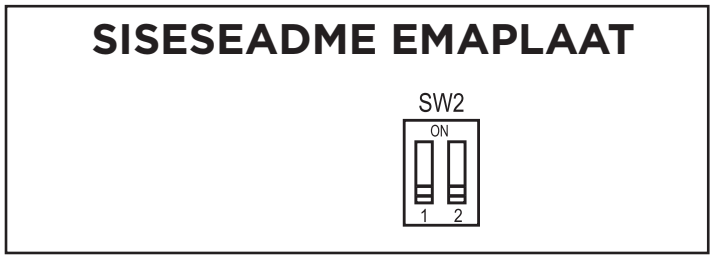


SW2-l on 2 kiiplülitit: SW2-1 ja SW2-2
SW2-2 on mõeldud tuuletu funktsiooni juhtimiseks.

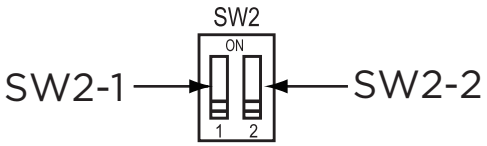

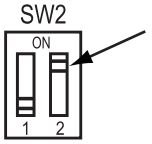

Seadke kiiplüliti SW2-2 asendisse ON (sees), et lülitada tuuletu režiim sisse.

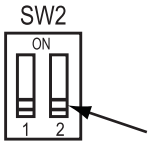

Seadke kiiplüliti SW2-2 asendisse OFF (sees), et lülitada tuuletu režiim välja.