


DAIKIN

4P359542-1F

Адаптер для подключения к
беспроводной локальной сети
<BRP069A41>

Инструкция по монтажу

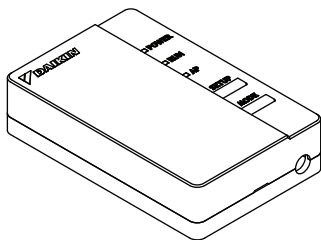

Адаптер для подключения к
беспроводной локальной сети
<BRP069A41>

Инструкция по монтажу

Веб-сайт:

◆ Подробная информация по спецификациям, способам настроек, FAQ и декларации о соответствии: перейдите на главную страницу нашего веб-сайта.


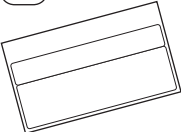
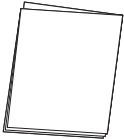


URL:

<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>

Принадлежности

Убедитесь в том, что в упаковке содержатся следующие принадлежности.

Модель	(A) Адаптер для подключения к беспроводной локальной сети 	(B) Этикетка с серийным номером ※1 	(C) Инструкция по монтажу 
BRP069A41	•	•	•
		1 лист	1 шт.

※1 ◆ Прикрепите этикетку на обратной стороне этого листа и храните в надежном месте.

Меры предосторожности

- ◆ Справа приведено значение графических обозначений, которые используются в этом документе.

После завершения монтажа передайте эту инструкцию по монтажу заказчику.

- ◆ Чтобы выполнить пробный запуск кондиционера, завершите работы согласно инструкции по монтажу кондиционера.



Предупреждение

Ситуации, в которых возможен смертельный исход или серьезная травма.

При монтаже:



- Пригласите для монтажа дилера или технического специалиста.
(Возможно поражение электрическим током или пожар.)
- Всегда используйте принадлежности и указанные детали для монтажа. Руководствуйтесь указаниями из этой инструкции по монтажу.
(Возможно падение агрегата, поражение электрическим током или пожар.)
- Электротехнические работы должны выполняться в соответствии с техническими стандартами для электрооборудования, правилами выполнения внутренней электропроводки и данным руководством по монтажу. Всегда используйте отдельную цепь электропитания.
(Возможно поражение электрическим током или пожар.)
- Во время монтажа всегда выключайте электропитание.
(Прикосновение к электрическим компонентам может привести к поражению электрическим током.)

Меры предосторожности



Предупреждение

Ситуации, в которых возможен смертельный исход или серьезная травма.

При использовании:



- Не разбирайте, не перестраивайте и не ремонтируйте. (Возможен пожар, поражение электрическим током или травма.)
- Не прикасайтесь к этому изделию влажными руками. (Возможно поражение электрическим током или пожар.)
- Не допускайте попадания влаги на кондиционер и не используете его, когда принимаете ванну или выполняете аналогичные действия с водой. (Возможно поражение электрическим током или пожар.)
- Не используйте это изделие рядом с медицинским оборудованием или лицами с кардиостимуляторами или дефибриляторами. Это изделие может создавать опасные для жизни электромагнитные помехи.
- Не используйте это изделие рядом с оборудованием с автоматическим управлением, таким как автоматические двери, или средствами пожарной сигнализации. (Возможны несчастные случаи из-за неправильной работы оборудования.)



- Немедленно отсоедините вилку питания кондиционера в случае возникновения ненормального запаха или звука, когда устройство перегревается или выделяет дым. (Возможен пожар или неисправность.)
 - ◆ Пригласите дилера для осмотра.
- Отсоедините вилку питания, если кондиционер упал, или в случае повреждения корпуса. (Возможен пожар или поражение электрическим током.)
 - ◆ Пригласите дилера для осмотра.

Меры предосторожности



Предостережение

Ситуации, в которых возможно повреждение имущества или травма.

При монтаже:



- Не устанавливайте в местах возможной утечки горючего газа. (Возможен пожар.)



- Держите разъем, когда извлекаете соединительный кабель из гнезда. (В противном случае возможно поражение электрическим током.)

При использовании:



- Не используйте в местах, доступных для маленьких детей. (Возможны травмы.)

- Убедитесь в том, что в упаковке содержатся следующие принадлежности. (Она может повлиять на передачу данных по беспроводной локальной сети.)


Основные элементы

Адаптер для подключения к беспроводной локальной сети

Индикатор POWER (зеленый) светится во время работы.

Индикатор RUN (оранжевый) светится при подключении к маршрутизатору (точке доступа к беспроводной локальной сети).


Индикатор AP (желтый) светится при непосредственном подключении к смартфону.

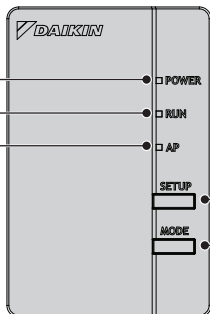

Кнопка SETUP
Используйте при подключении к маршрутизатору (точке доступа к беспроводной локальной сети).

Кнопка MODE
переключает режимы (RUN/AP), когда удерживается в нажатом положении.

BRP069A41

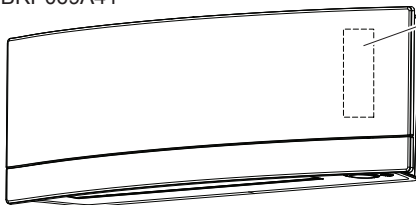

Адаптер для подключения к беспроводной локальной сети (изделие находится во внутреннем агрегате)

- 1 Прикрепите адаптер для подключения к беспроводной локальной сети к внутреннему агрегату.




Опасно

Во время монтажа всегда выключайте электропитание.
(Прикосновение к электрическим компонентам может привести к поражению электрическим током.)


■ BRP069A41

Снимите верхнюю переднюю панель с внутреннего агрегата и откройте дверцу. Пальцами захватите и вытащите соединительный кабель. Затем снимите с него стяжку и стяните изоляционную трубку.



- ◆ Снятие верхней передней панели описано в инструкции по монтажу кондиционера.



Откройте
дверцу

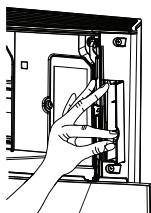


Извлеките
соединительный кабель

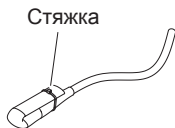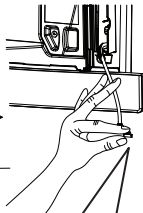

Стяжка



Изоляционная трубка




Разъем
(белый)

2 Снимите корпус адаптера (верхний).

■ BRP069A41

Для снятия вставьте стандартную отвертку в зазор между верхним и нижним корпусами. (Будьте осторожны, чтобы не повредить корпус.)

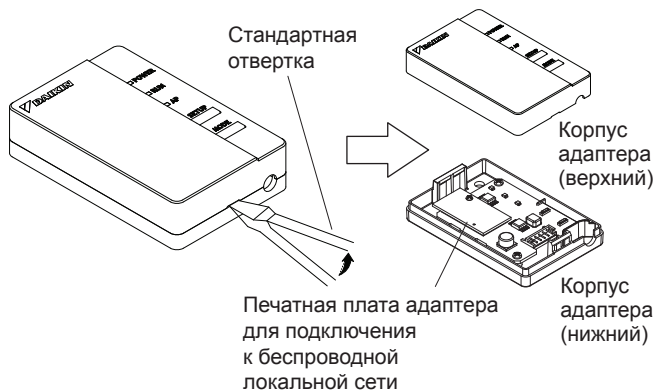


3 Подключите соединительный кабель к изделию.

■ BRP069A41

Подключите разъем (белый) соединительного кабеля.

- ◆ Закрепите соединительный кабель в углублении корпуса адаптера (нижнего).

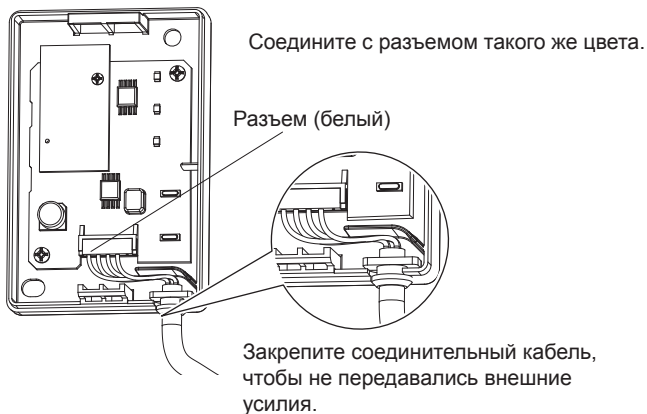

4 Верните корпус адаптера в исходное состояние.

■ BRP069A41


Вставьте верхнюю панель верхнего корпуса в защелку на верхней панели нижнего корпуса и нажмите, чтобы закрыть блок.



5 Установка адаптера для подключения к беспроводной локальной сети во внутренний агрегат.

■ BRP069A41

Держите корпус адаптера пальцами и вставьте его во внутренний агрегат. Закройте дверцу. (См. рис. на следующей странице)

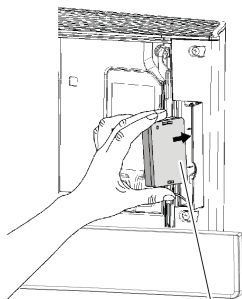

Корпус адаптера



Закрыть


! ОСТОРОЖНО

Закройте эту дверцу перед эксплуатацией блока.

6 Проверка функционирования

■ BRP069A41

Включите электропитание и подождите, пока не завершится инициализация (нижняя панель закрыта). Откройте дверцу, извлеките адаптер беспроводной сети и убедитесь в том, что на изделии светится индикатор [POWER] (ПИТАНИЕ). После проверки установите адаптер беспроводной сети в блок и закройте дверцу.

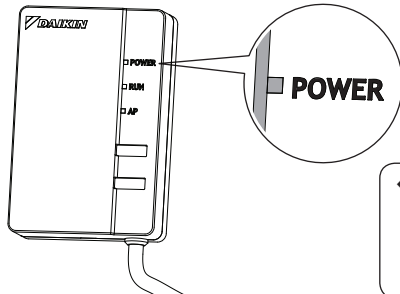

◆ Перед включением питания всегда устанавливайте верхнюю часть корпуса.

Заказчик должен обеспечить следующие компоненты.

- Смартфон или планшетный ПК
(Поддерживаемые операционные системы: Android 2.3.3 или более поздняя; iOS 5.0 или более поздняя.)
- Линия связи с сетью Интернет и устройство передачи данных
(Модем/маршрутизатор или аналогичное устройство)
- Точка доступа к беспроводной локальной сети
- Приложение [Online controller app] (бесплатное)

Метод установки приложения Online controller

Для телефонов Android
(1) Откройте [Google Play].
(2) Найдите приложение [Online controller app].
(3) Руководствуйтесь отображаемыми на экране инструкциями по установке.


Для телефонов iPhone
(1) Откройте [App Store].
(2) Найдите приложение [Online controller app].
(3) Руководствуйтесь отображаемыми на экране инструкциями по установке.

Простая настройка

Настройку удобно выполнять, если на маршрутизаторе (точке доступа к беспроводной локальной сети) предусмотрена кнопка [WPS].

1 Убедитесь в том, что индикатор [RUN] мигает.

- ◆ Если индикатор [AP] мигает или светится, на адаптере беспроводной локальной сети нажмите и удерживайте приблизительно в течение 2 секунд кнопку [MODE], пока не начнет мигать индикатор [RUN].

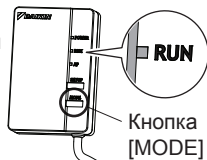

Конфигурирование

Раздел
настроек
подключения

2 Нажмите кнопку [WPS] на маршрутизаторе (точке доступа к беспроводной локальной сети).

- ◆ Подробная информация приведена в руководстве по эксплуатации маршрутизатора (точки доступа к беспроводной локальной сети).



3 Нажмите и удерживайте в течение приблизительно двух секунд кнопку [SETUP] на изделии.

- ◆ Индикатор [RUN] на изделии мигает быстрее. Этот индикатор светится, когда установлено соединение между адаптером беспроводной локальной сети и маршрутизатором (точкой доступа к беспроводной локальной сети).


4 Установите соединение между смартфоном (или планшетным ПК) и маршрутизатором (точкой доступа к беспроводной локальной сети).


- ◆ Подробная информация приведена в руководстве по эксплуатации маршрутизатора (точки доступа к беспроводной локальной сети).

5 Нажмите кнопку установленного [Online controller].

- ◆ Во время настройки и эксплуатации руководствуйтесь отображаемыми на экране инструкциями.

[Примечание]

- Если для адаптера доступно обновление, символ уведомления  отображается на экране обзора устройств. Нажмите на него, чтобы обновить встроенное программное обеспечение.

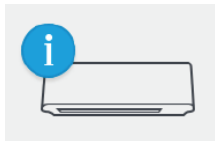

- При подключении нескольких систем можно изменить имя системы в меню системы "Дополнительно".


Идентификатор SSID и ключ
Идентификатор [SSID] и ключ [KEY], которые приведены на этикетке с серийным номером (B) необходимы для установления соединения между кондиционером и смартфоном по беспроводной локальной сети.

Прикрепите здесь этикетку с серийным номером (B) и храните в надежном месте.

Подробная настройка

Если подключение невозможно посредством простого использования кнопки [WPS], установите соединение следующим способом.

- 1 Нажмите и удерживайте в течение приблизительно двух секунд кнопку [MODE] на изделии. Затем подождите до 10 секунд, пока не начнет светиться индикатор [AP].

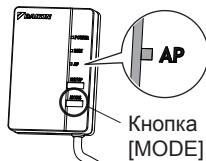

- 2 Подключите смартфон (планшетный ПК) и адаптер непосредственно к беспроводной локальной сети без использования маршрутизатора (точки доступа к беспроводной локальной сети).

- ◆ Выберите идентификатор SSID (DaikinAP *****), который указан на этикетке с серийным номером Wi-Fi (B), с помощью настроек смартфона или адаптер для подключения к беспроводной локальной сети и введите КЛЮЧ.


- 3 Нажмите название приложения [Online controller], которое было установлено.

Конфигурирование


Раздел
настроек
подключения

4 Настройте беспроводное подключение.


(1) На экране "Вход" нажмите [Устройства].

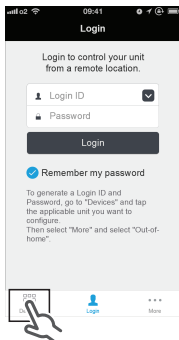

(2) На экране "Устройства" нажмите [Жилое помещение].

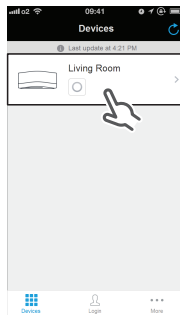


(3) На экране "Жилое помещение" нажмите [Дополнительно].

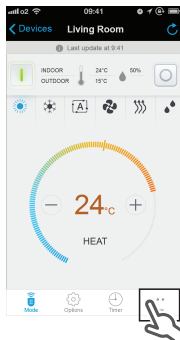


(4) На экране настроек нажмите [WLAN connection].



(5) На экране "Подключение к беспроводной сети" введите имя сети и пароль. Затем нажмите [Save].


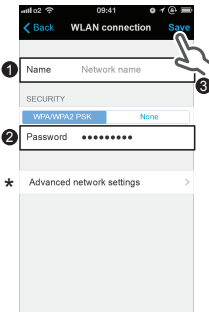


(6) На экране "Подключение к беспроводной сети" нажмите [Connect] и руководствуйтесь инструкциями, отображаемыми на смартфоне.

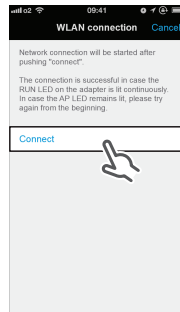

(7) После того, как выполнены описанные выше настройки и установлено соединение между изделием и маршрутизатором (точкой доступа к беспроводной локальной сети), индикатор [RUN] светится непрерывно. Если он мигает в течение одной минуты или более, проверьте питание маршрутизатора (точки доступа к беспроводной локальной сети), имя сети и пароль и начните снова с первой процедуры.

* Чтобы вручную выполнить настройку подключения к беспроводной локальной сети, нажмите [Расширенные настройки сети], отключите автоматическое получение IP-адреса и введите необходимые сведения о маршрутизаторе wifi. Затем нажмите [Применить] и [Подключить] и руководствуйтесь отображаемыми на смартфоне инструкциями. Затем перейдите к действию (7).

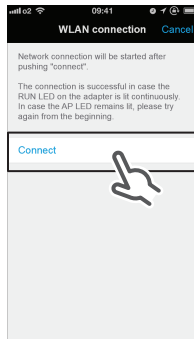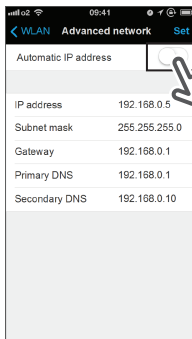

5 Установите соединение между смартфоном (или планшетным ПК) и маршрутизатором (точкой доступа к беспроводной локальной сети).

- ◆ Подробная информация приведена в руководстве по эксплуатации маршрутизатора (точки доступа к беспроводной локальной сети).

Подробная информация приведена в руководствах по эксплуатации, доступных на главной странице нашего веб-сайта.

Возможные неисправности и способы их устранения

В следующей таблице содержится краткое описание поиска и устранения неисправностей, которые возникают во время монтажа изделия и настройки подключения. Подробная информация приведена на главной странице нашего веб-сайта.

Признаки	Объяснение и проверки
Ни один индикатор не светится.	→ Проверьте монтаж. Изделие не работает должным образом. → Выключите питание кондиционера и перезапустите его.
Если не удастся найти систему (кондиционер) на экране списка систем, изделие установлено неправильно.	Индикатор изделия не светится. → Убедитесь в том, что индикатор RUN светится. → Убедитесь в том, что включено питание. → Повторно выполните простую или подробную настройку. → Переместите маршрутизатор (точку доступа к беспроводной локальной сети) ближе к изделию. → Возможно, что используется смартфон, точка доступа или беспроводной маршрутизатор, которые не поддерживаются. Подробная информация приведена на главной странице нашего веб-сайта.

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

CE 1383

4P359542-1F 2014.02