



# Cooltek kasetes tipa dzesētāja CFC tālvadības pults lietošanas instrukcija.

## Pults uzstādīšana un baterēju nomaīņa.

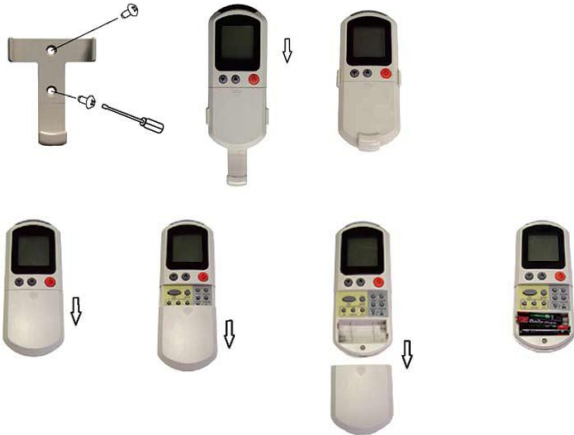

## Vadības taustiņu izkārtojums

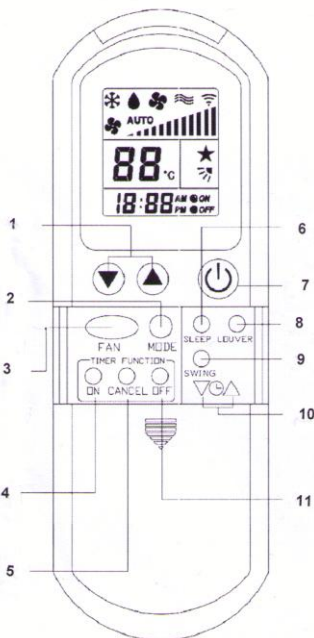

1 – Temperatūras regulēšanas pogas, kuras ik reizi nospiežot var paaugstināt vai pazemināt temperatūru par 1°C. Max: 30°C, Min: 16°C;

2 – “Mode” poga. Ar šo pogu var izvēlēties nepieciešamo darbības režīmu: dzesēšanas – sausināšanas – ventilācijas- sildīšanas- auto dzesēšanas – auto sildīšanas režīms, ar atbilstošu indikāciju uz displeja. Auto dzesēšanas un auto sildīšanas režīmi ir pieejami vienīgi četru cauruļu sistēmām.

3 – “Fan Speed” poga. Ar šo pogu var noregulēt gaisa plūsmas stiprumu: auto, stiprs, vidējs vai vājš;

4 – “Time-on” poga. Kad kondicionieris izslēgts piediet šo pogu, Nospiežot parādās iepriekšējie taimera uzstādījumi, Turot ilgāk var mainīt taimera iestatījumus ar vienas minūtes intervālu. Turot pogu ON paaugstinās iestatījumu mainīšanas ātrums.

5 – “Cancel” poga. Nospiežot to tiek dzēsti visi taimera uzstādījumi.

6 – “Sleep” poga. Funkcija paredzēta ja iekārta tiek uzstādīta guļamistabā. Nospiežot šo pogu aktivizēsies enego taupīšanas funkcija kura automātiski nomainīs temperatūras iestatījumus komfortablai gulēšanai.

7 – “On/Off” poga. Nospiežot iekārta uzsāk vai izbeidz darbību.


8 – “Louver” poga. Ar šo pogu var mainīt žalūziju pziņas 1;2;3;vai 4 fiksētajā stāvoklī.

9 – “Swing” poga. Ar šo pogu var ieslēgt žalūziju automātisku kustību, vai nofiksēt žalūziju stāvokli;

10 – “Clock” poga. Janospiež un jātas 2 sekundes lai aktivizētu funkciju. Pulksteņa laiks tiks izmainīts par vienu minūti ar katru pogas piespiešanu, iestatījumu maiņas ātrums pieaug turot pogu 4-6 sekundes.

11 – “Time-off” poga. Pirmo reizi nospiežot parādīs pēdējos taimera iestatījumus. Vairākas reizes nospiežot mainīs taimera rādījumi tiks mainīti ar minūtesintervālu. Ilgstoši turot pieaug iestatījumu izmaiņu ātrums.

## Displeja piktogrammu paskaidrojumi

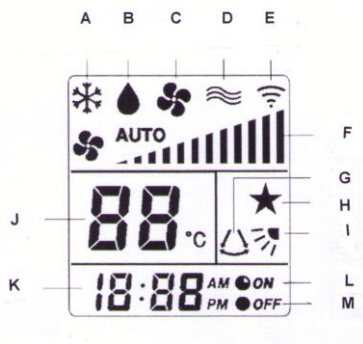

- A – Dzesēšanas režīms;
- B – Sausināšanas režīms;
- C – Ventilācijas režīms;
- D – Sildīšanas režīms;
- E – Tālvadības signāla nosūtīšana;
- F – Gaisa plūsmas stipruma indikators:  
auto, stiprs, vidējs, vājš;
- G – “Swing” uzstādījuma indikators;
- H – “Sleep” funkcijas aktivizēšanas indikātors;
- I – “Louver” uzstādījuma pozīcijas indikātors;
- J – Temperatūras uzstādījums;
- K – Laika indikācija; taimera uzstādījumu indikācija;
- L – Taimera ieslēgšanās indikators;
- M – Taimera izslēgšanās indikators;