



Cooltek tālvadības pults lietošanas instrukcija.

Vadības taustiņu izkārtojums

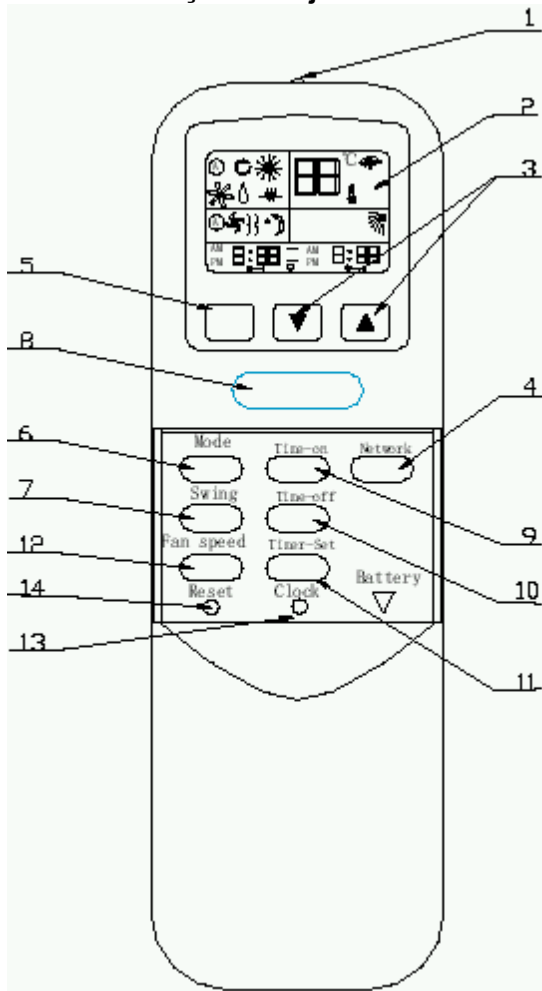

- 1 – Vadības pults signāla raidītājs;
- 2 – LCD displejs;
- 3 – Temperatūras regulēšanas pogas, kuras ik reizi nospiežot var paaugstināt vai pazemināt temperatūru par 1°C. Max: 30°C, Min: 16°C;
- 4 – “**Network**” poga. Ar šo pogu var kontrolēt visus uzstādītos agregātus vienlaicīgi caur vienu galveno agregātu. Nospiediet pogu uz 3 sekundēm, norādot uz izvēlēto galveno agregātu, un atlaidiet pogu, kad parādās displejā “network” ikona. Tagad visi agregāti darbosies pēc vienādiem parametriem, kādi ir uzstādīti galvenajam agregātam;
- 5 – “**Sleep**” poga. Nospiežot šo pogu sildīšanas vai dzesēšanas režīmā, var paaugstināt temperatūru par 1°C vai samazināt par 2°C pēc vienas stundas, un paaugstināt temperatūru par 1°C vai samazināt par 2°C pēc vēl vienas stundas, lai taupītu enerģiju. Tad temperatūra būs fiksēta;
- 6 – “**Mode**” poga. Ar šo pogu var izvēlēties nepieciešamo darbības režīmu: automātiskais režīms, dzesēšanas sausināšanas režīms, ventilācijas režīms, un sildīšanas režīms;
- 7 – “**Swing**” poga. Ar šo pogu var ieslēgt žalūziju automātisku kustību, vai nofiksēt žalūziju stāvokli;
- 8 – Lieto lai ieslēgtu un izslēgtu kondicionieri. Tā nedarbojas, kad uzstādīti automātiski režīmi;
- 9 – “**Time-on**” poga. Kad kondicionieris izslēgts piediet šo pogu, tad “Timer-Set” (11) pogu, lai uzstādītu nākamo kondicioniera automātiskas ieslēgšanās laiku. Nospiežot vēlreiz šo pogu kondicioniera automātiska ieslēgšanās tiks atcelta;
- 10 – “**Time-off**” poga. Pēc kondicioniera ieslēgšanas, nospiediet šo pogu tad “Timer-Set” (11) pogu, lai uzstādītu kondicioniera automātiskas izslēgšanās laiku. Nospiežot vēlreiz šo pogu kondicioniera automātiska izslēgšanās tiks atcelta;
- 11 – “**Timer-Set**” poga. Ar šo pogu var uzstādīt pulksteņa laiku un automātiskas ieslēgšanās/izslēgšanās laiku;
- 12 – “**Fan Speed**” poga. Ar šo pogu var noregulēt gaisa plūsmas stiprumu: auto, stiprs, vidējs vai vājš;
- 13 – “**Clock**” poga. Pirmo reizi lietojot pulti, vai pēc “Reset” (14) pogas nospiešanas, nospiediet šo pogu, lai uzstādītu pulksteņa laiku, pēc tam piespiediet pogu vēlreiz, lai apstiprinātu uzstādījumu;
- 14 – “**Reset**” poga. Nospiežot šo pogu tiks noņemti visi Jūsu veiktie uzstādījumi, un darbosies auto uzstādījums.

Displeja piktogrammu paskaidrojumi

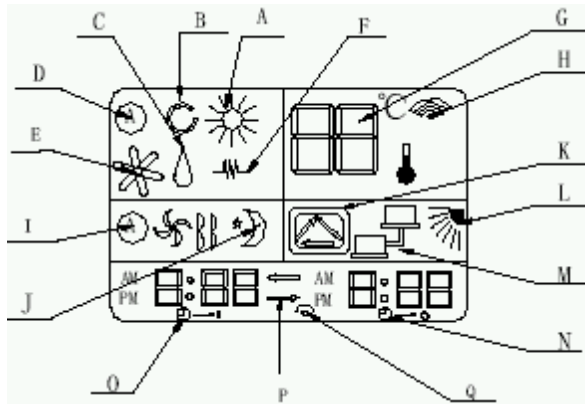

- A – Sildīšanas režīms;
- B – Ventilācijas režīms;
- C – Sausināšanas režīms;
- D – Automātiskais režīms;
- E – Dzesēšanas režīms;
- F – Elektriskā sildīšana;
- G – Temperatūras uzstādījums;
- H – Vadības pults signāla indikators;
- I – Gaisa plūsmas stipruma indikators:
auto, stiprs, vidējs, vājš;
- J – “Sleep” režīms;
- K – Ikdienas taimera režīms;
- L – “Swing” uzstādījuma indikators;
- M – “Network” uzstādījuma indikators;
- N – Automātiskas izslēgšanās indikators;
- O – Automātiskas ieslēgšanās indikators;
- P – Automātiskas ieslēgšanās/izslēgšanās
indikators;
- Q – Pulksteņa rādījums.