


Flexit koduste ventilatsiooniseadmete valikudiagramm

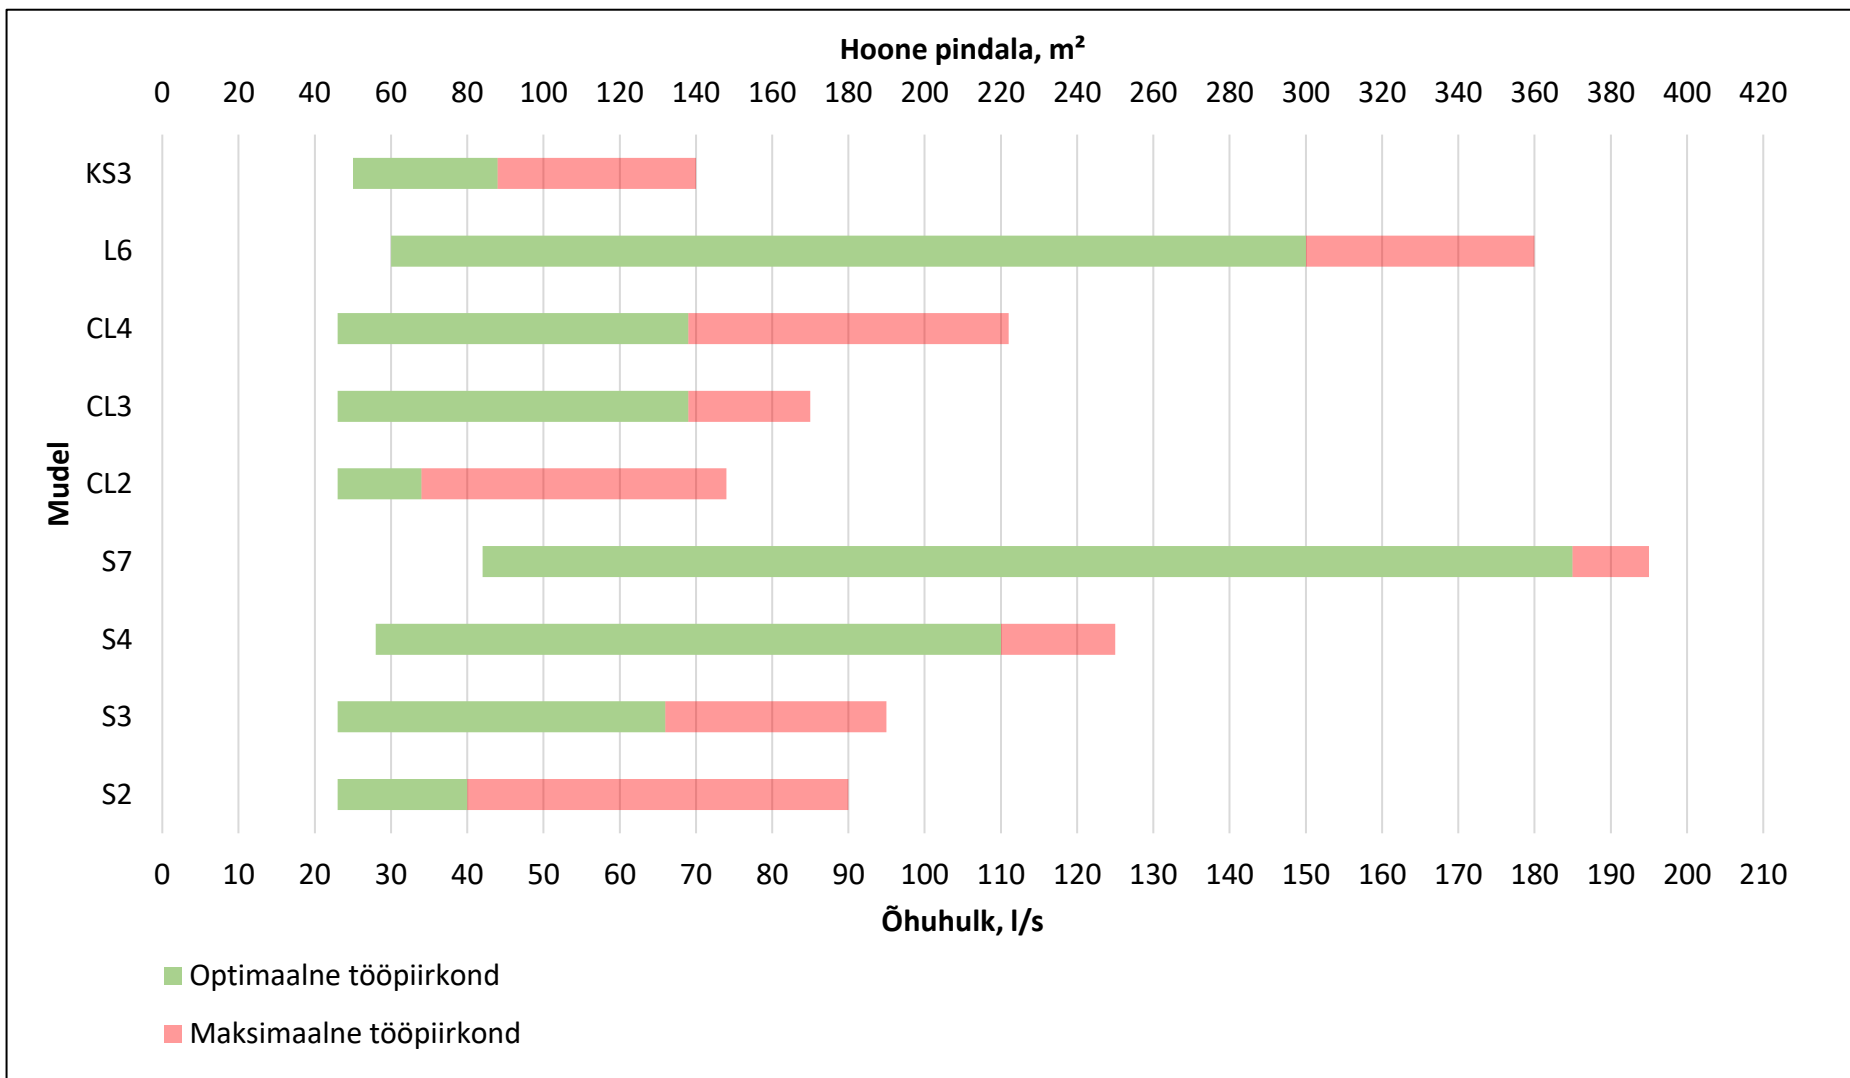

Optimaalne tööpiirkond:

- SFP<1,6
- Soojustagasti η >80%



*Täpne õhuhulk ja rõhukadu sõltuvad ventilatsiooniprojektist.

*Diagrammil on arvestatud ventilatsioonisüsteemi rõhukaoks 100Pa.

*Maksimaalses tööpiirkonnas seade töötab, aga SFP tõuseb ($SFP > 1,6$) või soojustagasti kasuteguri väärtus langeb ($\eta < 80\%$).